Samsung Wave
מדריך למשתמש

התוכן והמידע הכלולים בחוברת זו עשויים להשתנות בשל שינויים ועדכונים שיחולו בטלפונים או במערכת הסלולרית. Samsung תספק בהתאם לצורך עדכון נפרד לחוברת זו.

© כל הזכויות שמורות לסאני תקשורת מבית סקיילקס קורפוריישן. אין לצלם, להעתיק או לעשות כל שימוש בידע ו/או בחוברת זו ו/או בחלק ממנה מבלי שיתקבל לכך אישור בכתב ומראש מסאני תקשורת מבית סקיילקס קורפוריישן.

SAMSUNG הינו סימן מסחרי רשום של Samsung Electronics.

למידע נוסף, בקרו באתר האינטרנט: http://www.samsungmobile.co.il

נציגים בלעדיים בישראל, סאני תקשורת מבית סקיילקס קורפוריישן בע"מ.

מהדורה מס' 1 | יולי 2010 | S8500 User's Guide | מק"ט GH68-28285A

שימוש במדריך זה

אנו מודים לכם על רכישת מכשיר טלפון נייד זה מתוצרת סמסונג. מכשיר זה יספק לכם תקשורת ובידור באיכות גבוהה, בהתבסס על הטכנולוגיה הייחודית והסטנדרטים הגבוהים של סמסונג.

מדריך משתמש זה עוצב במיוחד על־מנת להדריך אתכם באופן השימוש בפעולות ובתכונות של המכשיר הנייד שלכם.

- הנכם מתבקשים לקרוא מדריך זה בעיון לפני השימוש במכשיר שלכם על־מנת להבטיח שימוש בטוח ונכון.
- התיאורים במדריך משתמש זה מבוססים על הגדרות ברירת המחדל של המכשיר.
- נא שימרו מדריך משתמש זה כמקור לקבלת מידע בעתיד.

סמלי הוראות

לפני שתתחילו, עירכו הכרות עם הסמלים שיוצגו במדריך זה:

אזהרה – מצבים אשר עשויים לגרום לפציעה שלכם או של אחרים

זהירות – מצבים אשר עשויים לגרום נזק למכשיר הטלפון שלכם או לציוד אחר

הערה – הערות, עצות לשימוש או מידע נוסף

◄ **הפנייה אל** – עמודים שבהם תמצאו מידע נוסף; לדוגמה: ◄ ע. 12 (מייצג "ראו בעמוד 12")

← **הבא אחריו** – סדר האפשרויות או התפריטים שעליכם לבחור לביצוע שלב; לדוגמה: במצב תפריט, בחרו **הודעות** ← **צור הודעה** (מייצג בחירה ב**הודעות**, ולאחר מכן בחירה ב**צור הודעה**)

[ ] **סוגריים מרובעים** – מקשי המכשיר; לדוגמה: [ ] (מייצג את מקש ההפעלה/יציאה מתפריט)

על זכויות יוצרים

הזכויות לכל הטכנולוגיות והמוצרים המרכיבים מוצר זה הן קניינן של החברות המתאימות שבבעלותן הן נמצאות:

- Bluetooth® הוא סמל מסחרי רשום של Bluetooth SIG, Inc. בכל העולם.
  זיהוי Bluetooth QD: B016289
- Java™ הוא סמל מסחרי של Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® הוא סמל מסחרי רשום של Microsoft Corporation.
- SRS WOW HD ו-SRS CS Headphone הם סמלים מסחריים של SRS Labs, Inc. טכנולוגיות CS Headphone ו-WOW HD משולבות תחת רישיון מאת SRS Labs, Inc.

• ®Wi-Fi, סמל אישור התאימות ל-Wi-Fi וסמל ה-Wi-Fi הם סמלים מסחריים רשומים של ה-Wi-Fi Alliance.

• ®DivX הוא סמל מסחרי רשום של DivX, Inc. ונמצא תחת רישיון.

אודות DIVX וידאו

®DivX הוא פורמט וידאו דיגיטלי שנוצר על-ידי DivX, Inc. מכשיר זה מאושר רשמית לשימוש ב-DivX אשר מאפשר לנגן סרטוני DivX.
בקרו באתר http://www.divx.com למידע נוסף וכלי תוכנה להמרת הקבצים שלכם לסרטוני DivX.

אודות DIVX VIDEO-ON-DEMAND

על מכשיר ®DivX Certified זה להיות רשום על-מנת שיוכל לנגן תכני DivX Video-on-Demand (VOD). ליצירת קוד ההרשמה, אתרו את מקטע DivX VOD בתפריט ההגדרה. הכנסו לאתר http://vod.divx.com והשתמשו בקוד זה על-מנת להשלים את תהליך הרישום וללמוד עוד על DivX VOD.

®DivX Certified מאפשר לכם לנגן סרטוני ®DivX עד לאיכות HD 720p, כולל תכני איכות.

פטנטים 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274

תוכן העניינים

הרכבה 9
פתיחת האריזה 9
התקנת כרטיס ה-USIM והסוללה 9
טעינת הסוללה 11
הכנסת כרטיס הזיכרון (אופציונאלי) 13

צעדים ראשונים 16
הפעלה וכיבוי של המכשיר שלכם 16
הכרת המכשיר שלכם 17
לוח קיצורי הדרך 20
שימוש במסך המגע 20
נעילה ושחרור של מסך המגע והלחצנים 22
גישה לתפריטים 22
הפעלה וניהול של יישומים 24
שימוש בווידג'טים 24
התאמה אישית של המכשיר שלכם 25
הזנת מלל 30
גישה לעזרה 31

תקשורת 33
חיוג 33
יומן שיחות 40

הודעות 41
דואר אלקטרוני 46
מסרים מהירים 50
רשתות חברתיות 50

בידור 51
מצלמה 51
נגן וידאו 61
דפדפן מדיה 63
נגן מוסיקה 64
רדיו FM 68
משחקים ועוד 70

מידע אישי 72
אנשי קשר 72
לוח שנה 75
משימה 76
תזכיר 77
הקלטה קולית 77

רשת 79
אינטרנט 79
Samsung Apps 83
סנכרון 84
תדריך יומי 85
אתרי קהילה 85

קישוריות 86
Bluetooth 86
Wi-Fi 89
AllShare 91
Mobile AP 94
GPS 95
חיבורי טלוויזיה (מצב TV out) 96
חיבור למחשב 97

כלים 100
שעון 100
מחשבון 102
יומן קטן 102

החשבונות שלי 103
הקבצים שלי 104
חיפוש חכם 110

הגדרות 112
גישה לתפריט ההגדרות 112
מצב טיסה 112
קישוריות 112
פרופילי צלילים 113
תצוגה ותאורה 114
כללי 114
תאריך ושעה 115
תפריט ו-Widget 116

יישומים 116
אבטחה 123
זיכרון 123
איפוס 124
אודות הטלפון 124
יישומי SIM 124

נתונים טכניים 125
פתרון תקלות 126
מידע אודות בטיחות ושימוש 131
מפתח ערכים 139

הרכבה

פתיחת האריזה

בידקו שאריזת המוצר שלכם מכילה את הפריטים הבאים:

- מכשיר טלפון נייד
- מטען נייד
- סוללה
- מדריך למשתמש

השתמשו אך ורק בתוכנה מאושרת על־ידי סמסונג. תוכנות לא חוקיות עשויות לגרום לנזק או לתפקוד לקוי שאינם מכוסים על־ידי אחריות היצרן.

- הפריטים המסופקים עם המכשיר שלכם עשויים להשתנות בהתאם לתוכנה ולאביזרים הזמינים באזורכם או שמוצעים על־ידי ספק השירות שלכם.
- האביזרים המסופקים בחבילה מספקים תפעול מיטבי של הטלפון שלכם.

התקנת כרטיס ה־USIM והסוללה

כאשר אתם נרשמים לשירות תקשורת סלולרית, תקבלו כרטיס USIM (Universal Subscriber Identity Module) בצירוף פרטי המנוי, כמו מספר הזיהוי האישי שלכם (PIN) ושירותים אופציונאליים.

להתקנת כרטיס ה־USIM והסוללה,

1. במידה והטלפון פועל, לחצו והחזיקו [ ] ובחרו **כן** על־מנת לכבות אותו.
2. הסירו את כיסוי הגב.

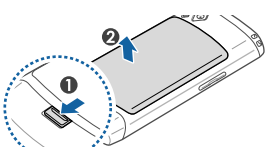

הזהרו שלא לגרום נזק לציפורניים שלכם במהלך הסרת את כיסוי הגב

3 הכניסו את כרטיס ה-USIM.

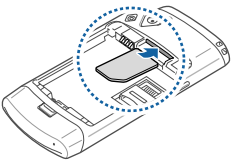

- הכניסו את כרטיס ה-USIM למכשיר כאשר המגעים המוזהבים כלפי מטה.
- במידה ולא תכניסו כרטיס USIM, יוגבל השימוש רק לתכונות המכשיר שלכם שאינן דורשות חיבור לרשת התקשורת ובמספר תפריטים.

4 הכניסו את הסוללה.

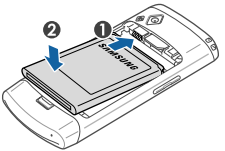

5 החזירו את כיסוי הגב למקומו.

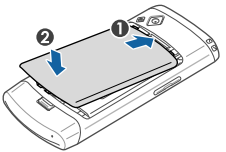

טעינת הסוללה

לפני שתשתמשו במכשיר בפעם הראשונה, עליכם לטעון את הסוללה.

ניתן לטעון את המכשיר באמצעות המטען הנייד שמסופק עימו או על־ידי חיבור המכשיר למחשב באמצעות כבל הנתונים.

השתמשו אך ורק במטענים וכבלים המאושרים לשימוש על־ידי סמסונג. מטענים וכבלים שאינם מאושרים לשימוש עשויים לגרום לסוללה להתפוצץ או להזיק למכשיר שלכם.

כאשר טעינת הסוללה שלכם נמוכה, ישמיע המכשיר צליל אזהרה ויציג הודעת סוללה חלשה. סמל הסוללה יוצג ריק ויהבהב. במידה וטעינת הסוללה תרד לרמה נמוכה מידי, יכבה המכשיר אוטומטית. להמשך שימוש במכשיר, טענו את הסוללה שלכם.

‹ טעינה באמצעות המטען הנייד

1 פיתחו את כיסוי המחבר הרב־שימושי שבחלקו העליון של הטלפון.

2 חברו את קצהו הקטן של המטען הנייד למחבר הרב־שימושי כאשר סמל המשולש שעל המחבר פונה כלפי מעלה.

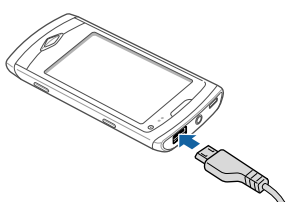

חיבור לא נכון של המטען הנייד עשוי לגרום נזק חמור לטלפון. אחריות המוצר אינה מכסה כל נזק שיגרם כתוצאה משימוש לא נכון.

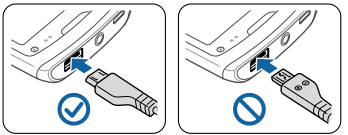

3 חברו את המטען הנייד לשקע החשמל.

- ניתן להשתמש במכשיר במהלך הטעינה, אך הדבר עלול להאריך את משך הזמן הנדרש לטעינה מלאה של הסוללה.
- במהלך הטעינה, המכשיר עשוי להתחמם. מצב זה הינו רגיל ואינו אמור להשפיע על אורך חייו או ביצועיו של המכשיר שלכם.
- במידה והמכשיר שלכם אינו נטען כיאות, הביאו את המכשיר שלכם ואת המטען למרכז שירות של סמסונג.

4 כאשר הסוללה טעונה במלואה (תצוגת סמל הסוללה כבר אינו משתנה), נתקו את המטען הנייד משקע החשמל.

אל תסירו את הסוללה לפני שתנתקו תחילה את המטען הנייד. פעולה זו עלולה לגרום נזק למכשיר.

› טעינה באמצעות כבל חיבור למחשב

לפני הטעינה, וודאו שהמחשב שלכם פועל.

1 פיתחו את כיסוי המחבר הרב־שימושי שבחלקו העליון של הטלפון.

2 חברו קצה אחד (micro USB) של כבל העברת הנתונים למחבר הרב־שימושי.

3 חברו את קצהו השני של כבל העברת הנתונים למחבר USB במחשב.

בהתאם לסוג כבל העברת הנתונים שבו אתם משתמשים, תחילת הטעינה עשויה להתעכב מעט.

4 כאשר הסוללה טעונה במלואה (תצוגת סמל הסוללה כבר אינו משתנה), נתקו את כבל העברת הנתונים מהמכשיר ולאחר מכן מהמחשב.

הכנסת כרטיס הזיכרון (אופציונאלי)

על־מנת לאחסן קבצי מולטימדיה נוספים, עליכם להתקין כרטיס זיכרון. הטלפון שלכם מאפשר להתקין כרטיסי זיכרון מסוג microSD™ או microSDHC™ בנפח של עד 32 GB (בהתאם ליצרן כרטיס הזיכרון וסוגו).

סמסונג משתמשת בתקני התעשייה המאושרים לכרטיסי זיכרון. למרות זאת, מספר דגמים של כרטיסים עשויים שלא להיות תואמים במלואם למכשיר. שימוש בכרטיס זיכרון שאינו תואם עשוי לגרום נזק למכשיר או לכרטיס הזיכרון ולגרום לאובדן מידע אשר מאוחסן בכרטיס הזיכרון.

- המכשיר שלכם תומך אך ורק בתבנית הקבצים FAT עבור כרטיסי זיכרון. במידה ותכניסו כרטיס אשר אותחל באמצעות תבנית קבצים שונה, יבקש מכם המכשיר לאתחל את כרטיס הזיכרון.
- כתיבה ומחיקה של מידע לעיתים קרובות מקצרת את חייהם של כרטיסי זיכרון.

1 הסירו את כיסוי הגב ואת הסוללה.

2 שחררו את נעילת כיסוי כרטיס הזיכרון.

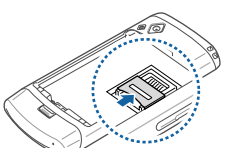

3 הרימו את כיסוי כרטיס הזיכרון והכניסו כרטיס זיכרון.

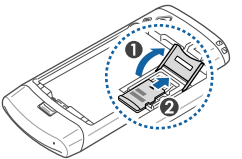

הזהרו שלא לגרום נזק לאצבעותיכם כאשר אתם פותחים את כיסוי כרטיס הזיכרון.

4 סיגרו את כיסוי כרטיס הזיכרון.

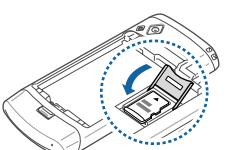

5 נעלו את כיסוי כרטיס הזיכרון

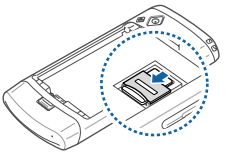

6 החזירו את הסוללה ואת כיסוי הגב.

הסרת כרטיס הזיכרון

1 וודאו שהמכשיר אינו משתמש בכרטיס הזיכרון.

2 פיתחו את כיסוי כרטיס הזיכרון באותו אופן שעשיתם זאת כאשר התקנתם את כרטיס הזיכרון.

3 הסירו את כרטיס הזיכרון וסיגרו את כיסוי כרטיס הזיכרון.

אל תסירו את כרטיס הזיכרון כאשר המכשיר מעביר אליו מידע או ניגש למידע ששמור בו, מכיוון שפעולה זו עשויה לגרום לאבדן מידע או לנזק לכרטיס הזיכרון או למכשיר.

איתחול כרטיס הזיכרון

איתחול כרטיס הזיכרון שלכם באמצעות מחשב עשויה לגרום לאי־תאימות שלו עם המכשיר שלכם. אתחלו את כרטיס הזיכרון אך ורק באמצעות המכשיר.

במצב תפריט, בחרו **הגדרות ← זיכרון ← פרטי כרטיס זיכרון ← איתחול ← כן**.

לפני שתאתחלו את כרטיס הזיכרון, זיכרו לבצע גיבוי של כל המידע החשוב שמאוחסן במכשיר שלכם. אחריות היצרן אינה מכסה אובדן מידע כתוצאה מפעולה שביצע המשתמש.

צעדים ראשונים

הפעלה וכיבוי של המכשיר שלכם

להפעלת המכשיר שלכם,

1. לחצו והחזיקו [⏥].
2. הזינו את קוד הזיהוי שלכם (PIN) ולחצו על **בוצע** (במידה ונדרש).
3. בחרו בשפה הרצויה ולחצו על **הבא**.
4. בחרו באזור הזמן שלכם ולחצו על **הבא**.
5. הגדירו את השעה והתאריך ולחצו על **שמור**.

לכיבוי המכשיר, לחצו והחזיקו [⏥] ולחצו על **כן**.

- כאשר אתם באזורים שבהם השימוש במכשירים אלחוטיים מוגבל, כמו במטוסים או בבתי־חולים, מלאו אחר כל האזהרות המוצגות וההנחיות שינתנו על־ידי אנשי סגל המקום.
- על־מנת להשתמש אך ורק בתכונות המכשיר שאינן דורשות תקשורת, עיברו למצב טיסה. במצב תפריט, לחצו **הגדרות ← מצב טיסה**.

הכרת המכשיר שלכם

מבנה המכשיר

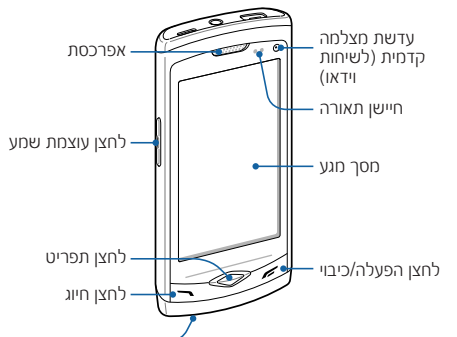

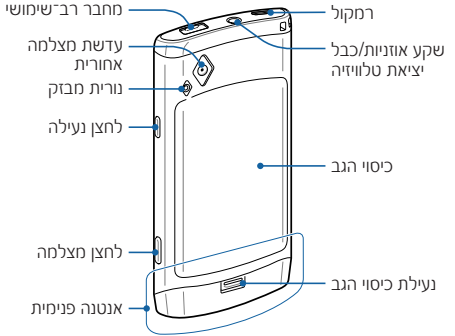

לחצנים

לחצן	פעולה
חיוג	חיוג ומענה לשיחה; במצב המתנה, מציג את יומן השיחות וההודעות.
תפריט	גישה למצב תפריט; הפעלת מנהל המשימות להצגת היישומים הפעילים (לחצו והחזיקו); במצב המתנה או במהלך שימוש ביישום, גישה אל **חיפוש חכם** (לחצו פעמיים).
הפעלה/ כיבוי/סיום	הפעלה וכיבוי של המכשיר (לחצו והחזיקו); סיום שיחה; במצב תפריט, חזרה למצב המתנה.
עוצמת שמע	התאמת עוצמת השמע של המכשיר.

לחצן		פעולה
נעילה		נעילת מסך המגע והלחצנים; שחרור נעילת מסך המגע והלחצנים (לחצו והחזיקו).
מצלמה		במצב המתנה, הפעלת המצלמה; במצב מצלמה, צילום תמונה או הקלטת סרטון וידאו.

מסך ההמתנה

כאשר המכשיר במצב המתנה, יוצג מסך ההמתנה. מסך ההמתנה יציג את מצב המכשיר שלכם ויאפשר לכם גישה ליישומים.

מסך ההמתנה מורכב משלושה מקטעי תצוגה, וביכולתכם להוסיף מקטעי תצוגה חדשים למסך ההמתנה. ◄ ע. 25

דפדפו שמאלה או ימינה אל מקטע של מסך ההמתנה. תוכלו גם לבחור בנקודה בחלקו העליון של המסך על־מנת לעבור ישירות אל המקטע המתאים של מסך ההמתנה.

סמלי חיווי

הסמלים המוצגים במסך עשויים להשתנות בהתאם לאזורכם או לספק השירות שלכם.

סמל	תיאור
	עוצמת אות הקליטה
	מחובר לרשת GPRS
	מחובר לרשת EDGE
	מחובר לרשת UMTS
	מחובר לרשת HSDPA
	Wi-Fi מופעל
	שיחה שלא נענתה
	Bluetooth מופעל

סמל	תיאור
	מחובר לדיבורית Bluetooth אישית או רכב
	שיחת טלפון פעילה
	שיחת וידאו פעילה
	תכונת הודעת חירום פעילה
	הפניית שיחה פעילה
	מבצע סנכרון עם מחשב
	כרטיס זיכרון מותקן
	הודעת טקסט או מולטימדיה חדשה
	הודעת דואר אלקטרוני חדשה
	הודעה קולית חדשה
	נקבעה התראה

סמל	תיאור
R	נדידה (מחוץ לאזור הכיסוי של הרשת)
	פרופיל רגיל פעיל
	פרופיל שקט פעיל
10:00	שעה נוכחית
	עוצמת סוללה

לוח קיצורי הדרך

במצב המתנה או במהלך שימוש ביישום, בחרו באזור סמלי החיווי להצגת לוח קיצורי הדרך.

בחרו בסמלים להפעלה או כיבוי של התקני הרשת האלחוטית (WLAN) וה-Bluetooth. תוכלו גם להפעיל או לכבות את צלילי המכשיר ולבדוק הודעות חדשות והתראות.

שימוש במסך המגע

מסך המגע של המכשיר שלכם מאפשר לכם לבחור פריטים או לבצע פעולות בקלות. לימדו פעולות בסיסיות לשימוש במסך המגע.

- על־מנת לא לשרוט את מסך המגע, המנעו מלהשתמש בכלים חדים.
- אל תאפשרו למסך המגע לבוא במגע עם מכשירים אלקטרוניים אחרים. זרמים אלקטרוסטטיים יכולים לגרום למסך המגע שלא לתפקד כראוי.
- אל תאפשרו למסך המגע לבוא במגע עם מים. מסך המגע עשוי שלא לפעול כראוי בתנאי לחות או כאשר הוא נחשף למים.

- לשימוש מיטבי במסך המגע, הסירו את כיסוי ההגנה הפלסטי של המסך לפני השימוש במכשיר.
- למסך המגע שלכם שיכבה אשר מזהה מתחים חשמליים קטנים המופקים על־ידי גוף האדם. לביצועים מיטביים, לחצו על מסך המגע בקצה האצבע. מסך המגע לא יגיב למגע של עצמים חדים, כמו עט.

שילטו במסך המגע שלכם באמצעות הפעולות הבאות:

- לחיצה: לחצו פעם אחת באמצעות האצבע לבחירה או הפעלה של תפריט, אפשרות, או יישום.
- לחצו והחזיקו: לחצו על פריט והחזיקו עליו למשך יותר משתי שניות להצגת תפריט אפשרויות מקומי.
- לחיצה כפולה: לחצו פעמיים במהירות באמצעות האצבע להגדלה או הקטנה של התצוגה במהלך צפייה התמונות או אתרי אינטרנט.
- הגדרת שטח: לחצו וגררו באמצעות האצבע לבחירת פריטים.
- גרירה והשלכה: לחצו והחזיקו באמצעות האצבע על פריט, ולאחר מכן גררו את האצבע להזזת הפריט.
- החלקה: החליקו את האצבע על המסך להפעלת היישום.
- הגדלת אזור: הציבו שתי אצבעות על המסך והרחיקו אותן זו מזו להגדלת התצוגה או קרבו אותן זו אל זו להקטנת התצוגה.

- המכשיר שלכם מכבה את מסך המגע כאשר לא עשיתם שימוש במכשיר למשך זמן מוגדר. להפעלת המסך, לחצו על כל לחצן.
- תוכלו גם להתאים את משך תאורת המסך. במצב תפריט, בחרו **הגדרות ← תצוגה ותאורה ← משך תאורת מסך**.
- חלק מהרשימות מציגות אינדקס לאורך צידן הימני. לחצו על אות לדילוג אל פריטים שמתחילים באות זו. גררו את האצבע לאורך האינדקס לגלילה מהירה ברשימה.

נעילה ושחרור של מסך המגע והלחצנים

ניתן לנעול את מסך המגע והלחצנים למניעת תפעול בלתי רצוי של המכשיר.

על־מנת לנעול, לחצו על לחצן הנעילה. על־מנת לשחרר את הנעילה, לחצו והחזיקו על לחצן הנעילה. לחלופין, לחצו על מקש כלשהו להארת המסך והסיטו את האזור האפור בהחלקה של האצבע.

ניתן להגדיר שמכשיר יבצע נעילה אוטומטית של מסך המגע והלחצנים כאשר לא השתמשתם במכשיר למשך זמן מוגדר. במצב תפריט, בחרו **הגדרות ← כללי ← מסך מגע ← נעילה אוטומטית**.

גישה לתפריטים

לגישה לתפריטי המכשיר,

1 במצב המתנה, לחצו על לחצן התפריט על־מנת לעבור למצב תפריט.

2 דפדפו שמאלה או ימינה למסך התפריט הראשי.

תוכלו גם לבחור בנקודה בחלקו העליון של המסך למעבר ישיר אל מסך התפריט הראשי המתאים.

3 בחרו בתפריט או ביישום.

4 לחצו [ ] על־מנת לחזור למצב המתנה.

- המכשיר שלכם כולל חיישן תנועה מובנה המזהה את כיוונו. אם תסובבו את המכשיר במהלך שימוש בתכונות מסויימות, ישתנה ממשק המכשיר אוטומטית למצב רוחב. על־מנת להגדיר לממשק לשמור על כיוון התצוגה כאשר אתם מסובבים את המכשיר, בחרו **הגדרות ← כללי ← הגדרות מתקדמות ← חיישן תנועה ← שינוי כיוון אוטומטי**.
- במהלך שימוש במכשיר, תוכלו לצלם תמונת מסך באמצעות לחיצה בו־זמנית על לחצני התפריט והנעילה. התמונה תישמר ב**הקבצים שלי ← תמונות**.

סידור יישומים במצב תפריט

ניתן לארגן מחדש את היישומים במצב תפריט על־ידי שינוי הסידור שלהם או איסוף שלהם על־פי קטגוריות כך שיתאימו להעדפותיכם או צרכיכם.

1. במצב המתנה, לחצו על לחצן התפריט על־מנת לעבור למצב תפריט.
2. בחרו **עריכה** בפינה השמאלית העליונה של המסך.
3. גררו סמל של יישום אל המיקום הרצוי.

   ניתן להעביר את סמל היישום למסך אחר של התפריט הראשי. ניתן גם להחליף את היישומים השימושיים ביותר שמוצגים בחלקו התחתון של המסך ביישומים אחרים כך שתוכלו להפעיל אותם ישירות ממצב המתנה.
4. בחרו **בוצע** בפינה השמאלית העליונה של המסך.

הוספת מסכי תפריט ראשי חדשים

1. במצב המתנה, לחצו על לחצן התפריט על־מנת לעבור למצב תפריט.
2. בחרו **עריכה** בפינה השמאלית העליונה של המסך.
3. סובבו את המכשיר נגד כיוון השעון למצב רוחבי.
4. בחרו + להוספת מסך תפריט ראשי חדש.

   ניתן להוסיף עד 10 מסכים.

   בחרו ⊖ להסרת המסך מהתפריט הראשי.
5. סובבו את המכשיר עם כיוון השעון למצב אורכי.
6. בחרו **בוצע** בפינה השמאלית העליונה של המסך.

הפעלה וניהול של יישומים

‹ הפעלת מספר יישומים במקביל

המכשיר שלכם מאפשר ריבוי משימות על־ידי הרצת מספר יישומים בו־זמנית.

להפעלת מספר יישומים, לחצו על לחצן התפריט על־מנת לחזור לתפריט הראשי ובחרו ביישום להפעלה.

‹ שימוש במנהל היישומים

ניתן לנהל כמה יישומים באמצעות מנהל המשימות. להפעלת מנהל המשימות,

1. לחצו והחזיקו את לחצן התפריט. יוצגו סמלי היישומים הפעילים.
2. שילטו ביישומים הפעילים באופן הבא:
   - למעבר בין יישומים, בחרו ביישום מבין סמלי היישומים הפעילים.
   - לסגירת יישום, בחרו ⊖.
   - לסגירת כל היישומים הפעילים, בחרו **סיים את כל היישומים**.

שימוש בווידג'טים

וידג'טים הם יישומים קטנים אשר מספקים תפעול נוח ומידע ממסך ההמתנה שלכם.

- חלק מהווידג'טים שלכם מתחברים לשירותי רשת. בהתאם לספק השירות ולהגדרות המנוי, עשוי השימוש בתכונה זו לשאת בעלויות נוספות.
- הווידג'טים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לאזורכם ולספק השירות שלכם.

‹ הצגת סרגל הווידג'טים

להצגת סרגל הווידג'טים ולגישה לווידג'טים,

1. במצב המתנה, בחרו **ווידג'ט** בפינה השמאלית העליונה של המסך להצגת סרגל הווידג'טים.

2 קיראו את כתב הויתור של הווידג'טים ובחרו **קבל** (במידה ונדרש).

3 דפדפו שמאלה או ימינה בסרגל הווידג'טים על־מנת למצוא את הווידג'ט שבו ברצונכם להשתמש.

4 גררו את הווידג'ט אל מסך ההמתנה.

5 בחרו **בוצע** בפינה השמאלית העליונה של המסך לסגירת סרגל הווידג'טים.

6 על־מנת להחזיר ווידג'ט אל סרגל הווידג'טים, גררו אותו אל סרגל הווידג'טים.

תוכלו לסדר כל מקטע של מסך ההמתנה עם הווידג'טים המועדפים שלכם. דפדפו שמאלה או ימינה למקטע ולאחר מכן מקמו את הווידג'טים בכל מקום במסך.

להזזת ווידג'ט במסך ההמתנה, לחצו והחזיקו עליו עד שתוצג מסגרת צהובה, ולאחר מכן גררו ומקמו אותו בכל מקום במסך.

ניהול ווידג'טים מבוססי רשת

ניתן לבחור בפרופיל ווידג'ט לצורך החיבור לשירותי רשת ולהציג ווידג'טים שהורדו.

במצב תפריט, בחרו **הגדרות** ← **תפריטים ו–Widget** ← **Widget**.

התאמה אישית של המכשיר שלכם

קבלו יותר מהמכשיר שלכם על־ידי התאמתו להעדפותיכם.

הוספת מקטעים חדשים למסך ההמתנה

ניתן להוסיף מקטעים חדשים למסך ההמתנה לצורך סידור ווידג'טים בהתאם להעדפותיכם וצרכיכם.

1 במצב המתנה, בחרו **Widget** בפינה השמאלית העליונה של המסך.

2 סובבו את המכשיר נגד כיוון השעון למצב רוחבי.

3 בחרו + להוספת מקטע חדש למסך ההמתנה.

4 ניתן להוסיף עד 10 מסכים.

בחרו ⊖ להסרת מקטע ממסך ההמתנה.

5 סובבו את המכשיר עם כיוון השעון למצב אורכי.

6 בחרו **בוצע** בפינה השמאלית העליונה של המסך.

הגדרת שעה ותאריך נוכחיים

1 במצב תפריט, בחרו **הגדרות** ← **תאריך ושעה**.

2 בחרו באפשרות אזור מקומי ובחרו את אזור הזמן הרצוי.

3 הזינו את השעה והתאריך הנוכחיים, וקיבעו את מבנה השעה והתאריך.

4 בחרו **חזרה**.

התאמת עוצמת צלילי הלחצנים

1 במצב המתנה, לחצו על לחצן עוצמת השמע מעלה או מטה.

2 שנו את עוצמת צלילי הלחצנים בלחיצה על לחצן עוצמת השמע ולאחר מכן, גררית בורר סרגל העוצמה המוצג.

התאמת עוצמת הרטט של מסך המגע

ניתן לשנות את עוצמת משוב הרטט שמתקבל כאשר אתם נוגעים במסך.

1 במצב תפריט, בחרו **הגדרות** ← **כללי** ← **מסך מגע**.

2 גררו את בורר סרגל העוצמה שתחת **משוב רטט** לשינוי עוצמת הרטט.

3 בחרו **הגדר**.

מעבר לפרופיל שקט

במצב המתנה, בחרו **לוח מקשים**, ולאחר מכן לחצו והחזיקו על **#** להשתקה או ביטול השתקת המכשיר שלכם.

הגדרת פרופיל צלילים

ניתן לשנות את צלילי המכשיר שלכם על־ידי התאמת פרופיל הצלילים הנוכחי או מעבר לפרופיל צלילים אחר. להגדרת פרופיל,

1. במצב תפריט, בחרו **הגדרות ← פרופילי צלילים**.
2. בחרו בפרופיל שמשמש אתכם.
3. שנו את אפשרויות הצלילים עבור שיחות נכנסות, הודעות נכנסות, וצלילים אחרים של המכשיר. ◄ ע. 113

אפשרויות הצלילים הזמינות משתנות בהתאם לפרופיל שבחרתם.

4. בחרו **הגדר**.

למעבר לפרופיל אחר, בחרו בתיבת הסימון שלצד הפרופיל ולאחר מכן **הגדר**.

בחירת תמונת רקע למסך ההמתנה

1. במצב תפריט, בחרו **הגדרות ← תצוגה ותאורה ← טפט**.
2. בחרו בתמונה.

לבחירת תמונה מתיקיית תמונות, בחרו בתיקייה.

3. בחרו **הגדר**.

התאמת בהירות המסך

1. במצב תפריט, בחרו **הגדרות ← תצוגה ותאורה**.
2. גררו את הבורר שתחת **בהירות** להגדרת בהירות המסך.
3. בחרו **הגדר**.

לרמת בהירות המסך השפעה על קצב צריכת הסוללה.

שינוי סדר הלשוניות

ניתן לשנות את סדר לשוניות מיון הפריטים של יישום.

1. הפעילו יישום כדוגמת **יומן שיחות** או **אנשי קשר**, שמוצגות בו לשוניות בחלקו העליון של המסך.
2. לחצו והחזיקו על אזור הלשוניות.
3. בחרו בפריט וגררו אותו למיקום אחר בשורת הלשוניות.
4. לאחר שסיימתם, לחצו בכל מקום במסך מחוץ לאזור הלשוניות.

נעילת המכשיר שלכם

ניתן לנעול את המכשיר שלכם על־ידי הפעלת סיסמת המכשיר.

1. במצב תפריט, בחרו **הגדרות** ← **אבטחה**.
2. בחרו **נעילת טלפון**.
3. הזינו סיסמא חדשה בת 4 עד 8 ספרות ובחרו **בוצע**.
4. הזינו שוב את הסיסמא החדשה ובחרו **בוצע**.

בפעם הראשונה שתיגשו לתפריט אשר מחייב סיסמא, תתבקשו ליצור סיסמא ולאמת אותה.

לאחר שנעילת המכשיר הופעלה, יהיה עליכם להזין את הסיסמא בכל פעם שתפעילו את המכשיר.

- במידה ושכחתם את הסיסמא, הביאו את המכשיר שלכם למרכז שירות של סמסונג לצורך שחרור הנעילה.
- סמסונג אינה אחראית לכל אובדן של סיסמאות או מידע אישי, או נזקים אחרים שיגרמו כתוצאה משימוש בתוכנה לא חוקית.

נעילת כרטיס ה־USIM

ניתן לנעול את המכשיר שלכם על־ידי הפעלת קוד הזיהוי האישי (PIN) שסופק עם כרטיס ה־USIM שלכם.

1. במצב תפריט, בחרו **הגדרות** ← **אבטחה**.
2. בחרו **אימות PIN**.

3. הזינו את קוד הזיהוי (PIN) של כרטיס ה-USIM שלכם ובחרו **בוצע**.

לאחר שנעילת קוד הזיהוי הופעלה, יהיה עליכם להזין את קוד הזיהוי (PIN) בכל פעם שתפעילו את המכשיר.

- במידה ותזינו קוד זיהוי שגוי יותר מדי פעמים, ייחסם כרטיס ה-USIM שלכם. לשחרור חסימת הכרטיס, יהיה עליכם להזין את קוד הסרת החסימה (PUK).
- במידה וחסמתם את כרטיס ה-USIM שלכם על-ידי הזנת קוד הסרת חסימה שגוי, הביאו את הכרטיס לספק השירות שלכם לצורך שחרור החסימה.

הפעלת עוקב נייד

כאשר מישהו מכניס כרטיס SIM או USIM חדש למכשיר שלכם, תשלח תכונת עוקב הנייד אוטומטית את מספר איש הקשר לנמענים שהוגדרו על-מנת לאפשר לכם לאתר ולקבל חזרה את המכשיר שלכם.

1. במצב תפריט, בחרו **הגדרות** ← **אבטחה**.
2. בחרו **עוקב נייד**.
3. הזינו את הסיסמא שלכם ובחרו **בוצע**.
4. בחרו **נמענים** להצגת רשימת הנמענים.
5. הזינו מספר טלפון כולל קידומת המדינה (עם +).
6. לאחר שסיימתם להגדיר את הנמענים, בחרו **אישור**.
7. בחרו בשדה הזנת שם השולח.
8. הזינו את שם השולח.
9. בחרו **שמור** ← **קבל**.

ניתן גם לשלוט במכשיר אבוד דרך הרשת. הכנסו לכתובת http://www.samsungdive.com לעיון במידע המפורט אודות תכונה זו.

הזנת מלל

ניתן להזין טקסט על־ידי בחירת תווים בלוח המקשים הוירטואלי.

שינוי מצב הזנת הטקסט

כאשר אתם לוחצים על שדה הזנת טקסט, יוצג כברירת מחדל לוח ההזנה עם מקלדת ה־Qwerty.



מספר	פעולה
1	שינוי הזנת אות לועזית גדולה/קטנה.
2	מעבר למצב סמלים או מספרים.
3	הזנת רווח; הצגת סמלים שימושיים (לחצו והחזיקו).
4	מחיקת ההזנה.
5	התחלת שורה חדשה.
6	שינוי שפת ההזנה; גישה ל**הגדרות** המקלדת (לחצו והחזיקו).

לשינוי מצב הזנת הטקסט, לחצו והחזיקו ובחרו **סוג מקלדת** ← סוג מצב הזנת טקסט.

אפשרות	פעולה
השלמת מילים	השלמת מילים אוטומטית (מצב T9)
מקלדת Qwerty	בחירת תווים במקלדת ה־Qwerty.

במהלך הזנת טקסט, סובבו את המכשיר נגד כיוון השעון להצגת מקלדת ה־Qwerty במסך רחב יותר. בחרו במקשים הוירטואליים הדרושים להזנת הטקסט.

במהלך הזנת טקסט באמצעות מקלדת ה־Qwerty, לחצו והחזיקו על ⊕ ובחרו **השלמת מילים**. הזינו את שתי האותיות הראשונות של מילה ולאחר מכן תוצג רשימת המילים החליפיות. בחרו ⌄ ובמילה חלופית מהרשימה המוצגת.

במהלך הזנת טקסט באמצעות לוח המקשים, ניתן להשתמש במצבי ההזנה הבאים:

העתקה והדבקה של טקסט

במהלך הזנת טקסט, ניתן להשתמש בתכונת ההעתקה וההדבקה לצורך שימוש בטקסט מיישומים אחרים.

1. לחצו והחזיקו על שדה הזנת המלל עד שיוצג הסמל 🔘.
2. בחרו **בחר** מרשימת האפשרויות.
3. גררו את האצבע על־פני הטקסט ועיצרו בנקודת קצה הסימון.

   ניתן גם לגעת פעמיים במילה שברצונכם לסמן.
4. בחרו **העתק** או **גזור** על־מנת להעתיק או לגזור את הטקסט שסומן לזיכרון המכשיר. ניתן לבחור את כל הטקסט.
5. ביישום אחר, לחצו והחזיקו על שדה הזנת המלל.
6. בחרו **הדבק** על־מנת להכניס את הטקסט האחרון שנבחר ונשמר לנקודת ההזנה הנוכחית בשדה ההזנה.

גישה לעזרה

לימדו כיצד לגשת למידע שיסייע לכם ללמוד על תכונותיו של המכשיר שלכם.

1. במצב המתנה, הציגו את סרגל הווידג'טים ובחרו **?** (במידה ונדרש).
2. בחרו בווידג'ט העזרה ממסך הבית.
3. סובבו את המכשיר נגד כיוון השעון למצב רוחבי.
4. בחרו בנושא עזרה על־מנת ללמוד על יישום או תכונה.

5 דפדפו שמאלה או ימינה להצגת מידע נוסף.
לחזרה לרמה הקודמת, בחרו .

תקשורת

חיוג

לימדו להשתמש בתכונות השיחה של המכשיר, כמו חיוג ומענה לשיחות, שימוש באפשרויות הזמינות במהלך שיחה, או התאמה ושימוש בתכונות הנוגעות לשיחה.

› חיוג ומענה לשיחה

ניתן להשתמש בכפתורים או במסך המגע כאשר אתם מחייגים, מקבלים, מסיימים או דוחים שיחות.

חיוג שיחה

1 במצב המתנה, בחרו **לוח מקשים** והזינו אזור חיוג ומספר טלפון.

2 לחצו [ ] לחיוג שיחת טלפון.

עבור שיחת וידאו, בחרו .

כאשר אתם מחזיקים את המכשיר בקרבת הפנים שלכם במהלך שיחת טלפון, המכשיר שלכם נועל אוטומטית את מסך המגע למניעת הזנה לא רצויה.

3 לסיום השיחה, לחצו [ ].

- השתמשו בספר הטלפונים לשמירת מספרים שאליהם אתם מחייגים בקביעות. ◄ ע. 72
- לגישה מהירה ליומן השיחות לחיוג חוזר אל מספרי טלפון שאליהם חייגתם לאחרונה, לחצו [ ].

מענה לשיחה

1 כאשר מתקבלת שיחה, לחצו [ ].

כאשר המכשיר מצלצל, לחצו על לחצן עוצמת השמע לשינוי עוצמת הצלצול, או לחצו והחזיקו את לחצן עוצמת השמע התחתון להשתקת הצלצול.

2 עבור שיחת וידאו, לחצו [ ] ובחרו **הצג אותי** על־מנת לאפשר למתקשר לראות אתכם.

עדשת המצלמה הקדמית מופעלת על־מנת להציג את תמונתכם.

3 לסיום השיחה, לחצו [ ].

דחיית שיחה

כאשר מתקבלת שיחה, לחצו [ ]. יוזם השיחה ישמע צליל תפוס, או יועבר למשיבון הקולי, בהתאם להגדרות.

- ניתן להגדיר רשימה של מספרים ששיחות המתקבלות מהם יידחו אוטומטית. ◄ ע. 37
- ניתן לשלוח הודעה כאשר אתם דוחים שיחה.

חיוג למספר טלפון בינלאומי

1 במצב המתנה, בחרו **לוח מקשים**.

2 לחצו והחזיקו על **0** להזנת תו החיוג הבינלאומי "+".

3 הזינו את מספר הטלפון שאליו ברצונכם לחייג (קידומת מדינה, קידומת אזור ומספר טלפון), ולחצו על[ ] לחיוג המספר.

❯ שימוש בדיבורית אישית

על־ידי חיבור הדיבורית האישית שמצורפת למכשיר, תוכלו לחייג ולענות לשיחות:

- לחיוג חוזר אל השיחה האחרונה, לחצו על כפתור הדיבורית, ולאחר מכן לחצו והחזיקו את הכפתור.
- על־מנת לענות לשיחה, לחצו על כפתור הדיבורית.
- על־מנת לסיים שיחה, לחצו על כפתור הדיבורית.

הדיבורית האישית שמצורפת למכשיר תוכננה לשימוש אך ורק עם המכשיר שלכם ועשויה שלא להיות תואמת לשימוש עם מכשירים אחרים ונגני MP3.

❯ שימוש באפשרויות במהלך שיחת טלפון

במהלך שיחת טלפון, ניתן להשתמש באפשרויות הבאות:

- לשינוי עוצמת שמע השיחה, לחצו מעלה או מטה על לחצן עוצמת השמע.
- להעברת השיחה להמתנה, בחרו **החזק**. לחזרה אל השיחה שבהמתנה, בחרו **בטל החזקה**.

- להפעלת תכונת הרמקול, בחרו **רמקול**. ניתן להפעיל את תכונת הרמקול באמצעות תנועה. במצב תפריט, בחרו **הגדרות ← כללי ← הגדרות מתקדמות ← הפעלת רמקול (מצב מאוזן)**. לאחר מכן, במהלך שיחה, הניחו את המכשיר שלכם על השולחן או על משטח שטוח.

בסביבה רועשת, יתכן ויקשה עליכם להאזין לשיחות באמצעות הרמקול הפנימי. לקבלת שמע איכותי יותר, עיברו למצב שיחה רגיל.

- לכיבוי המיקרופון כך שהמשתתף השני בשיחה לא יוכל לשמוע אתכם, בחרו **השתק**.
- על־מנת לשוחח עם המשתתף השני בשיחה באמצעות דיבורית Bluetooth, בחרו **אוזנייה**.
- על־מנת לשנות את השיחה הנוכחית לשיחת וידאו, בחרו ••• ← **החלף לשיחת וידאו**.
- להסרת רעשים מהרקע כך שהמשתתף השני יוכל לשמוע אתכם בבהירות, בחרו ••• ← **הפחתת רעשים מופעלת**.
- להקלטת שיחת טלפון, בחרו ••• ← **הקלטה קולית**.
- לחיוג שיחה שניה, העבירו את השיחה הראשונה להמתנה וחייגו למספר טלפון חדש.
- על־מנת לענות לשיחה שניה, בחרו **קבל** כאשר נשמע צליל שיחה ממתינה. השיחה הראשונה תועבר אוטומטית להמתנה. לשימוש בתכונה זו, עליכם להיות מנויים לתכונת שיחה ממתינה.
- על־מנת לעבור בין שתי השיחות, בחרו **החלף**.
- על־מנת לסיים את השיחה שבהמתנה, בחרו **החלף ← סיים שיחה**.
- לקיום שיחה מרובת משתתפים (שיחת ועידה), חייגו או ענו לשיחה שניה ובחרו **צרף** כאשר התחברתם אל המשתתף השני. חיזרו על התהליך להוספת משתתפים נוספים. לשימוש בתכונה זו, עליכם להיות מנויים לתכונת שיחת ועידה.

שימוש באפשרויות במהלך שיחת וידאו

במהלך שיחת וידאו, ניתן להשתמש באפשרויות הבאות:

- על־מנת להסתיר את התמונה שלכם מהמשתתף השני, בחרו **הסתר אותי**.
- לבחירת תמונה אחרת שתוצג למשתתף השני, בחרו **תמונה יוצאת**.
- לצילום תמונת המשתתף השני, לחצו והחזיקו על תמונת הוידאו של המשתתף בשיחה ובחרו **צילום תמונה**.
- להקלטת שיחת וידאו, לחצו והחזיקו על תמונת הוידאו של המשתתף השני בשיחה ובחרו **הקלטת שיחת וידאו**.
- על־מנת לשוחח עם המשתתף השני בשיחה באמצעות דיבורית Bluetooth, בחרו ••• ← **החלף לאוזניה**.
- למעבר בין עדשת המצלמה הקדמית והאחורית, בחרו ••• ← **החלף מצלמה** או לחצו והחזיקו על התמונה שלכם ובחרו **החלף מצלמה**.
- להתאמת הבהירות, בחרו ••• ← **בהירות** או לחצו והחזיקו על התמונה שלכם ובחרו **בהירות**.
- להגדלה או הקטנה של התצוגה, בחרו ••• ← **שינוי גודל**. תכונת שינוי הגודל זמינה רק כאשר אתם משתמשים במצלמה האחורית.
- על־מנת להפעיל אפקט טישטוש לתמונה שלכם, בחרו ••• ← **אפקט טישטוש** או לחצו והחזיקו על התמונה שלכם ובחרו **אפקט טישטוש**. תכונת אפקט הטישטוש זמינה רק כאשר אתם משתמשים במצלמה הקדמית.
- להתאמה אישית של הגדרות שיחת הוידאו, בחרו ••• ← **הגדרות**.

הצגה וחיוג לשיחות שלא נענו

כאשר לא עניתם לשיחות, יציג המכשיר שלכם את סמל השיחות שלא נענו (✓).

הציגו את לוח הקיצורים ובחרו בשיחה שלא נענתה. בחרו בשיחה מיומן השיחות ולחצו [ ] לחיוג.

‹ שימוש בתכונות נוספות

ניתן להשתמש במגוון תכונות שיחה אחרות, כמו דחייה אוטומטית, מצב מספרי חיוג קבוע (FDN) והפניה או חסימת שיחות.

הגדרת דחייה אוטומטית

השתמשו בדחייה אוטומטית לדחייה אוטומטית של שיחות ממספרי טלפון מסויימים. להפעלת דחייה אוטומטית והגדרת רשימת הדחייה,

1. במצב תפריט, בחרו **הגדרות ← יישומים ← שיחה ← כל השיחות ← דחייה אוטומטית**.
2. בחרו ••• ← **צור**.
3. הזינו מספר שיידחה ובחרו **שמור**.
4. להוספת מספרים נוספים, חיזרו על שלבים 3-2.
5. בחרו בתיבת הסימון שלצד המספרים.
6. בחרו **שמור**.

חיוג שיחה מדומה

ניתן לדמות שיחות נכנסות כאשר אתם רוצים לצאת מפגישה או שיחות לא רצויות.

להפעלת לחצן ההפעלה של חיוג שיחה מדומה, במצב תפריט, בחרו **הגדרות ← יישומים ← שיחה ← שיחה מדומה ← הפעלת שיחה מדומה**.

להפעלת שיחה מדומה, במצב המתנה, לחצו והחזיקו את לחצן עוצמת השמע התחתון. שיחה מדומה תחוייג לאחר משך זמן מוגדר.

ניתן לשנות את זמן ההשהייה לפני שיחה מדומה. במצב תפריט, בחרו **הגדרות ← יישומים ← שיחה ← שיחה מדומה ← משך זמן של שיחה מדומה**.

ניתן לגרום לשיחה מדומה להראות אמיתית יותר על-ידי השמעת קול שיחה מוקלט. להקלטת קול,

1. במצב תפריט, בחרו **הגדרות ← יישומים ← שיחה ← שיחה מדומה**.
2. בחרו **השתמש בקול שיחה מדומה ← הקלטה קולית**.

3 בחרו ● על־מנת להתחיל בהקלטה.

4 דברו אל המיקרופון.

במהלך ההקלטה, בחרו ❙❙ על־מנת להשהות את ההקלטה ובחרו ● על־מנת להמשיך בהקלטה.

5 לאחר שסיימתם, בחרו **שמור**.

ניתן גם לגרום לשיחה מדומה להראות אמיתית יותר על־ידי הצגת תמונת זיהוי מתקשר ושם מתקשר או מספר.

1 במצב תפריט, בחרו **הגדרות ← יישומים ← שיחה ← שיחה מדומה**.

2 בחרו **שם** או **מספר**.

3 הזינו שם או מספר טלפון.

4 בחרו **תמונת שיחה מדומה**.

5 בחרו בשדה התמונה ← אפשרות.

6 הוסיפו תמונה על־ידי בחירה מתיקיית התמונות או צילום תמונה חדשה.

שימוש במצב מספרי חיוג קבועים (FDN)

במצב מספרי חיוג קבועים (FDN) יגביל המכשיר שלכם את השיחות היוצאות, מלבד מספרי הטלפון המאוחסנים ברשימת ה־FDN בכרטיס ה־USIM שלכם. עליכם להגדיר תחילה את רשימת מספרי החיוג הקבועים שלכם בספר הטלפונים לשימוש במצב מספרי חיוג קבועים. להפעלת מצב מספרי חיוג קבועים,

1 במצב תפריט, בחרו **הגדרות ← אבטחה ← מצב FDN**.

2 הזינו את קוד הזיהוי המשני (PIN2) שסופק עם כרטיס ה־USIM שלכם ובחרו **בוצע**.

הגדרת הפניית שיחה

הפניית שיחות היא שירות רשת להעברת שיחות נכנסות אל מספר טלפון אחר שהגדרתם. ניתן להגדיר תכונה זו בנפרד עבור מספר תנאים כאשר אינכם יכולים לענות לשיחות, כמו למשל כאשר אתם כבר במהלך שיחה פעילה או כאשר אתם מחוץ לאזור השירות.

1 במצב תפריט, בחרו **הגדרות ← יישומים ← שיחה ← שיחה קולית** או **שיחת וידאו ← הפניית שיחה**.

2 בחרו תנאי.

3 בחרו **הפעל**.

4 בחרו **הפנה אל ← אנשי קשר** לבחירת איש קשר או להזנת מספר טלפון שאליו יופנו השיחות.

ההגדרות שקבעתם יועברו אל הרשת.

הגדרת הגבלת שיחה

חסימת שיחה היא תכונת רשת להגבלת יכולת החיוג של סוגי שיחות מסויימים או למניעת חיוג שיחות מהמכשיר שלכם על־ידי אחרים.

1 במצב תפריט, בחרו **הגדרות ← יישומים ← שיחה ← שיחה קולית** או **שיחת וידאו ← הגבלת שיחה**.

2 בחרו בסוג שיחה שברצונכם להגביל.

3 בחרו **הפעל**.

4 הזינו את סיסמת הגבלת השיחות ובחרו **בוצע**.

ההגדרות שקבעתם יועברו אל הרשת.

הגדרת שיחה ממתינה

שיחה ממתינה היא שירות רשת שנועד להתריע בפניכם על שיחה נכנסת כאשר אתם במהלך שיחה פעילה. תכונה זו זמינה אך ורק עבור שיחות טלפון.

1 במצב תפריט, בחרו **הגדרות ← יישומים ← שיחה ← שיחה קולית ← שיחה ממתינה**.

2 בחרו **הפעל**.

ההגדרות שקבעתם יועברו אל הרשת.

יומן שיחות

לימדו להציג ולנהל את יומני השיחות שחייגתם, קיבלתם, או שלא נענו והודעות ששלחתם או קיבלתם.

הצגת יומני שיחות והודעות

ניתן להציג את יומני השיחות וההודעות ממויינים על פי סוגיהם.

1. במצב תפריט, בחרו **הצג**.
2. דפדפו שמאלה או ימינה לבחירת סוג היומן בחלקו העליון של המסך.

מיומני השיחות וההודעות, ניתן לחייג שיחות או לשלוח הודעות ישירות לאיש קשר על־ידי החלקה מהירה לימין או לשמאל על איש הקשר.

3. בחרו ברשומת שיחה על־מנת להציג את פרטיה.

במצב תצוגת פרטי היומן, ניתן לחייג אל מספר הטלפון, לשלוח הודעה או להוסיף את המספר לספר הטלפונים או לרשימת הדחייה.

הצגת מנהל השיחות

ממנהל השיחות, ניתן לבדוק את כמות המידע או מספר ההודעות שנשלחו או התקבלו ואת העלות ומשך השיחות שביצעתם.

1. במצב תפריט, בחרו **יומן שיחות** ← ••• ← **מנהל השיחות**.
2. בחרו באפשרות המבוקשת.

אפשרות	פעולה
משך שיחה	הצגת נתוני משך השיחות שלכם, כמו למשל משך השיחה האחרונה והמשך הכולל של כל השיחות.
מונה הודעות	הצגת מספר ההודעות ששלחתם או קיבלתם.

אפשרות	פעולה
מונה הודעות דוא"ל	הצגת מספר הודעות הדואר האלקטרוני ששלחתם או קיבלתם.

ניתן לאפס את המונים במנהל היומן. עבור כל מסך, בחרו **איפוס**.

הודעות

לימדו ליצור ולשלוח הודעות טקסט (SMS), מולטימדיה (MMS), או הודעות דואר אלקטרוני, ולהציג או לנהל הודעות ששלחתם או קיבלתם.

בהתאם לספק השירות ולהגדרות המנוי, עשוי השימוש בתכונה זו לשאת בעלויות נוספות.

› שליחת הודעת טקסט

1 במצב תפריט, בחרו **הודעות** ← **צור**.

2 בחרו בשדה **אל** והזינו את מספר הטלפון או את שמו של הנמען. בחרו **אנשי קשר**, **אחרונים** או **קבוצות** לבחירת נמען מרשימת אנשי הקשר, מיומן השיחות או מהקבוצות.

3 סמנו את תיבת הבחירה שלצד איש הקשר ובחרו **הוספה**.

4 בחרו בשדה הזנת הטקסט והזינו את תוכן ההודעה.

5 בחרו **שלח** לשליחת ההודעה.

- במידה ותחליטו שלא לשלוח את ההודעה כעת, תוכלו לשמור אותה בתיקיית הטיוטות לשימוש עתידי.
- במידה וארעה שגיאה במהלך שליחת הודעה, היא תשמר בתא הדואר היוצא כך שתוכלו לשלוח אותה שוב במועד מאוחר יותר.
- כאשר הודעה נשלחה בהצלחה, היא נשמרת בתא פריטים שנשלחו.

הגדרת פרופיל MMS

לצורך שליחה וקבלה של הודעות מולטימדיה, עליכם להפעיל פרופיל חיבור עבור החיבור לשרת ה-MMS. בנוסף לפרופילים המוגדרים מראש על-ידי ספק השירות שלכם, ניתן להוסיף פרופילי חיבור משלכם.

1 במצב תפריט, בחרו **הגדרות** ← **קישוריות** ← **רשת** ← **חיבורים** ← **כן**.

2 בחרו **צור**.

3 התאימו את הנתונים של פרופיל החיבור.

אפשרות	פעולה
הגדר שם	הזינו שם עבור הפרופיל.
שם גישה	הזינו את שם נקודת הגישה.
סוג הרשאה	בחרו את סוג ההרשאה.
מזהה משתמש	הזינו את שם המשתמש.
סיסמה	הזינו את הסיסמה שלכם.
פרוטוקול	בחרו את פרוטוקול הרשת.
URL של דף הבית	הזינו את כתובת שרת ה-MMS.
כתובת Proxy	הזינו את כתובת ה-Proxy של השרת.
זמן השהייה (שניות)	הזינו את משך ההמתנה של המכשיר למענה מהרשת.
הגדרות מתקדמות	כתובות IP ו-DNS מותאמות אישית וסוג התעבורה.

4 לאחר שסיימתם, בחרו **שמור**.

5 במצב תפריט, בחרו **הודעות** ← ••• ← **הגדרות** ← **הודעות מולטימדיה** ← **פרופילי הודעות מולטימדיה**.

6 בחרו בפרופיל חיבור ← **הגדר**.

שליחת הודעת מולטימדיה

1 במצב תפריט, בחרו **הודעות** ← **צור**.

בחרו בשדה **אל** והזינו את מספר הטלפון או את שמו של הנמען. בחרו **אנשי קשר**, **אחרונים** או **קבוצות** לבחירת נמען מרשימת אנשי הקשר, מיומן השיחות או מהקבוצות.

2 סמנו את תיבת הבחירה שלצד איש הקשר ובחרו **הוספה**.

כאשר תזינו כתובת דואר אלקטרוני, תוצג שאלה האם אתם רוצים לשלוח הודעת מולטימדיה. בחרו **אישור** על־מנת לאשר.

3 בחרו בשדה הזנת הטקסט והזינו את תוכן ההודעה.

4 בחרו לצירוף קובץ.

ניתן לבחור קובץ מרשימת הקבצים או לצלם תמונה, להקליט סרטון וידאו, או להקליט קובץ שמע.

5 בחרו **שלח** לשליחת ההודעה.

הצגת הודעת טקסט או הודעת מולטימדיה

הודעות שקיבלתם, שלחתם או שמרתם נשמרות אוטומטית לתיקיות ההודעות הבאות.

- **דואר נכנס**: הודעות שהתקבלו
- **דואר שנשלח**: הודעות שנשלחו
- **דואר יוצא**: הודעות במהלך שליחה או שממתינות להשלח
- **טיוטות**: הודעות ששמרתם לצורך שימוש עתידי

1 במצב תפריט, בחרו **הודעות** ובחרו בשרשור.

כברירת מחדל, מקובצות ההודעות שלכם על־פי אנשי קשר כשרשור שיחה של הודעות. לשינוי מצב התצוגה, בחרו ••• ← **תצוגת תיקיות**.

2 בחרו הודעת טקסט או מולטימדיה.

במהלך ההצגה של הודעת טקסט שנתקבלה או נשלחה, בחרו ••• ← **גיבוי לכרטיס זיכרון** על־מנת לגבות את ההודעה לכרטיס הזיכרון.

מרשימת ההודעות, השתמשו באפשרויות הבאות:

- להצגת ההודעות כשרשור שיחה, בחרו ••• ← **תצוגת שיחה**.
- למחיקת ההודעה, בחרו ••• ← **מחק**.
- לחיפוש אחר הודעה מבוקשת, בחרו ••• ← **חיפוש**.
- להעברת הודעה לתיקייה שיצרתם, בחרו ••• ← **העבר לתיקיות שלי**.
- להצגת תבניות הודעה או לגשת לתיקיות שיצרתם, בחרו ••• ← **התיקיות שלי**.
- לקבלת הודעות מכל הערוצים או מהערוצים שלי, בחרו ••• ← **הודעות שידור**.
- להצגת ההודעות שבתיבת דואר זבל, בחרו ••• ← **תיבת דואר זבל**.
- למיון ההודעות בהתאם לצורך, בחרו ••• ← **מיין לפי**.
- לשינוי הגדרות ההודעות, בחרו ••• ← **הגדרות**.

האזנה להודעות תא קולי

במידה והגדרתם ששיחות שלא נענו יופנו לשרת התא הקולי, עשויים מתקשרים להשאיר לכם הודעות קוליות. על־מנת לגשת לתא הקולי שלכם ולהאזין להודעות הקוליות,

1. במצב המתנה, בחרו **לוח מקשים**, ולאחר מכן לחצו והחזיקו על **1**.
2. עיקבו אחר ההוראות שיתקבלו משרת התא הקולי.

עליכם להגדיר את מספר הטלפון של שרת התא הקולי לפני גישה לשרת. את המספר תוכלו לקבל מספק השירות שלכם.

שימוש בתבניות הודעה

לימדו ליצור ולהשתמש בתבניות טקסט או מולטימדיה יצירה קלה ומהירה של הודעות חדשות.

יצירת תבנית טקסט

1. במצב תפריט, בחרו **הודעות**.

2 בחרו ••• ← **התיקיות שלי** ← **תבניות** ← **צור**.

3 הזינו את תוכן ההודעה ובחרו **שמור**.

כעת תוכלו להכניס תבנית הודעת טקסט לשדה הטקסט במהלך היצירה של הודעת טקסט, מולטימדיה או דואר אלקטרוני על־ידי שימוש באפשרות ההכנסה.

יצירת תבנית מולטימדיה

1 במצב תפריט, בחרו **הודעות**.

2 בחרו ••• ← **התיקיות שלי** ← **תבניות MMS** ← **צור**.

3 צרו הודעת מולטימדיה, הכוללת נושא ואת הקבצים המצורפים המבוקשים, שתשמש כתבנית. ◄ ע. 43

4 בחרו **שמור**.

כעת תוכלו להשתמש בתבנית מולטימדיה ליצירת הודעת מולטימדיה חדשה. מרשימת תבניות MMS, לחצו והחזיקו על תבנית ובחרו **שלח**. התבנית שלכם תפתח כהודעת מולטימדיה חדשה.

❯ יצירת תיקייה לניהול הודעות

לימדו ליצור תיקיות לניהול ההודעות שלכם בהתאם להעדפותיכם וצרכיכם.

1 במצב תפריט, בחרו **הודעות**.

2 בחרו ••• ← **התיקיות שלי** ← **צור**.

3 הזינו שם תיקייה חדשה ובחרו **בוצע**.

כעת תוכלו להעביר את ההודעות החשובות שלכם מתיבת הדואר הנכנס או תיבת ההודעות שנשלחו לתיקייה אישית לצורך ניהול קל יותר או על־מנת להגן עליהם מפני מחיקה בשוגג.

❯ שליחת הודעת חירום

במקרה חירום, ניתן לבקש עזרה על־ידי שליחת הודעת חירום לנמענים שהוגדרו מראש.

יתכן ותכונה זו לא תהיה זמינה בהתאם לאזורכם או לספק השירות שלכם.

1. במצב תפריט, בחרו **הודעות**.
2. בחרו ••• ← **הגדרות** ← **הודעות SOS** ← **אפשרויות שליחה**.
3. בחרו **שליחת SOS** להפעלת תכונת הודעות החירום.
4. בחרו **נמענים** להצגת רשימת הנמענים.
5. בחרו בשדה ההזנה, הזינו מספר נמען, ובחרו **אישור**. עיברו לשלב 9.

   לבחירת מספר טלפון ששמור ברשימת אנשי הקשר שלכם, בחרו **אחרונים**, **אנשי קשר**, או **קבוצות** ולאחר מכן המשיכו לשלב הבא.
6. בחרו אנשי קשר ובחרו **הוספה**.
7. בחרו במספר טלפון (במידה ונדרש).
8. לאחר שסיימתם להגדיר את הנמענים, בחרו **אישור**.
9. בחרו **חזרה** ובחרו את מספר הפעמים שתשלח הודעת החירום.
10. בחרו **הגדר** ← **הגדר** ← **כן**.

לשליחת הודעת חירום, על מסך המגע והלחצנים להיות נעולים. לחצו על לחצן עוצמת השמע 4 פעמים.

לאחר ששלחתם הודעת חירום, יושהו כל פעולות המכשיר עד שתלחצו על לחצן הנעילה.

דואר אלקטרוני

בהתאם לספק השירות ולהגדרות המנוי, עשוי השימוש בתכונה זו לשאת בעלויות נוספות.

הגדרת חשבון ופרופיל דואר אלקטרוני

בנוסף לחשבון הדואר האלקטרוני שהוגדר על־ידי ספק השירות שלכם, ניתן להוסיף את חשבונות הדואר האלקטרוני הפרטיים שלכם. בנוסף, תוכלו להוסיף את פרופיל החיבור האישי שלכם לשימוש בשירותי דואר אלקטרוני.

הגדרת חשבון דואר אלקטרוני

1 במצב תפריט, בחרו **דוא"ל ← אחרים**.

להגדרת חשבון עבור שירות דואר אלקטרוני מסויים, בחרו בשם השירות.

2 התאימו את הגדרות החשבון באמצעות המסכים הבאים:

אפשרות	פעולה
שם חשבון	הזינו שם עבור החשבון. אפשרות זו זמינה רק בעת הגדרת חשבון חדש.
כתובת דוא"ל	הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם.
שם משתמש	הזינו את שם המשתמש של החשבון.
סיסמה	הזינו את סיסמת החשבון.
שרת SMTP	הזינו את כתובת שרת ה-SMTP (שרת דואר יוצא).

אפשרות	פעולה
יציאת SMTP	הזינו את מספר היציאה של שרת ה-SMTP.
חיבור מאובטח	בחרו בפרוטוקול האבטחה של שרת ה-SMTP.
סוג שרת נכנס	בחרו את סוג שרת הדואר הנכנס (POP3 או IMAP4).
שרת POP3/ שרת IMAP4	הזינו את כתובת שרת הדואר הנכנס.
יציאת POP3/ יציאת IMAP4	הזינו את מספר היציאה של שרת הדואר הנכנס.
חיבור מאובטח	בחרו בפרוטוקול האבטחה של שרת הדואר הנכנס.

בחירת פרופיל דואר אלקטרוני

1 במצב תפריט, בחרו **דוא"ל** ← ••• ← **הגדרות** ← **פרופילי דוא"ל**.

2 בחרו בפרופיל ובחרו **הגדר**.

שליחת הודעת דואר אלקטרוני

1 במצב תפריט, בחרו **דוא"ל** ← חשבון ← **צור**.

ניתן לבחור **חשבונות** להצגת חשבונות האחרים.

2 בחרו בשדה **אל** והזינו את כתובת הדואר האלקטרוני או את שמו של הנמען. בחרו **אנשי קשר**, **אחרונים** או **קבוצות** לבחירת נמען מרשימת אנשי הקשר, מיומן השיחות או מהקבוצות.

3 בחרו בשדה Cc/Bcc להוספת נמענים נוספים.

4 בחרו בשדה הנושא להזנת נושא.

5 בחרו בשדה הזנת הטקסט להזנת תוכן ההודעה.

6 בחרו ••• ← **צרף פריטים** וצרפו קובץ.

ניתן לבחור קובץ מרשימת הקבצים או לצלם תמונה, להקליט סרטון וידאו, או להקליט קובץ שמע.

7 בחרו **שלח** לשליחת ההודעה.

קריאת הודעת דואר אלקטרוני

1 במצב תפריט, בחרו **דוא"ל** ← חשבון.

2 דפדפו אל תיבת דואר נכנס.

3 בחרו ••• ← **הורדה**.

4 בחרו הודעת דואר אלקטרוני או כותרת הודעה.

5 במידה ובחרתם בכותרת הודעה, בחרו ••• ← **אחזר** להצגת תוכן ההודעה.

סנכרון דואר אלקטרוני עם שרת Exchange

לאחר קביעת הגדרות הסנכרון, תוכלו לסנכרן את הודעות הדואר האלקטרוני שלכם עם שרתי Exchange שונים (EAS - Exchange ActiveSync או OWA - Email for Exchange).

להגדרת שרת ה-Exchange,

1 במצב תפריט, בחרו **חשבונות שלי** ← **הוסף חשבון** ← בחרו בחשבון ה-Exchange הרצוי.

2 קיבעו את הגדרות החיבור לשרת ה-Exchange על-פי המסכים הבאים:

אפשרות	פעולה
כתובת דוא"ל	הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני של שרת ה-Exchange שנבחר.
שם משתמש	הזינו את שם המשתמש שלכם בשרת ה-Exchange שנבחר.
סיסמא	הזינו את סיסמתכם בשרת ה-Exchange שנבחר.
תחום (עבור שרת EAS בלבד)	הזינו את התחום (Domain) שאליו משתייכת כתובת הדואר האלקטרוני שלכם.
כתובת שרת	הזינו את כתובת האינטרנט (URL) של השרת שנבחר.
השתמש ב-SSL	קיבעו האם להשתמש בפרוטוקול אבטחה SSL (Secure Sockets Layer) לצורכי אבטחה משופרת.

3 לאחר שקבעתם את הגדרות השרת, בחרו בנקודה עבור סוגי נתונים שיסונכרנו.

לסנכרון הודעות דואר אלקטרוני ואירועי לוח שנה, ניתן להגדיר את מרווחי הסנכרון.

לסנכרון הודעות הדואר האלקטרוני שלכם,

1 במצב תפריט, בחרו **דוא"ל** ← בחרו בחשבון שרת ה-Exchange הרצוי.

2 בחרו ••• ← **הורדה**.

לפרטים נוספים, בקרו בכתובת http://socialhub.sumsungmobile.com

שרתי ה-Exchnage זמינים בהתאם לאזורכם ולספק השירות שלכם.

מסרים מהירים

שליחה או קבלה של מסרים מהירים עשויה לשאת בעלויות נוספות. לפרטים נוספים, פנו אל ספק השירות שלכם.

לימדו לשוחח עם חברים וקרובי משפחה מכל אחד מכלי המסרים המהירים, כדוגמת Windows Live, Google Talk Messanger ו-Yahoo Messanger.

1 במצב תפריט, בחרו **IM**.

2 בחרו בתוכנת מסרים מהירים.

3 הזינו את שם המשתמש והסיסמה שלכם על-מנת להתחבר.

4 החליפו מסרים עם חבריכם ובני משפחתכם.

תוכנת המסרים Palringo יתכן ותהיה זמינה בהתאם לאזורכם ולספק השירות שלכם.

רשתות חברתיות

בהתאם לספק השירות ולהגדרות המנוי, עשוי השימוש בתכונה זו לשאת בעלויות נוספות.

לימדו לגשת ל-Social Hub™, תוכנת התקשורת המשולבת עבור דואר אלקטרוני, הודעות, מסרים מהירים, אנשי קשר או מידע לוח שנה.

לפרטים נוספים, בקרו בכתובת http://socialhub.samsungmobile.com.

1 במצב תפריט, בחרו **Social Hub**.

2 בידקו והשתמשו בתכנים שהועברו מ-Social Hub.

בידור

מצלמה

לימדו כיצד לצלם ולהציג תמונות וסרטוני וידאו. ניתן לצלם תמונות באיכויות של עד 1920x2560 פיקסלים (5 מגה פיקסל) וסרטוני וידאו באיכויות של עד 720x1280 פיקסלים. תמונות נשמרות בפורמט jpg וסרטוני וידאו נשמרים בפורמט mp4.

צילום תמונה

1 במצב המתנה, לחצו על לחצן המצלמה להפעלת המצלמה.

2 סובבו את המכשיר נגד כיוון השעון למצב רוחבי.

- ממשק המצלמה מוצג רק במצב תצוגה אופקי.
- לחצו על המסך להסתרה או הצגה של הסמלים בחלונית הצפייה.
- המצלמה מכבה את עצמה אוטומטית במידה ולא השתמשתם בה במשך זמן מוגדר.
- קיבולת הזיכרון עשויה להשתנות בהתאם לשיטת הצילום או תנאי הצילום.

3 כוונו את העדשה אל הנושא המצולם ובצעו את ההתאמות הנדרשות.

מספר	פעולה
1	בידקו את מצב המצלמה וההגדרות. : רזולוציה : מיקום ברירת המחדל לשמירה : מספר התמונות שניתן לצלם (בהתאם לנפח הזיכרון הפנוי)
2	מעבר למצלמת וידאו.
3	שינוי מצב הצילום.
4	שינוי מצב הסצנה.
5	שינוי הגדרות המצלמה.
6	שינוי הגדרות המבזק; ניתן להפעיל או לכבות את המבזק ידנית או להגדיר למצלמה להשתמש אוטומטית במבזק כאשר נדרש.
7	שינוי מצב המיקוד; ניתן לצלם תמונות תקריב או להגדיר מיקוד על הנושא המצולם או מיקוד אוטומטי על פנים אנושיות.

מספר	פעולה
8	התאמת הבהירות; בחרו + להבהרה או − להכהייה.
9	הצגת התמונה או סרטון הוידאו האחרונים שצילמתם.

4 לחצו על לחצן עוצמת השמע להגדלה או הקטנה (זום).

5 לחצו והחזיקו בכל מקום על מסך התצוגה המקדימה לשינוי המיקוד של המצלמה.

6 לחצו על לחצן המצלמה לצילום התמונה.

התמונה תשמר אוטומטית.

לאחר צילום תמונות, בחרו [▶] לצפייה בתמונות שצולמו.

- להצגת תמונות נוספות, דפדפו שמאלה או ימינה או הטו את המכשיר שמאלה או ימינה.

- להגדלת התצוגה, הציבו שתי אצבעות על מסך והרחיקו אותן זו מזו (קרבו את האצבעות להקטנת התצוגה). ליציאה ממצב הגדלה/הקטנה, בחרו **גודל אמיתי**.
- להגדרת התמונה במועדפים שלכם, בחרו .
- להתחלת מצגת עם תמונות וסרטוני וידאו, בחרו . לחצו על המסך על־מנת לעצור את המצגת.
- להצגת פרטי התמונה, בחרו .
- לשינוי התצוגה לפריטים מוקטנים של כל התמונות וסרטוני הוידאו, בחרו .
- למחיקת תמונה, בחרו **מחק** ← **כן**.
- לשימוש בתכונות נוספות במהלך הצגת תמונה, בחרו ובאחת מהאפשרויות הבאות:
  - **שלח דרך**: שליחת התמונה באמצעות הודעת מולטימדיה, דואר אלקטרוני או בתקשורת Bluetooth אלחוטית. ניתן גם לשלוח את התמונה למכשיר בעל יכולת DLNA באמצעות **AllShare**.
  - **טען**: פרסום התמונה באתר קהילה או בלוג.
  - **הגדר כ**: קביעת התמונה כתמונת רקע או תמונת זיהוי מתקשר עבור איש קשר.
  - **ערוך תגית**: הוספה או עריכה של תגית להגדרת קטגוריה לתמונה.
  - **עריכה**: עריכה של התמונה באמצעות **עורך התמונות**.
  - **הדפס דרך**: הדפסת התמונה באמצעות חיבור USB או בתקשורת Bluetooth אלחוטית.
  - **צור סרט**: יצירת קבצי וידאו.

❯ צילום תמונה על־ידי שימוש באפשרויות הגדרה לסצנות שונות

המצלמה שלכם מספקת לכם הגדרות קבועות מראש לסצנות צילום שונות. ניתן לבחור בקלות במצב המתאים לתנאי הצילום שלכם ולנושאים המצולמים.

לדוגמה, כאשר אתם מצלמים תמונות בלילה, בחרו במצב הלילה שעושה שימוש בחשיפה מוגברת. כאשר אתם מצלמים אנשים כאשר מקור האור מאחוריהם, בחרו במצב

נגד האור, אשר מפחית את הניגודיות בין אזורים בהירים לכהים.

1 במצב המתנה, לחצו על לחצן המצלמה להפעלת המצלמה.

2 סובבו את המכשיר נגד כיוון השעון למצב רוחבי.

3 בחרו SCN ← סצנה ← .

4 בצעו את ההתאמות הדרושות.

5 לחצו על לחצן המצלמה לצילום התמונה.

צילום תמונת יופי

ניתן להסתיר פגמים בפנים המצולמות על־ידי צילום במצב פנים.

1 במצב המתנה, לחצו על לחצן המצלמה להפעלת המצלמה.

2 סובבו את המכשיר נגד כיוון השעון למצב רוחבי.

3 בחרו ← **פנים**.

4 בצעו את ההתאמות הדרושות.

5 לחצו על לחצן המצלמה לצילום התמונה.

צילום תמונה במצב חיוך

המצלמה שלכם יכולה לזהות פנים של בני־אדם ולסייע לכם לצלם תמונות של פרצופם המחייך.

1 במצב המתנה, לחצו על לחצן המצלמה להפעלת המצלמה.

2 סובבו את המכשיר נגד כיוון השעון למצב רוחבי.

3 בחרו ← **צילום חיוך**.

4 בצעו את ההתאמות הדרושות.

5 לחצו על לחצן המצלמה.

כוונו את עדשת המצלמה אל הנושא המצולם. המכשיר שלכם יזהה אנשים בתמונה ואת החיוך שלהם. כאשר הנושא המצולם יחייך, המכשיר יצלם אוטומטית את התמונה.

צילום סדרת תמונות

ניתן לצלם סדרת תמונות של עצמים נעים בקלות. דבר זה יעיל כאשר אתם מצלמים ילדים משחקים או אירוע ספורט.

1. במצב המתנה, לחצו על לחצן המצלמה להפעלת המצלמה.
2. סובבו את המכשיר נגד כיוון השעון למצב רוחבי.
3. בחרו ← **ריבוי תצלומים**.
4. בצעו את ההתאמות הדרושות.
5. לחצו והחזיקו את לחצן המצלמה. המצלמה תמשיך לצלם תמונות עד שתשחררו את לחצן המצלמה.

צילום תמונת פנורמה

ניתן לצלם תמונות פנורמיות רחבות באמצעות מצב הצילום פנורמה. מצב זה נוח עבור צילום נופים.

1. במצב המתנה, לחצו על לחצן המצלמה להפעלת המצלמה.
2. סובבו את המכשיר נגד כיוון השעון למצב רוחבי.
3. בחרו ← **פנורמה**.
4. בחרו בכיוון.
5. בצעו את ההתאמות הדרושות.
6. לחצו על לחצן המצלמה לצילום התמונה הראשונה.
7. הזיזו את המצלמה באיטיות לכיוון שבחרתם ויישרו את המסגרת הירוקה עם חלונית הצפייה.

   לאחר שיישרתם את המסגרת הירוקה וחלונית הצפייה, המצלמה תצלם אוטומטית את התמונה הבאה.
8. חזרו על שלב 7 להשלמת התמונה הפנורמית.

9 בחרו לשמירת התמונה הפנורמית.

צילום תמונה בסגנון עתיק

ניתן לצלם תמונות בעלות מראה ותחושה עתיקים על־ידי החלת פילטרים צבעוניים.

1 במצב המתנה, לחצו על לחצן המצלמה להפעלת המצלמה.

2 סובבו את המכשיר נגד כיוון השעון למצב רוחבי.

3 בחרו ← **עתיק**.

4 בחרו ← גוון צבע.

5 בצעו את ההתאמות הדרושות.

6 לחצו על לחצן המצלמה.

התאמה אישית של הגדרות המצלמה

לפני צילום תמונה, בחרו ← לגישה לאפשרויות הבאות:

אפשרות	פעולה
תאורת מסך בחוץ	הפעלה של תנאי הראות החיצונית לבחירת מצב התאורה המתאים.
טיימר	בחירת משך ההשהייה לפני צילום התמונה.
רזולוציה	שינוי אפשרות הרזולוציה.
איזון לבן	התאמת איזון הצבע בהתאם לתנאי התאורה.
אפקטים	החלת אפקט מיוחד, כמו 'חום כהה' או 'שחור לבן'.
ISO	התאמה של רגישות חיישן הצילום של המצלמה.
מדד חשיפה	בחירת סוג מד החשיפה.

אפשרות	פעולה
מייצב תמונה	הפחתת טשטוש שנגרם כתוצאה מרעידות המכשיר או תנועה.
ניגודיות אוטומטית	התאמה אוטומטית של הניגודיות בין הנושא המצולם והרקע.
מזהה מצמוץ	מגדיר שהמצלמה תתריע על כך שאנשים סוגרים את עיניהם.
איכות תמונה	קובעת את איכות התמונות.
התאמה	התאמת ניגודיות, רוויה וחדות.

לפני צילום תמונה, בחרו ⚙ ← 🔧 לגישה להגדרות הבאות:

הגדרה	פעולה
קווים מנחים	הצגת קווים מנחים במסך התצוגה המקדימה.
סקירה	הצגה של התמונה שצולמה.

הגדרה	פעולה
GPS	קובע שהמצלמה תכלול מידע מיקום בתמונות שלכם. • לשיפור אותות ה-GPS, המנעו מלצלם במקומות שבהם עשויים אותות ה-GPS להיות מוסתרים, כמו בין בניינים או באזורים נמוכים, או בתנאי מזג אוויר גרועים. • לחלופין, התאימו את הגדרות חיבור ה-GPS לשיפור קליטת ה-GPS. ◄ ע. 95
צליל צמצם	קובעת שצמצם המצלמה ישמיע צליל בעת צילום התמונה.
אחסון	בחירת מיקום זיכרון לשמירת תמונות מצולמות.
איפוס הגדרות	איפוס תפריטים ואפשרויות צילום.

הקלטת סרטון וידאו

1. במצב המתנה, לחצו על לחצן המצלמה להפעלת המצלמה.
2. סובבו את המכשיר נגד כיוון השעון למצב רוחבי.
3. בחרו על־מנת לעבור למצלמת וידאו.
4. כוונו את העדשה אל הנושא המצולם ובצעו את ההתאמות הדרושות.

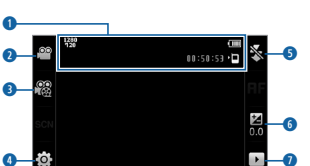

מספר	פעולה
1	בידקו את מצב מצלמת הווידאו וההגדרות. 1280 720 : רזולוציה : מיקום ברירת המחדל לשמירה 00:50:53 : אורך סרטון הווידאו שניתן להקליט (בהתאם לנפח הזיכרון הפנוי)
2	מעבר למצלמה.
3	שינוי מצב ההקלטה (לצירוף בהודעת מולטימדיה או לשמירה רגילה).
4	שינוי הגדרות מצלמת הווידאו.
5	שינוי הגדרות המבזק; ניתן להפעיל או לכבות את המבזק ידנית או להגדיר למצלמה להשתמש אוטומטית במבזק כאשר נדרש.
6	התאמת הבהירות; בחרו + להבהרה או − להכהייה.
7	הצגת התמונה או סרטון הווידאו האחרונים שצילמתם.

5 לחצו על לחצן עוצמת השמע להגדלה או הקטנה (זום).

6 לחצו על לחצן המצלמה על־מנת להתחיל להקליט.

7 בחרו ■ או לחצו על לחצן המצלמה לעצירת ההקלטה.

סרטון הוידאו יישמר אוטומטית.

המצלמה עשויה שלא להקליט כראוי סרטוני וידאו לכרטיסי זיכרון בעלי מהירות העברה איטית.

לאחר הקלטת סרטון וידאו, בחרו ▶ להצגת הסרטון שהוקלט.

- להצגת סרטוני וידאו נוספים, דפדפו שמאלה או ימינה או הטו את המכשיר שמאלה או ימינה.
- להצגת סרטון וידאו, בחרו ▶ במרכז המסך.

במהלך הצגת הסרט, לחצו על המסך להצגת בקרי התצוגה לצורך השהייה או המשך הצגה של הסרטון.

- להגדרת סרטון הוידאו במועדפים שלכם, בחרו ★.
- להתחלת מצגת עם תמונות וסרטוני וידאו, בחרו ▶. לחצו על המסך על־מנת לעצור את המצגת.
- להצגת פרטי סרטון הווידאו, בחרו i.
- להצגת דמויות מוקטנות של כל התמונות וסרטוני הווידאו, בחרו ⊞.
- למחיקת סרטון וידאו, בחרו **מחק ← כן**.
- לשימוש בתכונות נוספות, בחרו ••• ובחרו באחת מהאפשרויות הבאות:
  - **שלח דרך**: שליחת סרטון הווידאו באמצעות הודעת מולטימדיה, דואר אלקטרוני או בתקשורת Bluetooth אלחוטית. ניתן גם לשלוח את סרטון הווידאו למכשיר בעל יכולת DLNA באמצעות **AllShare**.
  - **טען**: פרסום סרטון הווידאו באתר קהילה או בלוג.
  - **ערוך תגית**: הוספה או עריכה של תגית להגדרת קטגוריה לסרטון הווידאו.

צילום סרטון וידאו בהילוך איטי

1 במצב המתנה, לחצו על לחצן המצלמה להפעלת המצלמה.

2 סובבו את המכשיר נגד כיוון השעון למצב רוחבי.

3 בחרו על־מנת לעבור למצלמת וידאו.

4 בחרו ← **הילוך איטי**.

5 לחצו על לחצן המצלמה על־מנת להתחיל להקליט.

6 בחרו או לחצו על לחצן המצלמה לעצירת ההקלטה.

התאמה אישית של הגדרות מצלמת הווידאו

לפני הקלטת סרטון וידאו, בחרו ← לגישה לאפשרויות הבאות:

אפשרות	פעולה
תאורת מסך בחוץ	הפעלה של תנאי הראות החיצונית לבחירת מצב התאורה המתאים.
טיימר	בחירת משך ההשהייה לפני הקלטת סרטון הווידאו.
רזולוציה	שינוי אפשרות הרזולוציה.

אפשרות	פעולה
איזון לבן	התאמת איזון הצבע בהתאם לתנאי התאורה.
אפקטים	החלת אפקט מיוחד, כמו 'חום כהה' או 'שחור לבן'.
איכות וידאו	קובעת את איכות סרטון הווידאו.
התאמה	התאמת ניגודיות, רוויה וחדות.

לפני הקלטת סרטון וידאו, בחרו ← לגישה להגדרות הבאות:

הגדרה	פעולה
קווים מנחים	הצגת קווים מנחים במסך התצוגה המקדימה.
הקלטת שמע	הפעלה וכיבוי של השמע.

הגדרה	פעולה
אחסון	בחירת מיקום זיכרון לשמירת סרטוני וידאו שהוקלטו.
איפוס הגדרות	איפוס תפריטים ואפשרויות צילום.

נגן וידאו

לימדו כיצד להשתמש בנגן הווידאו להצגת סוגים שונים של סרטוני וידאו. נגן הווידאו תומך בפורמטים הבאים: mp4, 3gp, wmv, asf, avi, mkv ו-divx.

על מנת לנגן סרטוני DivX, עליכם תחילה לבצע הרשמה של המכשיר שלכם באתר האינטרנט של DivX. במצב תפריט, בחרו **הגדרות** ← **אודות הטלפון** ← **DivX(R) VOD** ← **הירשם** לבדיקת קוד הרישום שלכם ולאחר מכן הכנסו לכתובת http://vod.divx.com להשלמת הרישום.

צפייה בסרטון וידאו

1. במצב תפריט, בחרו **נגן וידאו**.
2. בחרו בסרטון וידאו לצפייה.
3. שילטו על נגינת הסרטון באמצעות המקשים הבאים:

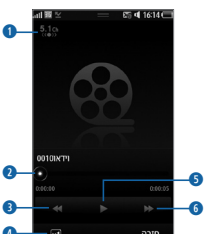

מספר	פעולה
1	הפעלת מערכת ערוצי צליל הקפיים (סראונד) 5.1 כאשר האוזניות מחוברות.
2	מעבר למיקום בקובץ על־ידי גרירת הבורר.
3	סריקה לאחור בקובץ.
4	שינוי יחס הגודל של מסך הוידאו.
5	השהיית נגינה; בחרו ▶ להמשך נגינה.
6	סריקה קדימה בקובץ.

התאמה אישית של הגדרות נגן הוידאו

במהלך נגינת סרטון וידאו, בחרו ▲ לגישה להגדרות הבאות:

אפשרות	פעולה
הפעלת כתוביות	הפעלת כתוביות בסרטון הוידאו. אפשרות זו מוצגת רק כאשר קיימות בסרטון כתוביות. הפורמטים הנתמכים הם קבצי srt ו־smi.

אפשרות	פעולה
בהירות	התאמת בהירות סרטון הוידאו.
פרקים	חלוקת סרטון הוידאו למקטעים להחלת הגדרות שונות לכל מקטע.
גוון צבע	שינוי גוון הצבע.
חזרה מופעלת	נגינה חוזרת של סרטון הוידאו.
שלח דרך	שליחה של סרטון הוידאו לאחרים באמצעות הודעת מולטימדיה, דואר אלקטרוני, או תקשורת Bluetooth אלחוטית. ניתן לשלוח את סרטון הוידאו למכשיר תומך DLNA באמצעות **AllShare**.
העלאה לרשת	פרסום סרטון הוידאו באתר קהילה או בלוג.
פרטים	הצגת פרטי סרטון הוידאו.

דפדפן מדיה

לימדו להציג תמונות ולנגן סרטוני וידאו ששמורים בזיכרון המכשיר ובכרטיס הזיכרון.

הצגת תמונה

1 במצב תפריט, בחרו **דפדפן מדיה**.

למיון הפריטים המוצגים, בחרו **הצג על פי** ← אפשרות.

2 בחרו תמונה (ללא הסמל ►) על־מנת להציג אותה.

במהלך ההצגה של תמונה, השתמשו באפשרויות הבאות:

- להצגת תמונות נוספות, דפדפו שמאלה או ימינה או הטו את המכשיר שמאלה או ימינה.
- להגדלת התצוגה, הציבו שתי אצבעות על מסך והרחיקו אותן זו מזו (קרבו את האצבעות להקטנת התצוגה). ליציאה ממצב הגדלה/הקטנה, בחרו **גודל אמיתי**.
- להגדרת התמונה במועדפים שלכם, בחרו .
- להתחלת מצגת עם תמונות וסרטוני וידאו, בחרו . לחצו על המסך על־מנת לעצור את המצגת.
- להצגת פרטי התמונה, בחרו .
- לתיוג פרצופים שאתם מצלמים לעיתים קרובות והענקת סדרי עדיפות להתמקדות בפרצופים אלה, בחרו .
- למחיקת תמונה, בחרו **מחק** ← **כן**.
- לשליחת התמונה, בחרו ••• ← **שלח דרך**.
- לעריכת התמונה, בחרו ••• ← **עריכה**. (◄ ע. 106)

צפייה בסרטון וידאו

1 במצב תפריט, בחרו **דפדפן מדיה**.

2 בחרו בסרטון וידאו (עם הסמל ►) שברצונכם לנגן.

3 בחרו על־מנת להתחיל בצפייה.

4 שילטו על הנגינה באמצעות המקשים הוירטואליים. ◄ ע. 61

נגן מוסיקה

לימדו להאזין למוסיקה החביבה עליכם כאשר אתם בדרכים באמצעות נגן המוסיקה. נגן המוסיקה תומך בפורמטים הבאים: mp3, aac, wma, 3ga ו-m4a.

הוספת קבצי מוסיקה למכשיר שלכם

התחילו בהעברת קבצים למכשיר שלכם או לכרטיס הזיכרון:

- הורידו מרשת האינטרנט האלחוטית. ◄ ע. 79
- העבירו ממחשב באמצעות התוכנה האופציונאלית Samsung Kies. ◄ ע. 97
- קבלו בתקשורת Bluetooth. ◄ ע. 88
- העתיקו לכרטיס הזיכרון. ◄ ע. 98
- סנכרנו עם Windows Media Player 11. ◄ ע. 97

השמעת מוסיקה

לאחר שהעברתם קבצי מוסיקה למכשיר או לכרטיס הזיכרון,

1 במצב תפריט, בחרו **מוסיקה**.

2 דפדפו שמאלה או ימינה לקטגוריית מוסיקה.

3 בחרו בקובץ מוסיקה.

4 שילטו בהשמעת המוסיקה באמצעות הלחצנים הבאים:

מספר	פעולה
1 ❶	הפעלת מערכת ערוצי צליל הקפיים (סראונד) 5.1 כאשר האוזניות מחוברות.

מספר	פעולה
2 [1]	הצגת פרטי קובץ המוסיקה.
3 [1]	מעבר למיקום בקובץ על־ידי גרירת הבורר.
4	דילוג לאחור; סריקה לאחור בקובץ (לחצו והחזיקו).
5 [1]	הפעלת מצב השמעה אקראית.
6 [1]	שינוי מצב השמעה חוזרת (כבוי, חזרה על קובץ אחד או חזרה על כל הקבצים).
7	השהיית השמעה; בחרו ▶ להמשך השמעה.
8	דילוג קדימה; סריקה קדימה בקובץ (לחצו והחזיקו).

1. סמלים אלה מוצגים כאשר נוגעים במסך.

- ™SRS CS Headphone מעבירות את חוויית השמע ההקפי (סראונד) 5.1 עבור אוזניות רגילות כאשר מאזינים לתכנים מרובי ערוצים, כמו סרטי DVD.
- ™WOW HD משפרת מאד את איכות ההשמעה של קבצי קול, בהעברת חוויית בידור תלת מיימדית דינאמית עם צלילות בתדרי בס ובתדרים הגבוהים למושלמות הפרטים.

גישה לרשימת האלבומים

1. במהלך ההשמעה, סובבו את המכשיר נגד כיוון השעון למצב רוחבי.

   התצוגה תשתנה לתצוגת אלבומים.
2. דפדפו שמאלה או ימינה לאלבום ובחרו בתמונת האלבום.
3. בחרו בקובץ מוסיקה מהרשימה שלצד תמונת האלבום על־מנת לנגן אותו.
4. בחרו ❙❙ או ▶ להשהייה או המשך נגינה.

5 בחרו ▼ על־מנת לעבור למצב תצוגה מעגלי.

6 גררו את העיגול הקטן סביב העיגול הגדול לבחירת רצועה.

על־מנת לעבור לקטגוריה אחרת, בחרו בכפתור המלבני בפינה השמאלית עליונה של המסך ובקטגוריה.

7 בחרו ▲ על־מנת לעבור חזרה לתצוגת אלבום.

יצירת רשימת השמעה

1 במצב תפריט, בחרו **מוסיקה**.

2 בחרו **רשימות השמעה** ← ••• ← **צור**.

3 הזינו שם לרשימת ההשמעה החדשה ובחרו **בוצע**.

4 בחרו ברשימת ההשמעה שיצרתם.

5 בחרו **הוספה**.

6 בחרו בקבצים שברצונכם לכלול ברשימת ההשמעה ולחצו **הוספה**.

הוספת שיר לרשימה המהירה

1 במהלך ההשמעה, בחרו **הוסף לרשימה מהירה** לאחסון השירים האהובים עליכם ברשימה מהירה.

2 להצגת שירים אחרים ברשימה, בחרו **עבור לרשימה מהירה**.

התאמה אישית של הגדרות נגן המוסיקה

1 במצב תפריט, בחרו **מוסיקה**.

2 בחרו ••• ← **הגדרות**.

3 שנו את ההגדרות הבאות להתאמה אישית של נגן המוסיקה שלכם:

אפשרות	פעולה
אקווליזר	בחרו את סוג אקוליזר ברירת המחדל.

אפשרות	פעולה
אפקט	בחרו באפקט קולי.
תפריט מוסיקה	בחרו בקטגוריות מוסיקה שיוצגו במסך ספריית המוסיקה.
מצב תצוגה	בחרו באנימציה חזותית שתוצג במהלך ההשמעה.

חיפוש מידע על מוסיקה

לימדו לגשת לשירותי מוסיקה מקוונים לקבלת מידע אודות שיר.

- השירות אינו זמין עבור חלק מספקי שירות.
- מסד הנתונים עשוי שלא לכלול מידע עבור כל השירים.
- בהתאם לספק השירות ולהגדרות המנוי, עשוי השימוש בתכונה זו לשאת בעלויות נוספות.

1 במצב תפריט, בחרו **מוסיקה** ← ••• ← **מזהה מוסיקה**.

2 בחרו ● להקלטת חלק משיר.

כעבור 10 שניות, תיפסק ההקלטה אוטומטית.

3 עיקבו אחר ההוראות המוצגות על־מנת לשלוח את ההקלטה לשרת מידע המוסיקה.

הוספת שיר לרשימת המשאלות

1 מרשימת תוצאות הזיהוי או קבצי מוסיקה דומים, בחרו תמונת אלבום ← **הוסף לרשימת משאלות** על־מנת לאחסן את קובץ המוסיקה ברשימת המשאלות.

2 להצגת שירים אחרים ברשימת המבוקשים, בחרו **מוסיקה** ← ••• ← **רשימת משאלות**.

רדיו FM

לימדו להאזין למוסיקה וחדשות באמצעות רדיו FM. על־מנת להאזין לרדיו FM, עליכם תחילה לחבר את האוזניות המצורפות, המשמשות כאנטנה של הרדיו.

האזנה לרדיו FM

1. חברו את האוזניות המצורפות למכשיר.
2. במצב תפריט, בחרו **רדיו FM**.
3. בחרו **כן** להפעלת כיוון תחנות אוטומטי.

הרדיו יבצע סריקה אוטומטית וישמור את תחנות הרדיו הזמינות.

בפעם הראשונה שתפעילו את רדיו FM, תתבקשו לאשר ביצוע של סריקה אוטומטית.

4. שילטו ברדיו FM באמצעות המקשים הבאים:

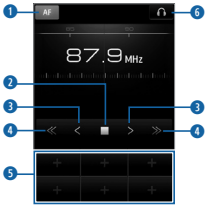

מספר	פעולה
1	קיבעו שרדיו FM יבצע התאמת כיוון תדרים אוטומטית לתחנות כאשר האות הנוכחי חלש.
2	כיבוי רדיו FM; בחרו ▶ על־מנת להפעיל את רדיו FM.
3	שנוי התדר ב־0.1 MHz.
4	חיפוש אחר תחנת רדיו זמינה.

מספר	פעולה
5	הוספת תחנת הרדיו הנוכחית לרשימת המועדפים.
6	שינוי מצב רמקול (אוזניות או רמקול המכשיר).

הקלטת שיר מרדיו FM

1. חברו את האוזניות המצורפות למכשיר.
2. במצב תפריט, בחרו **רדיו FM**.
3. בחרו ▶ להפעלת רדיו FM.
4. דפדפו אל תחנת הרדיו המבוקשת.
5. בחרו ← **הקלט** על־מנת להתחיל להקליט.
6. לאחר שסיימתם להקליט, בחרו **שמור**.

הקובץ המוקלט יישמר בתיקיית **צלילים** (במצב תפריט, בחרו **הקבצים שלי** ← **צלילים**).

שמירה אוטומטית של תחנת רדיו

1. חברו את האוזניות המצורפות למכשיר.
2. במצב תפריט, בחרו **רדיו FM**.
3. בחרו ← **סרוק**.
4. בחרו **כן** על־מנת לאשר (במידה ונדרש).

הרדיו יסרוק וישמור אוטומטית תחנות רדיו זמינות.

הוספת תחנת רדיו לרשימת המועדפים

1. חברו את האוזניות המצורפות למכשיר.
2. במצב תפריט, בחרו **רדיו FM**.
3. בחרו ▶ להפעלת רדיו FM.
4. דפדפו אל תחנת הרדיו המבוקשת.

על־מנת להאזין לקובץ שהוקלט, בחרו ← **עבור אל קבצים שהוקלטו** ← קובץ.

5 בחרו + להוספה לרשימת המועדפים.

התאמה אישית של הגדרות רדיו FM

1 במצב תפריט, בחרו **רדיו FM**.

2 בחרו ← **הגדרות**.

3 שנו את ההגדרות הבאות על־מנת להתאים אישית את רדיו FM:

אפשרות	פעולה
תדר חלופי	קיבעו האם ינסה רדיו FM לבצע התאמת כיוונון של תחנת רדיו כאשר האות חלש.
רדיו FM אוטומטי כבוי	קיבעו שרדיו FM יכבה אוטומטית כעבור משך זמן מוגדר.
מיקום הקלטה	קיבעו את מיקום הזיכרון שבו יישמרו קטעי ההקלטה.

אפשרות	פעולה
שם ברירת המחדל של קבצי הקלטה	קיבעו את שם ברירת המחדל עבור קטעי ההקלטה.

4 לאחר שסיימתם, לחצו **חזור**.

משחקים ועוד

לימדו להשתמש במשחקים ויישומים המונעים באמצעות טכנולוגיית JAVA.

- היכולת להוריד משחקי או יישומי JAVA עשוי שלא להתמך בהתאם לגרסת התוכנה של המכשיר.
- בהתאם לספק השירות ולהגדרות המנוי, עשוי השימוש בתכונה זו לשאת בעלויות נוספות.

הורדת משחקים ויישומים

1 במצב תפריט, בחרו **משחקים ועוד ← משחקים נוספים**.

המכשיר שלכם מתחבר לאתר האינטרנט שנקבע מראש על־ידי ספק השירות שלכם.

2 חפשו אחר משחק או יישום והורידו אותו למכשיר.

הפעלת משחקים או יישומים

1 במצב תפריט, בחרו **משחקים ועוד**.

2 בחרו במשחק או יישום מהרשימה ועיקבו אחר ההוראות המוצגות.

- משחקים ויישומים זמינים עשויים להשתנות בהתאם למיקומכם או לספק השירות שלכם.
- בקרים ואפשרויות של משחקים ויישומים עשויים להשתנות.
- בחרו **הגנה** על־מנת להגן על המשחקים או היישומים ממחיקה בשוגג.

מידע אישי

אנשי קשר

לימדו ליצור ולנהל את רשימת אנשי הקשר האישית או העסקית שלכם השמורה בזיכרון המכשיר או בכרטיס ה-USIM. רשומות אנשי הקשר שלכם יכולות לאחסן שמות, מספרי טלפונים ניידים, מספרי טלפון בבית, כתובות דואר אלקטרוני, ימי הולדת ועוד.

❯ הגדרת איש קשר

1. במצב תפריט, בחרו **אנשי קשר** ← **צור**.
2. הזינו את פרטי איש הקשר.
3. בחרו **שמור** להוספת איש הקשר לזיכרון.

❯ חיפוש איש קשר

1. במצב תפריט, בחרו **אנשי קשר**.
2. בחרו **חיפוש** והזינו את האותיות הראשונות של השם המבוקש.

מרשימת אנשי הקשר, ניתן לחייג או לשלוח הודעה ישירות לאיש קשר בהחלקה מהירה של האצבע לשמאל או לימין על איש הקשר.

3. בחרו את שם איש הקשר מהרשימה.

ניתן גם ליצור איש קשר ממסך החיוג.

1. במצב המתנה, בחרו **לוח מקשים** והזינו את מספר הטלפון.
2. בחרו **הוסף לאנשי קשר** ← **צור איש קשר**.
3. הזינו את פרטי איש הקשר.
4. בחרו **שמור** להוספת איש הקשר לזיכרון.

לאחר שמצאתם איש קשר, תוכלו:

- לשלוח הודעת טקסט או מולטימדיה על־ידי בחירת .
- לחייג שיחת וידאו על־ידי בחירת .
- לחייג שיחת טלפון בלחיצה על [ ].
- ליצור קישור בין איש קשר בחשבונות הקהילות שלכם לאיש הקשר על־ידי בחירת **אנשי קשר מקושרים**.
- לערוך את פרטי איש הקשר על־ידי בחירת **עריכה**.

במידה ואיש הקשר מסונכרן עם חשבון, ניתן:

- לבדוק את היסטוריית ההתקשרות עם איש הקשר על־ידי בחירת **היסטוריה**.
- לבדוק את פעילות איש הקשר באתרי קהילות על־ידי בחירת **פעילות**.
- להציג תמונות בעלות תגית עם שם איש הקשר או אלבום מקוון של תמונות איש הקשר על־ידי בחירת **מדיה**.

הגדרת מספר מועדף

1. במצב תפריט, בחרו **אנשי קשר** ← **מועדפים** ← **הוספה**.
2. סמנו את תיבת הבחירה לצד איש הקשר ובחרו **הוספה**.

איש הקשר יישמר לרשימת מספרי הטלפון המועדפים.

להוספת מספר לרשימת המועדפים שלכם, ישירות מתוך רשימת **אנשי קשר** בחרו ★ לצד שם איש הקשר.

מספרי הטלפון המועדפים ישוייכו לווידג'ט **מועדפים** () בסרגל הווידג'טים.

יצירת כרטיס השם שלכם

1. במצב תפריט, בחרו **אנשי קשר** ← ••• ← **הפרופיל שלי**.
2. הזינו את הפרטים האישיים שלכם.
3. בחרו **שמור**.

ניתן לשלוח את כרטיס השם שלכם על־ידי צירופו להודעה או לדואר אלקטרוני, או להעביר אותו בתקשורת Bluetooth אלחוטית.

הוספת אנשי קשר מחשבונות הקהילות שלכם

ניתן להציג רשימה של חשבונות אתרי קהילות ולבחור בחשבון על־מנת להוסיף איש קשר מהאתר לרשימת אנשי הקשר של המכשיר.

1. במצב תפריט, בחרו **אנשי קשר** ← ••• ← **מצא חברים**.

   תוצג רשימת החשבונות שהוספתם.

2. בחרו בחשבון.

הגדרת קבוצת אנשי קשר

על־ידי יצירת קבוצות של אנשי קשר, ניתן לנהל מספר אנשי קשר ולשלוח הודעות או דואר אלקטרוני לכל הקבוצה. התחילו ביצירת קבוצה.

1. במצב תפריט, בחרו **אנשי קשר** ← **קבוצות** ← **צור**.
2. בחרו במיקום זיכרון לשמירת הקבוצה.
3. הזינו שם ובחרו בצלצול לקבוצה.
4. בחרו **שמור**.

העתקת אנשי קשר

1. במצב תפריט, בחרו **אנשי קשר** ← ••• ← **העתק אנשי קשר**.
2. בחרו באפשרות העתקה (מהמכשיר לכרטיס ה־USIM, או מכרטיס ה־USIM למכשיר).
3. בחרו אנשי קשר להעתקה.
4. לאחר שסיימתם לבחור אנשי קשר, בחרו **העתק**.

לוח שנה

לימדו להגדיר ולנהל אירועים על בסיס יומי, שבועי או חודשי, ולהגדיר התראות על־מנת להזכיר לעצמכם על אירועים חשובים.

הגדרת אירוע

1 במצב תפריט, בחרו **לוח שנה**.

2 בחרו **צור**.

3 הזינו את פרטי האירוע בהתאם לנדרש.

4 בחרו **שמור**.

הצגת אירועים

על־מנת לשנות את תצוגת לוח השנה,

1 במצב תפריט, בחרו **לוח שנה**.

2 בחרו במצב תצוגה מהשורה העליונה של לוח השנה.

3 בחרו באירוע על־מנת להציג את פרטיו.

להצגת אירועים עבור תאריך מסויים,

1 במצב תפריט, בחרו **לוח שנה**.

2 בחרו בתאריך בלוח השנה.

בתצוגה חודשית, מצויינים ימים שנקבעו בהם אירועים באמצעות משולש קטן.

למעבר ליום מסויים על־ידי הזנת התאריך ידנית, בחרו **עבור אל**, הזינו את התאריך, ובחרו **עבור אל**.

3 בחרו באירוע על־מנת להציג את פרטיו.

- ניתן לשלוח את האירוע לאחרים על־ידי בחירת ••• ← **שלח דרך** ← אפשרות.
- ניתן להדפיס את האירוע דרך Bluetooth על־ידי בחירת ••• ← **הדפס דרך Bluetooth**.
- ניתן לסנכרן את לוח השנה שלכם עם שרת Exchange אחרי שתקבעו את הגדרות הסנכרון. ◄ ע. 113

‹ הפסקת התראת אירוע

במידה וקבעתם התראה לאירוע לוח שנה, ההתראה תושמע במועד שנקבע. להפסקת ההתראה, לחצו והחזיקו על **עצור**.

משימה

לימדו ליצור רשימת משימות וירטואלית ולהגדיר התראות על־מנת להזכיר לעצמכם משימות חשובות או לקבוע עדיפות.

‹ הגדרת משימה

1. במצב תפריט, בחרו **משימה**.
2. בחרו **צור**.
3. הזינו את פרטי המשימה.
4. בחרו **שמור**.

‹ הצגת משימות

1. במצב תפריט, בחרו **משימה**.
2. בחרו ••• ← **מיין לפי** ובחרו בקטגוריה למיון המשימות.
3. בחרו במשימה על־מנת להציג את פרטיה.

עבור משימות שהושלמו עם תאריך יעד שפג תוקפו, ניתן לקבוע אותן למצב "הושלמה" על־ידי בחירת משימה וסימון תיבת הבחירה שבשורה העליונה שלה. מעתה והלאה, לא יתקבלו התראות על משימות אלה.

- ניתן לשלוח את המשימה לאחרים על־ידי בחירת **שלח דרך** ← אפשרות.
- ניתן להדפיס את המשימה דרך Bluetooth על־ידי בחירת **הדפס דרך Bluetooth**.
- ניתן לסנכרן את המשימות שלכם עם שרת Exchange אחרי שתקבעו את הגדרות הסנכרון. ◄ ע. 113

תזכיר

לימדו להזין מידע חיוני לשמירה ולהצגה במועד מאוחר יותר.

יצירת תזכיר

1. במצב תפריט, בחרו **תזכיר**.
2. בחרו **צור**.
3. הזינו את תוכן התזכיר ובחרו **ביטול**.
4. בחרו בצבע לשינוי צבע הרקע.
5. בחרו **שמור**.

קריאת תזכירים

1. במצב תפריט, בחרו **תזכיר**.
2. בחרו בתזכיר על־מנת להציג את פרטיו.

להצגת פרטי התזכירים ברשימת התזכירים, בחרו **הגדל**.

ניתן לשלוח תזכיר לאחרים על־ידי בחירת **שלח דרך** ← אפשרות.

הקלטה קולית

לימדו לתפעל את תכונת ההקלטה הקולית של המכשיר שלכם. ניתן להגדיר הקלטה קולית כצליל צלצול או התראה.

הקלטת תזכיר קולי

1. במצב תפריט, בחרו **תזכורן**.

2 בחרו ● על־מנת להתחיל בהקלטה.

3 דברו אל המיקרופון.

4 לאחר שסיימתם, בחרו ■ או **שמור**.

התזכיר הקולי שלכם יישמר אוטומטית.

5 להקלטת תזכירים קוליים נוספים, חזרו על שלבים 2-4.

השמעת תזכיר קולי

1 במצב תפריט, בחרו **תזכורן**.

2 ברשימת השמעה, בחרו בתזכיר הקולי שברצונכם להשמיע.

3 שילטו בהשמעה באמצעות המקשים הבאים:

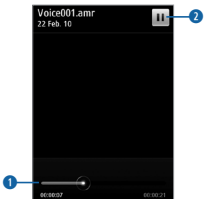

מספר	פעולה
1	עיברו למיקום בקובץ על־ידי גרירת הבורר.
2	השהיית ההשמעה; בחרו ▶ על־מנת להמשיך בהשמעה.

ניתן לשלוח תזכירים קוליים לאחרים על־ידי לחיצה והחזקה על תזכיר קולי ובחירת אפשרות שליחה.

רשת

אינטרנט

לימדו כיצד לגשת לאתרי אינטרנט ולהגדיר עבורם סימניות.

- בהתאם לספק השירות ולהגדרות המנוי, עשוי השימוש בתכונה זו לשאת בעלויות נוספות.
- שמות הפריטים בתפריט דפדפן האינטרנט עשויים להיות שונים בהתאם לספק השירות שלכם.
- הסמלים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לאזורכם ולספק השירות שלכם.

› הגדרת פרופיל אינטרנט

על־מנת לגשת לרשת ולהתחבר לאינטרנט, עליכם להפעיל פרופיל חיבור. בנוסף לפרופילים שהוגדרו מראש על־ידי ספק השירות שלכם, ניתן להוסיף את פרופיל החיבור האישי שלכם.

1 במצב תפריט, בחרו **הגדרות** ← **קישוריות** ← **רשת** ← **חיבורים** ← **כן**.

2 בחרו **צור**.

3 התאימו את הגדרות הרשת. ◄ "הגדרת פרופיל MMS" (ע. 42)

4 במצב תפריט, בחרו **דפדפן** ← ··· ← **הגדרות דפדפן** ← **פרופילי אינטרנט**.

5 בחרו בפרופיל חיבור ← **הגדר**.

› גלישה באינטרנט

1 במצב תפריט, בחרו **דפדפן** להצגת עמוד הבית שהוגדר.

על־מנת לגלוש לעמוד מסויים, בחרו את שדה הזנת הכתובת, הזינו את כתובת עמוד האינטרנט, ובחרו **בצע**.

2 נווטו בעמודי אינטרנט באמצעות המקשים הבאים:

מספר	פעולה
1	יצירת סימניה עבור העמוד הנוכחי.
2	קביעת בהירות המסך.
3	עבור אחורה או קדימה לעמודים בהיסטוריית הגלישה.
4	גישה לרשימה של אפשרויות דפדפן האינטרנט.

מספר	פעולה
5	רענון תצוגת העמוד הנוכחי.
6	שינוי מצב התצוגה.
7	סיום חיבור האינטרנט.
8	פתיחת עמוד בחלון חדש או מעבר בין החלונות הפתוחים.
9	הצגת רשימה של סימניות שמורות, עמודים שבהם אתם מבקרים לעיתים קרובות והזנות RSS, והיסטוריית גלישה אחרונה.

במהלך הגלישה בעמוד אינטרנט, השתמשו באפשרויות הבאות:

- להגדלת התצוגה, הציבו שתי אצבעות על המסך והרחיקו ביניהן (קרבו את האצבעות זו לזו על־מנת להקטין את התצוגה).
- להגדלה או הקטנה של התצוגה, הקישו פעמיים על המסך.

- לתרגום מילה, לחצו והחזיקו על המילה שברצונכם לתרגם ובחרו **תרגם**.
- לשמירה או שליחה של תמונות מאתרי אינטרנט, בחרו ⋯ ← **סנן תמונות**. ניתן לשמור תמונה מאתר אינטרנט במכשיר שלכם או לשלוח אותה לאחרים.

הגדרת סימניות לעמודי האינטרנט המועדפים שלכם

ניתן ליצור סימניות לעמודי אינטרנט שבהם אתם מבקרים לעיתים קרובות לצורך גישה מהירה. במהלך הגלישה ברשת, בחרו ⋮ על־מנת ליצור סימנייה עבור העמוד הנוכחי.

במידה ואתם יודעים את כתובת האינטרנט של העמוד, ניתן לבצע הוספה ידנית של סימנייה. להוספת סימנייה,

1. במצב תפריט, בחרו **דפדפן** ← .
2. בחרו **הוספה**.
3. הזינו כותרת עמוד וכתובת אינטרנט (URL).
4. בחרו **שמור**.

התאמת הגדרות הדפדפן

1. במצב תפריט, בחרו **דפדפן** ← ⋯ ← **הגדרות דפדפן**.
2. שנו את ההגדרות הבאות להתאמה אישית של דפדפן האינטרנט שלכם:

אפשרות	פעולה
דף הבית	הזינו כתובת אינטרנט אחרת שתשמש כדף הבית.
מצב תצוגה	בחירת מצב מסך רגיל או מסך מלא.
שמור סיסמה באופן אוטומטי	קיבעו לשמירה אוטומטית של הסיסמה שלכם.
פרופילי אינטרנט	בחירת פרופיל חיבור שישמש לצורך החיבור לרשת.
אפשרויות קוקיס	קיבעו האם לשמור או לא לשמור Cookies.

אפשרות	פעולה
עדכון RSS	קיבעו שדפדפן האינטרנט יעדכן אוטומטית הזנות RSS שלהן נרשמתם בסבבי זמן קבועים. הפעלת תכונת העדכון האוטומטי מגדילה את כמות המידע שמורד למכשיר ועשויה לשאת בעלויות נוספות.
אישורי שרת	הצגת פרטי האישורים.
העדפות	שינוי הגדרות התצוגה והצליל עבור דפדפן האינטרנט.
אודות האינטרנט	הצגת נתוני הגרסה וזכויות היוצרים של דפדפן האינטרנט.
מחיקה אוטומטית של נתוני גלישה	קיבעו לשמירה אוטומטית של הזיהוי והסיסמה שלכם או למחיקת מידע שנשמר במהלך גלישה, כמו היסטוריה, מטמון, Cookies, זהויות וסיסמאות.

אפשרות	פעולה
מחק מטמון	ניקוי המטמון; המטמון הוא מיקום זיכרון זמני ששומר מידע מעמודי האינטרנט האחרונים שאליהם גלשתם.
מחק קבצי Cookie	מחיקת Cookies שנשמרו במכשיר; Cookies הם מקטעים של מידע אישי שנשלח לשרת רשת במהלך הגלישה באינטרנט.
מחק מזהה/ סיסמה שמורים	קיבעו למחיקת כל הסיסמאות השמורות.
מחק מסד נתונים	מחיקת כל מסדי הנתונים של הרשת.

שימוש בקורא ה-RSS

לימדו להשתמש בקורא ה-RSS על-מנת לקבל את החדשות האחרונות והמידע המעודכן ביותר מאתרי האינטרנט המועדפים שלכם.

בהתאם לספק השירות ולהגדרות המנוי, עשוי השימוש בתכונה זו לשאת בעלויות נוספות.

הוספת כתובת הזנת RSS

1. במצב תפריט, בחרו **דפדפן** ← ← **הזנת RSS**.
2. בחרו **הוספה**.
3. הזינו את הכותרת ואת כתובת האינטרנט של הזנת RSS ובחרו **שמור**.

עדכון וקריאה של הזנות RSS

1. במצב תפריט, בחרו **דפדפן** ← ← **הזנת RSS**.
2. בחרו **עדכן** ← הזנות.
3. בחרו בהזנה מעודכנת.

Samsung Apps

יישומי סמסונג מאפשרים לכם להוריד בפשטות ובקלות מגוון עצום של יישומים שימושיים למכשיר שלכם. תוכלו למצוא מגוון עשיר של משחקים, חדשות, הפניות, רשתות חברתיות, ווידג'טים, יישומים בנושאי בריאות ועוד, שיעניקו לכם גישה מיידית למבחר עצום של חוויות ניידות.

המכשיר שלכם הופך לחכם יותר עם יישומים בעלי תאימות מלאה מ-Samsung Apps.

1. במצב תפריט, בחרו **Samsung Apps**.
2. חפשו והורידו יישומים או ווידג'טים בהתאם לצורך.

- על-מנת להשתמש ב-Samsung Apps, על המכשיר שלכם להיות מחובר לאינטרנט באמצעות חיבור סלולרי או Wi-Fi.
- בהתאם לספק השירות ולהגדרות המנוי, עשוי השימוש בתכונה זו לשאת בעלויות נוספות.

- במידה וסרגל הווידג'טים מלא, ווידג'טים שהורדו לא יתווספו אוטומטית לסרגל הווידג'טים. עליכם להסיר מספר ווידג'טים מהסרגל ולהוסיף ידנית את הווידג'טים החדשים.
- לפרטים, בקרו בכתובת www.samsungapps.com. או, פנו לעלון המידע Samsung Apps.
- השירות עשוי להיות לא זמין בהתאם לאזורכם או לספק השירות שלכם.

סנכרון

לימדו לסנכרן אנשי קשר, אירועי לוח שנה, משימות ותזכירים עם שרת רשת שהגדרתם.

בהתאם לספק השירות ולהגדרות המנוי, עשוי השימוש בתכונה זו לשאת בעלויות נוספות.

הגדרת פרופיל סנכרון

1 במצב תפריט, בחרו **הגדרות** ← **קישוריות** ← **סנכרון**.

2 בחרו **צור** והגדירו את אפשרויות הפרופיל הבאות:

אפשרות	פעולה
שם פרופיל	הזינו שם לפרופיל.
סנכרן קטגוריה	בחרו את סוגי המידע שיסונכרן.
סוג סינכרון	קיבעו כיצד לסנכרן את המכשיר והשרת.
סנכרן רשת	הזינו את כתובת האינטרנט של השרת שיסונכרן.
פרופיל רשת	בחרו בפרופיל החיבור שישמש לסינכרון.

3 לאחר שסיימתם, בחרו **שמור**.

התחלת סנכרון

1 במצב תפריט, בחרו **הגדרות** ← **קישוריות** ← **סנכרן**.

2 בחרו בפרופיל סנכרון.

3 בחרו **התחל סנכרון** על־מנת להתחיל בסנכרון עם שרת הרשת שהגדרתם.

תדריך יומי

לימדו לקבל מידע על מזג האוויר, מידע כלכלי, חדשות ולוחות זמנים ליום הנוכחי.

1 במצב תפריט, בחרו **Daily briefing**.

2 דפדפו שמאלה או ימינה לקבלת המידע.

- להתאמה אישית של המידע המוצג, בחרו ⚙.
- בהתאם לספק השירות ולהגדרות המנוי, עשוי השימוש בתכונה זו לשאת בעלויות נוספות.

אתרי קהילה

בהתאם לספק השירות ולהגדרות המנוי, עשוי השימוש בתכונה זו לשאת בעלויות נוספות.

השתמשו בשרותי Facebook, YouTube ו־Twitter.

1 במצב תפריט, בחרו **Facebook**, **YouTube** או **Twitter**.

2 הזינו את שם המשתמש והסיסמה, והיכנסו.

3 שתפו תמונות, סרטוני וידאו, או הודעות עם חברים וקרובי משפחה.

קישוריות

Bluetooth

Bluetooth היא טכנולוגיית תקשורת אלחוטית לטווחים קצרים בעלת יכולת העברה של מידע למרחק של כ-10 מטרים (30 רגל) ללא צורך בחיבור פיזי.

אין צורך ליישר את המחשבים זה מול זה על־מנת להעביר מידע באמצעות Bluetooth. אם המכשירים נמצאים בטווח הנדרש זה מזה, ניתן לבצע החלפת מידע ביניהם גם כאשר הם ממוקמים בחדרים נפרדים.

- סמסונג אינה אחראית לאבדן, שימוש לא ראוי במידע שנשלח או התקבל באמצעות תקשורת Bluetooth אלחוטית.
- וודאו תמיד שאתם משתפים ומקבלים מידע עם מכשירים שניתן לסמוך עליהם ושהינם מאובטחים כיאות.
- במידה וקיימים מכשולים בין המכשירים, עשוי טווח התפעול להתקצר.
- חלק מהמכשירים, במרבית המקרים אלו שלא נבחנו ואושרו על־ידי Bluetooth SIG, עשויים לא להיות תואמים למכשיר שלכם.

› הפעלת תקשורת Bluetooth אלחוטית

1 במצב תפריט, בחרו **הגדרות** ← **קישוריות** ← **Bluetooth**.

ניתן גם להציג את לוח קיצורי הדרך ולבחור ב-**Bluetooth**.

2 לחצו על התווית שבחלקו העליון של המסך להפעלת תכונת ה-Bluetooth.

3 על-מנת לאפשר להתקנים אחרים לאתר את המכשיר שלכם, בחרו ••• ← **הגדרות** ← **חיווי הטלפון שלי** ← **מופעל תמיד** ← **שמור**.

במידה ובחרתם **תפריט מותאם**, הזינו את משך הזמן שברצונכם שהמכשיר שלכם יהיה גלוי ובחרו **בוצע**.

לאחר הפעלת תכונת ה-Bluetooth האלחוטית, בחרו ••• והשתמשו באפשרויות הבאות:

- לשינוי שמו של המכשיר שלכם, בחרו **הגדרות** ← **שם הטלפון שלי**.
- לקביעת מגבלות עיון בקבצים שלכם על-ידי אחרים, בחרו **הגדרות** ← **מצב מאובטח**.
- לבדיקת שירותי Bluetooth זמינים במכשיר שלכם ומידע אודות שירותים אלה, בחרו **שירותי Bluetooth**.

איתור וצימוד להתקני Bluetooth

1 במצב תפריט, בחרו **הגדרות** ← **קישוריות** ← **Bluetooth** ← **חיפוש**.

2 בחרו התקן.

3 הזינו את קוד הזיהוי (PIN) של התקן ה-Bluetooth האלחוטי או את קוד זיהוי ה-Bluetooth של המכשיר השני, במידה ויש לו כזה, ובחרו **בוצע**. לחלופין, בחרו **כן** על-מנת להתאים את קוד הזיהוי האוטומטי בין המכשיר שלכם וההתקן.

כאשר בעליו של המכשיר האחר יזין את אותו קוד זיהוי או יאשר את החיבור, יושלם הצימוד. במידה והצימוד הוגדר בהצלחה, המכשיר יחפש אוטומטית אחר שירותים זמינים.

מספר מכשירים, במיוחד דיבוריות אישיות או מערכות דיבורית לרכב, עשויים להיות בעלי קוד זיהוי Bluetooth קבוע, כמו למשל 0000. במידה ולמכשיר האחר יש קוד זיהוי, עליכם להזין אותו.

לאחר שבוצע צימוד של המכשיר עם התקן Bluetooth אחר, ישתנה סמל המכשיר ברשימה לירוק.

בחרו במכשיר המצומד והשתמשו באפשרויות הבאות:

- לעיון בקבצים שבהתקן המצומד, בחרו **איתור קבצים**.
- להצגת רשימת השירותים של ההתקן המצומד, בחרו **רשימת שירותים**.
- לשינוי שמו של ההתקן המצומד, בחרו **שנה שם**.
- על־מנת לאפשר להתקן המצומד גישה לעיון בקבצים שלכם, בחרו **הרשה התקן**.
- על־מנת לשלוח את הקבצים שלכם אל ההתקן המצומד, בחרו **שלח את הקבצ' שלי**.
- לסיום החיבור ומחיקת ההתקן המצומד, בחרו **מחק**.

שליחת מידע באמצעות תקשורת Bluetooth אלחוטית

1 בחרו קובץ או פריט, כמו איש קשר, אירוע לוח שנה, תזכיר, משימה, או קובץ מדיה, מהיישום המתאים או מ**הקבצים שלי**.

2 בחרו ••• ← אפשרות שליחה באמצעות Bluetooth.

3 חפשו אחר התקן ובצעו צימוד עם התקן Bluetooth.

קבלת מידע באמצעות תקשורת Bluetooth אלחוטית

1 הזינו את קוד הזיהוי (PIN) של התקן ה־Bluetooth האלחוטי ובחרו **אישור** (במידה ונדרש).

2 בחרו **כן** על־מנת לאשר שאתם מסכימים לקבל מידע מהמכשיר (במידה ונדרש).

המידע המתקבל נשמר ביישום או התיקייה המתאימים בהתאם לסוגו. לדוגמא, קובץ מוסיקה או קול יישמר בתיקיית הצלילים ואיש קשר ישמר בספר הטלפונים.

הדפסת מידע באמצעות תקשורת Bluetooth אלחוטית

1 בחרו קבץ או פריט, כמו הודעה, אירוע לוח שנה, משימות או תמונה, מהיישום המתאים או מ**הקבצים שלי**.

2 בחרו ••• ← **הדפס דרך** ← **Bluetooth**, או בחרו ••• ← **הדפס דרך Bluetooth**.

3 חפשו ובצעו צימוד עם מדפסת בעלת התקן Bluetooth.

4 לאחר שהתחברתם למדפסת, התאימו את אפשרויות ההדפסה והדפיסו את המידע.

שימוש במצב SIM מרוחק

במצב SIM מרוחק, ניתן לחייג או לענות לשיחות אך ורק באמצעות מערכת דיבורית ה-Bluetooth של הרכב דרך כרטיס ה-USIM שבמכשיר שלכם. להפעלת מצב SIM מרוחק,

1 במצב תפריט, בחרו **הגדרות** ← **קישוריות** ← **Bluetooth**.

2 בחרו ••• ← **הגדרות** ← **מצב SIM מרוחק**.

על־מנת להשתמש במצב SIM מרוחק, צרו חיבור ממערכת דיבורית ה-Bluetooth של הרכב.

עליכם לאשר את דיבורית ה-Bluetooth של הרכב.

Wi-Fi

לימדו להשתמש ביכולות הרשת האלחוטית של המכשיר שלכם להפעלה והתחברות לכל רשת אלחוטית מקומית (WLAN) התואמת לתקני IEEE 802.11 b/g/n.

ניתן להתחבר לאינטרנט או התקני רשת אחרים בכל מקום שבו קיימת נקודת גישה (Access Point) או נקודת חיבור אלחוטית (Hotsopt).

המכשיר שלכם עושה שימוש בתדר לא־הרמוני ומיועד לשימוש בכל המדינות באירופה. השימוש ברשת תקשורת אלחוטית מקומית (WLAN) במדינות האיחוד האירופי מותר ללא כל מגבלה בתוך מבנים, אך הוא אסור לשימוש מחוץ למבנים בצרפת.

הפעלת תכונת הרשת האלחוטית

במצב תפריט, בחרו **הגדרות** ← **קישוריות** ← **הגדרות Wi-Fi**. ניתן גם להציג את לוח הקיצורים ולבחור ב**הגדרות Wi-Fi**.

התקן תקשורת אלחוטית פעיל ברקע יצרוך כוח מהסוללה. לחיסכון בכוח סוללה, הפעילו את התקן הרשת האלחוטית רק כאשר אתם זקוקים לו.

איתור והתחברות לרשתות אלחוטיות

1. במצב תפריט, בחרו **הגדרות** ← **קישוריות** ← **Wi-Fi**.

המכשיר יחפש אוטומטית אחר רשתות אלחוטיות זמינות.

2. סמנו את תיבת הבחירה שלצד רשת שנמצאה.
3. הזינו את סיסמת ההתחברות לרשת ובחרו **אישור** (במידה ונדרש).

התאמה אישית של פרופיל החיבור

1. במצב תפריט, בחרו **הגדרות** ← **קישוריות** ← **Wi-Fi**.
2. בחרו את נקודת הגישה שנמצאה.

יוצג פרופיל החיבור עבור הרשת.

3. שנו את הגדרות פרופיל החיבור עבור הרשת שנבחרה:

אפשרות	פעולה
שם	הצגת שם הפרופיל.
סוג אבטחה	הצגת סוג האבטחה של נקודת הגישה לרשת האלחוטית.
כתובת IP	הצגת כתובת ה-IP שלכם שמשמשת את נקודת הגישה לרשת האלחוטית.
סוג כתובת IP	כתובות IP ו-DNS מותאמות אישית.

אפשרות	פעולה
כתובת ויציאה של שרת Proxy	הזינו את הכתובת ואת מספר היציאה של שרת ה-Proxy.
AP MAC	הצגת כתובת ה-Mac של נקודת הגישה לרשת האלחוטית.

4 לאחר שסיימתם, בחרו **חזור**.

בחרו **שכח** למחיקת הסיסמה מפרופיל החיבור, למניעת חיבור אוטומטי באמצעות הפרופיל.

חיבור לרשת אלחוטית באמצעות Wi-Fi Protected Setup (WPS)

1 במצב תפריט, בחרו **הגדרות** ← **קישוריות** ← **Wi-Fi**.

2 בחרו **WPS PBC** או **WPS PIN** בהתאם לסוג התקן נקודת הגישה.

3 לחצו על כפתור ה-WPS בהתקן נקודת הגישה בתוך 2 דקות.

או, הזינו קוד זיהוי בהתקן נקודת הגישה ובחרו **התחל** בתוך 2 דקות.

AllShare

לימדו להשתמש בשירות Digital Living Network Alliance (DLNA) המאפשר לכם לשתף קבצי מדיה בין מכשירים בעלי יכולת DLNA שבביתכם באמצעות רשת תקשורת אלחוטית.

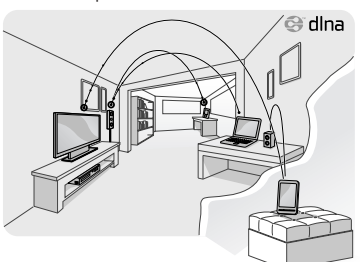

עליכם להפעיל תחילה את תכונת רשת התקשורת האלחוטית ולהוסיף פרופיל תקשורת אלחוטית. ◄ ע. 90

התאמה אישית של הגדרות DLNA לשיתוף קבצי מדיה

על־מנת לאפשר למכשירים בעלי יכולת DLNA גישה לקבצי מדיה במכשיר שלכם, עליכם להפעיל את שיתוף המדיה.

1. במצב תפריט, בחרו **הגדרות** ← **קישוריות** ← **AllShare** ← **הגדרות**.
2. עירכו את ההגדרות הבאות על־מנת להתאים אישית את תכונת ה־DLNA:

אפשרות	פעולה
שם שרת מדיה	הזינו שם למכשיר שלכם כשרת מדיה.
שיתוף וידאו	הפעלת שיתוף וידאו עם מכשירים אחרים בעלי יכולת DLNA.
שיתוף תמונה	הפעלת שיתוף תמונה עם מכשירים אחרים בעלי יכולת DLNA.
שיתוף מוסיקה	הפעלת שיתוף מוסיקה עם מכשירים אחרים בעלי יכולת DLNA.
שם נקודת גישה	בחרו בפרופיל חיבור שישמש עבור חיבורי DLNA.
זיכרון ברירת מחדל	בחרו במיקום ברירת המחדל של הזיכרון לשמירת קבצי מדיה שהורדו.

3. לאחר שסיימתם, בחרו **שמור** ← **כן**.

נגינת הקבצים שלכם על מכשיר אחר בעל יכולת DLNA

1. במצב תפריט, בחרו **הגדרות** ← **קישוריות** ← **AllShare**.
2. בחרו ◻ לצד **הפעל קובץ מהטלפון שלי על נגן אחר**.
3. בחרו בקטגוריית מדיה ← קובץ.

4 בחרו נגן - זה שינגן את קובץ המדיה. הנגינה תתחיל בנגן שנבחר.

5 שילטו בנגינה באמצעות הסמלים שבמכשיר שלכם.

ייתכן שהנגינה תתבצע באמצעות חיץ טעינה (Buffer), בהתאם לחיבור הרשת והשרת המחובר.

נגינת קבצים של אחרים במכשיר שלכם

1 במצב תפריט, בחרו **הגדרות** ← **קישוריות** ← **AllShare**.

2 בחרו ◙ לצד **הפעל קובץ מהשרת על הטלפון שלי**.

המכשיר שלכם יבצע חיפוש אוטומטי אחר מכשירים בעלי יכולת DLNA.

3 בחרו מכשיר שישמש כשרת המדיה - זה שבו נמצאים קבצי המדיה.

4 בחרו קטגוריית מדיה וקובץ.

5 שילטו בנגינה באמצעות הסמלים שבמכשיר שלכם.

נגינת קבצים של מכשיר אחד במכשיר אחר

1 במצב תפריט, בחרו **הגדרות** ← **קישוריות** ← **AllShare**.

2 בחרו ◙ לצד **הפעל קובץ מהשרת על נגן אחר דרך הטלפון שלי**.

המכשיר שלכם יבצע חיפוש אוטומטי אחר מכשירים בעלי יכולת DLNA.

3 בחרו מכשיר שישמש כשרת המדיה - זה שבו נמצאים קבצי המדיה.

4 בחרו קטגוריית מדיה וקובץ.

בחרו נגן - זה שינגן את קובץ המדיה. הנגינה תתחיל בנגן שנבחר.

5 שילטו בנגינה באמצעות הסמלים שבמכשיר שלכם.

Mobile AP

לימדו על תכונת Mobile AP, אשר מגדירה את המכשיר שלכם כנקודת גישה אלחוטית (Access Point) לצורך חיבור לאינטרנט במכשירי רשת אחרים.

1. במצב תפריט, בחרו **הגדרות** ← **קישוריות** ← **Mobile AP**.
2. בחרו **Mobile AP** בחלקו העליון של המסך על־מנת להפעיל את תכונת Mobile AP.
3. בחרו **הגדרות** להתאמה אישית של תכונת Mobile AP:

אפשרות	פעולה
שם	הציגו ועירכו את שם המכשיר שיוצג במכשירים חיצוניים.
סיסמה	הציגו ועירכו את מפתח הרשת למניעת גישה לא מורשית לרשת.

4. לאחר שסיימתם, בחרו **חזור**.
5. עבור מכשיר אחר, אתרו את שם המכשיר שלכם ברשימת החיבורים הזמינים והתחברו לרשת על־ידי הזנת הסיסמה המתאימה בשדה WPA.

אפשרות	פעולה
הסתר את ההתקן שלי	חיסמו מכשירים אחרים מלאתר את המכשיר שלכם.
חיבור באמצעות התקן נייד	הפעילו את תכונת ה־Tethring על־מנת להשתמש במכשיר שלכם כמודם אלחוטי עבור מכשירים אחרים. בטלו את תכונת ה־Tethering לחיסכון בכוח סוללה ועל־מנת לאפשר רק חיבור ישיר באמצעות המכשיר שלכם.

GPS

המכשיר שלכם מצוייד במקלט GPS (Global Positioning System).לימדו להשתמש בשירותי ניווט ומיקום באמצעות ה-GPS.

‹ הפעלת Samsung mobile navigator

לימדו על Samsung mobile navigator שמספק לכם הנחיות תנועה ומידע על מיקומכם ומרחקי הטיול שלכם.

תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה בהתאם למיקומכם ולספק השירות שלכם.

על-מנת להשתמש ב-Samsung mobile navigator, במצב תפריט, בחרו **ניווט**. לפרטים, פנו למדריך התפעול המהיר של Samsung mobile navigator.

לפרטים, בקרו בכתובת http://www.66.com/samsung.

‹ הצגת המיקום שלכם

לימדו לקבוע את קו הרוחב, קו האורך והגובה של מיקומכם הנוכחי באמצעות ה-GPS.

1. במצב תפריט, בחרו **הגדרות** ← **קישוריות** ← **מיקום**.
2. לחצו על **הפעלת שירותי מיקום**.
3. בחרו **המיקום שלי** על-מנת להציג את מיקומכם.

- במידה והמכשיר שלכם אינו כולל חבילת ניווט, ניתן להשתמש ב-Samsung mobile navigator למשך חודש ניסיון אחד בחינם.
- במידה והמכשיר שלכם אינו כולל חבילת ניווט, מדריך התפעול המהיר של Samsung mobile navigator אינו מסופק בחבילה.

עדכון תפקוד ה-GPS

לימדו לשפר את פעולת ה-GPS על-ידי הורדת קבצים של נתוני GPS. ניתן לשפר את המהירות והדיוק של תכונות המיקום של המכשיר שלכם.

במצב תפריט, בחרו **הגדרות** ← **קישוריות** ← **מיקום** ← **GPS מתקדם**.

כאשר אתם מפעילים תוכנה אשר עושה שימוש ב-GPS, מורדים קבצי נתוני GPS אוטומטית.

על-מנת להמנע מחיובים נוספים עבור חיבורי רשת לא נדרשים, בטלו את התכונה.

חיבורי טלוויזיה (מצב TV out)

לימדו כיצד לחבר את המכשיר שלכם לטלוויזיה ולהציג את ממשק המכשיר על מסך הטלוויזיה.

1 במצב תפריט, בחרו **הגדרות** ← **קישוריות** ← **יציאת טלוויזיה**.

2 בחרו בקידוד הוידאו המתאים לאזורכם.

אפשרות	אזור
PAL	אוסטריה, אוסטרליה, איטליה, כווית, אנגליה, בלגיה, גרמניה, דנמרק, הולנד, ישראל, מאלזיה, נורווגיה, ניו זילנד, סין, סינגפור, ספרד, פינלנד, שבדיה, שוויץ, תאילנד
NTSC	קנדה, יפן, קוריאה, מקסיקו, טאיוון, ארה"ב

3 בחרו **הגדר**.

4 וודאו שהטלוויזיה פועלת וחברו את המכשיר שלכם לטלוויזיה באמצעות כבל יציאת הטלוויזיה.

התאימו את הצבעים בקצהו של כבל יציאת הטלוויזיה עם אלו שבחיבורי ה-A/V של הטלוויזיה.

5 העבירו את הטלוויזיה למצב של קלט ממקור חיצוני.

ממשק המכשיר יוצג על מסך הטלוויזיה.

- הקבצים שלכם עשויים לא להיות מוצגים כיאות כתוצאה מההבדל בשיטות הוידאו או האיכות של מסך הטלוויזיה.
- אוזניות Bluetooth סטריאופוניות ותכונות ההגדלה/הקטנה לא יפעלו במצב יציאת טלוויזיה.

חיבור למחשב

לימדו לחבר את המכשיר שלכם למחשב באמצעות כבל הנתונים המצורף במגוון מצבי חיבור USB. על־ידי חיבור המכשיר שלכם למחשב, ניתן לסנכרן קבצים עם Windows Media Player, להעביר מידע ישירות אל ומהמכשיר שלכם, להשתמש בתוכנת Samsung Kies, ולהשתמש במכשיר שלכם כמודם עבור המחשב שלכם.

‹ חיבור באמצעות Samsung Kies

וודאו שתוכנת Samsung Kies מותקנת במחשב שלכם. ניתן להוריד את התוכנה מאתר האינטרנט של סמסונג (www.samsungmobile.com).

1. במצב תפריט, בחרו **הגדרות** ← **קישוריות** ← **USB** ← **Samsung Kies** ← **הגדר**.
2. לחצו [ ] על־מנת לחזור למצב ההמתנה.
3. באמצעות כבל הנתונים האופציונאלי, חברו את המחבר הרב־שימושי שבמכשיר שלכם למחשב.
4. הפעילו את תוכנת Samsung Kies והשתמשו בחיבור האלחוטי או העתיקו מידע וקבצים.

למידע נוסף, פנו לקבצי העזרה של Samsung Kies.

‹ סנכרון עם Windows Media Player

וודאו שתוכנת Windows Media Player מותקנת במחשב שלכם.

1. במצב תפריט, בחרו **הגדרות** ← **קישוריות** ← **USB** ← **נגן מדיה** ← **הגדר**.
2. לחצו [ ] על־מנת לחזור למצב ההמתנה.

3. באמצעות כבל הנתונים האופציונאלי, חברו את המחבר הרב־שימושי שבמכשיר שלכם למחשב שמותקנת בו Windows Media Player.

לאחר שחיברתם, יוצג במחשב חלון.

4. הפעילו את Windows Media Player על־מנת לסנכרן קבצי מוסיקה.
5. עירכו או הזינו את שם המכשיר שלכם בחלון המוצג (במידה ונדרש).
6. בחרו וגררו את קבצי המוסיקה המבוקשים אל רשימת הסנכרון.
7. התחילו את הסנכרון.

חיבור כזיכרון נייד

ניתן לחבר את המכשיר שלכם למחשב כזיכרון נייד ולגשת לתיקיות הקבצים. במידה והתקנתם כרטיס זיכרון במכשיר, ניתן גם לגשת לתיקיות הקבצים שבכרטיס הזיכרון על־ידי שימוש במכשיר כקורא כרטיסי זיכרון.

1. במידה ואתם רוצים להעביר קבצים מכרטיס הזיכרון או אל כרטיס הזיכרון, הכניסו כרטיס זיכרון למכשיר.
2. במצב תפריט, בחרו **הגדרות** ← **קישוריות** ← **USB** ← **זיכרון נייד** ← **הגדר**.
3. לחצו [ ] על־מנת לחזור למצב המתנה.
4. באמצעות כבל הנתונים האופציונאלי, חברו את המחבר הרב־שימושי שבמכשיר שלכם למחשב.

לאחר שחיברתם, יוצג במחשב חלון.

5. פיתחו תיקייה להצגת הקבצים.
6. העתיקו קבצים מהמחשב לכרטיס הזיכרון.

לניתוק המכשיר מהמחשב, לחצו על סמל מכשיר ה־USB בסרגל המשימות של מערכת ההפעלה ולחצו על אפשרות ההסרה הבטוחה של מכשיר איחסון. לאחר מכן, נתקו את כבל הנתונים מהמחשב. אחרת, אתם עלולים לאבד מידע שמאוחסן בכרטיס הזיכרון או לגרום נזק לכרטיס הזיכרון.

שימוש במכשיר שלכם כמודם

ניתן להשתמש במכשיר כמודם עבור המחשב לצורך גישה לאינטרנט דרך שירות רשת המפעיל שלכם.

1. במצב תפריט, בחרו **הגדרות** ← **קישוריות** ← **USB** ← **מודם חיצוני** ← **הגדר**.
2. באמצעות כבל הנתונים האופציונאלי, חברו את המחבר הרב־שימושי שבמכשיר שלכם למחשב.
3. צרו חיבור מודם במחשב שלכם.

   אופן היצירה של חיבור מודם עשוי להיות שונה בהתאם למערכת ההפעלה של המחשב.
4. בחרו בחיבור המודם שיצרתם, בחרו ארץ ומפעיל והתחברו.

כלים

שעון

לימדו להגדיר ולשלוט על התראות, ושעונים עולמיים. ניתן גם להשתמש בשעון־עצר ובמונה ספירה לאחור.

הגדרת התראה חדשה

1. במצב תפריט, בחרו **שעון** ← .
2. בחרו **צור**.
3. קיבעו את פרטי ההתראה.
4. בחרו **הגדר כתדריך יומי** על־מנת להפעיל את **Daily briefing** מיד לאחר שהפסקתם את ההתראה.
5. לאחר שסיימתם, בחרו **שמור**.

בחרו ••• ← **הגדרת הפעלה אוטומטית** להפעלת תכונת ההפעלה האוטומטית. תכונת ההפעלה האוטומטית קובעת שהמכשיר יופעל אוטומטית וישמיע את ההתראה במועד המיועד כאשר המכשיר כבוי.

הפסקת התראה

כאשר ההתראה מושמעת,

- לחצו והחזיקו על **עצור** לעצירת ההתראה.
- לחצו והחזיקו על **נודניק** להשתקת ההתראה למשך זמן הנודניק שנקבע.

מחיקת התראה

1. במצב תפריט, בחרו **שעון** ← .
2. בחרו ••• ← **מחק**.
3. בחרו בהתראה שברצונכם למחוק ובחרו **מחק**.

הגדרת שעון עולמי

1. במצב תפריט, בחרו **שעון** ← .
2. בחרו **הוספה**.
3. בחרו בשדה הזנת הטקסט והזינו מספר אותיות משם העיר.

   לבחירת עיר בתצוגת מפת העולם, בחרו **תצוגת מפה**.
4. בחרו בשם העיר המבוקשת.
5. להוספת שעונים עולמיים נוספים, חזרו על שלבים 2-4.

להגדרת שעון קיץ לשעון העולמי, בחרו ← **הגדרות DST**.

שימוש בשעון־עצר

1. במצב תפריט, בחרו **שעון** ← .
2. בחרו **התחל** על־מנת להתחיל במדידת הזמן.
3. בחרו **הקפה** להזנת זמן הקפה.
4. לאחר שסיימתם, בחרו **עצור**.
5. בחרו **איפוס** על־מנת למחוק את הזמנים שהוזנו.

שימוש בטיימר

1. במצב תפריט, בחרו **שעון** ← .
2. קיבעו את משך הזמן שימנה לאחור.
3. בחרו **התחל** על־מנת להתחיל בספירה לאחור.

   ניתן כעת להשתמש בתכונות אחרות תוך כדי שהטיימר מונה לאחור ברקע. לחצו על לחצן התפריט וגשו ליישום אחר.
4. כאשר הספירה לאחור מסתיימת, לחצו והחזיקו על **עצור** על־מנת לעצור את ההתראה.

מחשבון

לימדו לבצע פעולות חישוב ישירות במכשיר שלכם כמו במחשבון יד או מחשבון שולחני.

1. במצב תפריט, בחרו **מחשבון**.
2. השתמשו במקשי תצוגת המחשבון לביצוע פעולות חישוב בסיסיות.
3. סובבו את המכשיר נגד כיוון השעון לשימוש במחשבון מדעי.

יומן קטן

השתמשו ביומן קטן לשמירת אלבומי תמונות.

הגדרת יומן קטן

1. במצב תפריט, בחרו **יומן קטן**.
2. בחרו **צור** ליצירת יומן חדש.
3. שנו את תאריך היום והגדירו את מזג האוויר (במידה ונדרש).
4. בחרו במסגרת התמונה והוסיפו תמונה או צלמו תמונה.
5. בחרו את שדה הזנת הטקסט, הזינו טקסט ולחצו **בוצע**.
6. בחרו **שמור**.

הצגת יומן קטן

1. במצב תפריט, בחרו **יומן קטן**.
2. בחרו ביומן.

- על־מנת להעלות יומן לבלוג, בחרו ••• ← **פרסם**.
- בהתאם לספק השירות ולהגדרות המנוי, עשוי השימוש בתכונה זו לשאת בעלויות נוספות.

החשבונות שלי

לימדו לנהל את חשבונות האינטרנט שלכם, להשתמש במידע מקוון או שירותי קהילות. ניתן ליצור חשבון חדש ולשנות את סבבי הסנכרון האוטומטי.

הגדרת חשבון

1 במצב תפריט, בחרו **החשבונות שלי**.
2 בחרו **הוסף חשבון** (במידה ונדרש).
3 בחרו הגדרת חשבון קיימת.
4 הזינו את פרטי החשבון ובחרו **הבא**.
5 הזינו את פרטי החשבון. ◄ "הגדרת חשבון דואר אלקטרוני" (ע. 47)
6 לאחר שסיימתם, בחרו **הבא**.

במידה והגדרתם יותר משני חשבונות, ניתן לשנות את סדר החשבונות ברשימה. בחרו **עדיפויות חשבון**.

מחיקה או עריכה של חשבון

1 במצב תפריט, בחרו **החשבונות שלי**.
2 בחרו את החשבון שברצונכם למחוק או לערוך.

על־מנת לערוך חשבון, בחרו את החשבון ועירכו את פרטיו ← **שמור**.

על־מנת למחוק חשבון, בחרו **מחק** ← **כן**.

שינוי מועדי הסנכרון האוטומטי

1 במצב תפריט, בחרו **החשבונות שלי**.
2 בחרו ⚙.
3 בחרו את משך זמן לביצוע סנכרון עם החשבונות ובחרו **הגדר**.

חשבון סמסונג הוא חשבון משתמש לצורך גישה לשירותי הטלפונים החכמים של סמסונג, כמו Samsung Apps ו-Samsung Dive. ניתן להירשם לחשבון סמסונג בקלות מתוך החשבונות שלי.

הקבצים שלי

לימדו לגשת במהירות ובקלות לכל התמונות, סרטוני הוידאו, קבצי המוסיקה, קבצי הקול וסוגי קבצים אחרים ששמורים במכשיר או בכרטיס הזיכרון.

תבניות קובץ נתמכות

המכשיר שלכם תומך בתבניות הקבצים הבאות:

סוג	תבנית נתמכת
תמונה	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
וידאו	mp4, 3gp, wmv, asf, avi, mkv, divx
מוסיקה	mp3, 3ga, aac, m4a, wma
צליל	amr, midi, imy, xmf, mmf, wav
ערכות נושא	smt
אחרים	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der

הצגת קבצים

1. במצב תפריט, בחרו **הקבצים שלי** ← סוג קובץ.

   תיקיות או קבצים בכרטיס הזיכרון מצויינים על־ידי סמל כרטיס זיכרון.

2. בחרו תיקייה ← קובץ.

- ב**תמונות**, ניתן לצפות בתמונות שצילמתם ותמונות שהורדתם או קיבלתם ממקורות אחרים.
- ב**סרטוני וידאו**, ניתן לצפות בסרטוני וידאו שהקלטתם וסרטוני וידאו שהורדתם או קיבלתם ממקורות אחרים.

- ב**צלילים**, ניתן לנגן את כל הצילצולים, קבצי מוסיקה, וקטעי הקול שהקלטתם, כולל תזכירים קוליים וקטעי רדיו FM.
- ב**ערכות נושא**, ניתן לשמור תמונות או צילצולים עבור המסך שלכם.
- ב**אחרים**, ניתן להציג מסמכים וקבצי נתונים כולל קבצים שאינם נתמכים.

בתיקייה, בחרו ••• והשתמשו באפשרויות הבאות:

- על־מנת לחפש אחר קבצים שמאוחסנים במכשיר שלכם, בחרו **חיפוש**.
- על־מנת להעתיק או להעביר קבצים לתיקיית קבצים אחרת, בחרו **העתק** או **העבר**.
- למחיקת קובץ, בחרו **מחק**.
- לשינוי שם הקובץ, בחרו **שנה שם**.
- להצגת הקבצים בתצוגת דוגמיות, בחרו **תמונות ממוזערות**.
- על־מנת למיין קבצים על־פי הצורך, בחרו **מיין לפי**.
- לשליחת קובץ דרך Bluetooth, בחרו **שלח באמצעות Bluetooth**.
- על־מנת להגדיר יכולת צפייה בקבצים דרך Bluetooth, בחרו **גילוי Bluetooth**.
- על־מנת להגן על קבצים ממחיקה בשוגג, בחרו **הגנה**.
- על־מנת לשחזר הודעה מגובה לתיקיית ההודעות המתאימה, בחרו **שחזר**.

‹ הדפסת תמונה

ניתן להדפיס את תמונות ה־jpg שלכם דרך חיבור USB או בתקשורת Bluetooth אלחוטית. ניתן גם לשלוח את התמונות בהודעה, דואר אלקטרוני, או Bluetooth.

הדפסת תמונה דרך חיבור USB

1 חברו את המכשיר שלכם למדפסת בעלת תמיכה ב־PictBridge באמצעות כבל הנתונים.

2 במצב תפריט, בחרו **הקבצים שלי ← תמונות ←** תמונה.

3 בחרו ••• ← **הדפס דרך** ← **USB**.

4 קיבעו את אפשרויות ההדפסה והדפיסו את התמונה.

הדפסת תמונה באמצעות תקשורת Bluetooth אלחוטית

1 במצב תפריט, בחרו **הקבצים שלי** ← **תמונות** ← תמונה.

2 בחרו ••• ← **הדפס דרך** ← **Bluetooth**.

3 בחרו במדפסת בעלת תמיכה ב-Bluetooth ובצעו צימוד עם המדפסת. ◄ ע. 88

4 קיבעו את אפשרויות ההדפסה והדפיסו את התמונה.

❯ הגדרת תמונה כתמונת רקע

ניתן להגדיר את התצלומים או התמונות שלכם כתמונת רקע למסך ההמתנה.

1 במצב תפריט, בחרו **הקבצים שלי** ← **תמונות** ← תמונה.

2 בחרו ••• ← **הגדר כ** ← **טפט**.

❯ הגדרת קובץ קול כצלצול

ניתן להגדיר כל קובץ מוסיקה או קול בתיקיית הצלילים כצלצול עבור שיחות נכנסות או כצלילי התראה.

1 במצב תפריט, בחרו **הקבצים שלי** ← **צלילים** ← קובץ קול.

2 במהלך ההשמעה, בחרו ▲ ← **הגדר כ** ← אפשרות.

❯ עריכת תמונה

עירכו תמונות והפעילו עליהן אפקטים משעשעים.

התאמת תמונה

1 במצב תפריט, בחרו **הקבצים שלי** ← **תמונות** ← תמונה.

2 בחרו ••• ← **עריכה**.

3 סובבו את המכשיר נגד כיוון השעון למצב רוחבי.

ממשק עורך התמונות מוצג רק כאשר המכשיר במצב רוחבי.

בחרו **התאמה** ← אפשרות התאמה (בהירות/ניגודיות או צבע).

להתאמה אוטומטית של התמונה, בחרו **רמה אוטומטית**.

4 בצעו את ההתאמות הרצויות ובחרו **החל**.

5 לאחר שסיימתם, בחרו **שמור**.

6 בחרו במיקום זיכרון (במידה ונדרש).

7 הזינו שם חדש לתמונה ובחרו **בוצע**.

הפעלת אפקטים על תמונה

1 פיתחו תמונה לעריכה.

2 בחרו **אפקטים** ← אפשרות אפקט (מסנן, סגנון, פיתול, או טשטוש חלקי).

3 בחרו בגרסה של האפקט שיוחל ובחרו **החל**.

להחלת אפקט טשטוש לאזור מסויים של תמונה, בחרו **טשטוש חלקי**, הזיזו ו/או שנו את גודל המלבן המוצג ובחרו **החל**.

4 שימרו את התמונה הערוכה בשם חדש.

שינוי תמונה

1 פיתחו תמונה לעריכה.

2 בחרו **שנה** ← אפשרות שינוי.

3 שנו את התמונה בהתאם לצורך.

- לשינוי גודל התמונה, הזיזו את סרגל הגלילה לגודל הרצוי ובחרו **שמור**.
- לסיבוב או היפוך התמונה, בחרו בכיוון ← **החל**.

- לגזירת התמונה, ציירו מלבן סביב האזור שברצונכם לגזור ובחרו **החל**.
- שימרו את התמונה הערוכה בשם חדש.

שילוב תכונה חזותית

1 פיתחו תמונה לעריכה.

2 בחרו **הוסף** ← סוג פריט (טקסט או אוסף תמונות).

3 הזינו טקסט ובחרו **בוצע** או בחרו בפריט.

4 הזיזו או שנו את גודל הפריט או הטקסט ובחרו **שמור** או **החל**.

5 שימרו את התמונה הערוכה בשם חדש.

❯ עריכת סרטון וידאו

צרו סרטוני וידאו והחילו אפקטים חזותיים מקבצים בפורמט jpeg ו-jpg.

יצירת סרטון וידאו חדש

1 במצב תפריט, בחרו **הקבצים שלי** ← **תמונות** ← תמונה.

2 בחרו ••• ← **צור סרט**.

3 סובבו את המכשיר נגד כיוון השעון למצב רוחבי.

ממשק עריכת סרטון הוידאו מוצג רק כאשר המכשיר במצב רוחבי.

4 בחרו ← **הוסף סצנה**.

5 בחרו קטגוריית תמונה או סרטון וידאו ← בחרו תמונה או סרטון וידאו ולחצו **הוספה**.

6 להוספת תמונות או סרטוני וידאו נוספים, בחרו ← **הוסף סצנה** וחזרו על שלב 5.

לבחירת משך תצוגת התמונה, בחרו תמונה ← **משך**.

7 להוספת טקסט בין התמונות או סרטוני הוידאו, בחרו ← **הוסף טקסט**.

8 הזינו את הטקסט הרצוי ובחרו **החל**.

9 הזיזו או שנו את גודל הטקסט שהוספתם ובחרו **החל**.

על־מנת לשנות את מאפייני הטקסט או צבע הטקסט, בחרו ••• ← **ערוך טקסט**.

1 בחרו **הקש כאן כדי להוסף מוסיקת רקע** ← קטגוריית צלילים ← צליל ← **הוספה**.

2 בחרו + להוספת אפקט מעבר בין התמונות או סרטוני הוידאו.

3 לאחר שסיימתם, בחרו **צור סרטון**.

4 הזינו שם קובץ חדש עבור סרטון הוידאו ובחרו **בוצע**.

5 להצגת סרטון הוידאו, בחרו **כן** (במידה ונדרש).

גזירת קטע מסרטון וידאו

1 ייבאו סרטון וידאו.

2 בחרו סרטון וידאו ← **חיתוך**.

3 בחרו ▶ על־מנת להתחיל לנגן את הסרטון.

4 הזיזו את סמן A למיקום שבו ברצונכם שסרטון הוידאו החדש יתחיל.

5 הזיזו את סמן B למיקום שבו ברצונכם שסרטון הוידאו החדש יסתיים.

6 בחרו **בוצע**.

7 שימרו את סרטון הוידאו הערוך בשם חדש.

חלוקת סרטון וידאו

1 ייבאו סרטון וידאו.

2 בחרו סרטון וידאו ← **פיצול**.

3 בחרו ▶ על־מנת להתחיל לנגן את הסרטון.

4 הזיזו את סמן A למיקום שבו ברצונכם לחלק את הקובץ לשני סרטונים.

5 בחרו **בוצע**.

6 הכניסו אפקט מעבר בין הסרטונים.
7 שימרו את סרטון הוידאו הערוך בשם חדש.

הפעלת אפקטים על סרטון וידאו

1 ייבאו סרטון וידאו.
2 בחרו סרטון וידאו ← **אפקטים**.
3 בחרו באפשרות אפקט ← **בוצע**.
4 שימרו את סרטון הוידאו הערוך בשם חדש.

הוספת כותרת לסרטון וידאו

1 ייבאו סרטון וידאו.
2 בחרו סרטון וידאו ← **הוסף כיתוב**.
3 בחרו ▶ על־מנת להתחיל לנגן את הסרטון.
4 הזיזו את סמן A למיקום שבו ברצונכם שהכיתוב יוצג.
5 הזיזו את סמן B למיקום שבו ברצונכם שהכיתוב יוסתר.
6 בחרו **בוצע**.
7 עירכו את הטקסט בהתאם לצורך ובחרו **בוצע**.
8 הזיזו או שנו את גודל הכיתוב שהוספתם ובחרו **בוצע**.
לשינוי מאפייני הטקסט או צבע הטקסט, בחרו •••.
9 שימרו את סרטון הוידאו הערוך בשם חדש.

חיפוש חכם

לימדו לחפש אחר מידע המאוחסן במכשיר שלכם או ברשת.

› חיפוש קבצים או מידע במכשיר

1 במצב תפריט, בחרו **חיפוש חכם** ← **טלפון**.
2 בחרו בשדה הזנת הטקסט.
3 הזינו ערך לחיפוש ולחצו על 🔍 לעדכון תוצאות החיפוש.

4 בחרו במידע שאליו ברצונכם לגשת.

חיפוש באתר האינטרנט של Samsung Mobile

1 במצב תפריט, בחרו **חיפוש חכם ← תוכן נייד**.

2 בחרו בשדה הזנת הטקסט.

3 הזינו ערך לחיפוש ולחצו על .

4 בחרו במידע שאליו ברצונכם לגשת.

- תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה בהתאם למיקומכם או לספק השירות שלכם.
- בהתאם לספק השירות ולהגדרות המנוי, עשוי השימוש בתכונה זו לשאת בעלויות נוספות.

חיפוש ברשת

1 במצב תפריט, בחרו **חיפוש חכם ← דפדפן**.

2 בחרו בשדה הזנת הטקסט.

3 הזינו ערך לחיפוש.

4 לחצו על או בחרו בעמוד האינטרנט שאליו ברצונכם לגשת.

בהתאם לספק השירות ולהגדרות המנוי, עשוי השימוש בתכונה זו לשאת בעלויות נוספות.

הגדרות

גישה לתפריט ההגדרות

1. במצב תפריט, בחרו **הגדרות**.
2. בחרו בקטגוריית הגדרות ובחרו באפשרות.
3. שנו את ההגדרה בהתאם לצורך ובחרו **חזור** או **בוצע**.

מצב טיסה

בטלו את כל התכונות האלחוטיות של המכשיר שלכם. ניתן להשתמש רק בשירותים שאינם מבוססי רשת.

קישוריות

- **Bluetooth**: הפעלת תכונת ה-Bluetooth להחלפת מידע ממרחק. ◄ ע. 86
- **הגדרות Wi-Fi**: הפעלת תכונת התקשורת האלחוטית (WLAN) לצורך חיבור לאינטרנט או התקני רשת אחרים. ◄ ע. 89
- **Mobile AP**: הפעלת תכונת נקודת הגישה הניידת על-מנת להשתמש במכשיר שלכם כנקודת גישה (Access Point) ◄ ע. 94
- **AllShare**: הפעלת שירות ה-DLNA לשיתוף קבצי מדיה בין מכשירי DLNA. ◄ ע. 91
- **סנכרן**: הגדרת פרופיל סנכרון. ◄ ע. 84
- **מיקום**: התאמת הגדרות הקשורות לחיבורי ה-GPS. ◄ ע. 95
  - **הפעלת שירותי מיקום**: הפעילו תכונה זו לאיתור מיקומכם באמצעות ה-GPS.
  - **GPS מתקדם**: קיבעו לשיפור קליטת ה-GPS שלכם.
  - **אפשר מיקום רשת**: קיבעו על-מנת לאתר את מיקומכם באמצעות מכשירי נקודת גישה שמסביבכם.
  - **הפעל סיוע באמצעות חיישן**: הפעילו תכונה זו לשיפור ביצועי המיקום באמצעות חיישן הולכי רגל.

- **המיקום שלי**: הצגת מיקומכם הנוכחי באמצעות קו רוחב, קו גובה, וגובה.
- **פרופילים**: בחרו בפרופיל החיבור שישמש את ה- GPS.

• **רשת**: גשו או שנו את ההגדרות הבאות לשליטה על האופן שבו בוחר המכשיר שלכם רשתות ומתחבר אליהן.

- **בחר רשת**: קיבעו את אופן בחירת הרשת לאוטומטי או ידני.
- **מצב רשת**: בחרו בסוג רשת.
- **חיבורים**: הגדירו פרופילי חיבור לשימוש עם תכונות רשת.
- **אישורים**: הצגת תעודות הרשאה הדרושות לשירותי רשת.

• **נדידת נתונים**: קיבעו לשימוש בשירותי מידע במהלך נדידה.

• **השתמש בנתוני מנה**: קיבעו על־מנת לאפשר רשתות נתוני מנה לשירותי רשת.

• **מונה נתוני מנה**: הצגת כמות המידע ששלחתם או קיבלתם.

• **USB**: קיבעו את מצב ה-USB שיופעל כאשר תחברו את המכשיר למחשב. ◄ ע. 97

• **יציאת טלוויזיה**: בחרו בקידוד הוידאו של הטלוויזיה שלכם לצורך חיבור תקין לטלוויזיה. ◄ ע. 96

פרופילי צלילים

בחרו בפרופיל צליל או שנו את אפשרויות הצלילים בפרופילים בהתאם לצורך.

להתאמה אישית של פרופיל, בחרו פרופיל ושנו את אפשרויות הצליל הבאות:

• **שיחה**:

- **סוג התראה**: בחרו כיצד יתריע המכשיר על שיחה נכנסת.
- **צלצול**: הצלצול שישמש כאשר התראת שיחה נכנסת מוגדרת למנגינה.
- **רטט התראה**: בחרו בסוג הרטט שיופעל עם הצלצול.
- באמצעות סרגל העוצמה שבתחתית המקטע, שנו את עוצמת צלצול השיחה.

- **הודעה ודואר אלקטרוני**:
  - **סוג התראה**: בחרו כיצד יתריע המכשיר על הודעות נכנסות.
  - **צליל התראה**: בחרו בצלצול שיושמע כאשר תגדירו שהמכשיר יתריע על הודעות נכנסות באמצעות מנגינה.
  - באמצעות סרגל העוצמה שבתחתית המקטע, שנו את עוצמת התראת ההודעה.
- **מערכת**: שנו את עוצמת צלילי המערכת.

תצוגה ותאורה

היכנסו ושנו את ההגדרות הבאות לשליטה בתצוגה ובשימוש בתאורה במכשיר שלכם:

- **טפט**: בחרו בתמונת רקע למסך ההמתנה.
- **ערכות נושא**: בחרו בערכת נושא עבור תצוגת המכשיר.
- **סוג גופן**: בחרו בסגנון גופן.
- **בהירות**: קיבעו את בהירות המסך.
- **משך תאורת מסך**: קיבעו את משך הזמן שהמכשיר ממתין לפני כיבוי תאורת הרקע של המסך.

כללי

תפריט לשליטה בהגדרות הכלליות של המכשיר:

- **שפת תצוגה**: בחרו בשפת תצוגת המכשיר.
- **שפת מקלדת**: בחרו שפת הזנה שתשמש את המקלדת.
- **הגדרות מתקדמות**: היכנסו ושנו את ההגדרות הבאות לשליטה בזיהוי התנועה של המכשיר שלכם:
  - **הקשה כפולה (קיצורי דרך)**: בחרו ביישום שיופעל בהקשה כפולה על המכשיר כאשר הוא במצב המתנה.
  - **כיוון**: תכונות שנשלטות על־ידי סיבוב או הטיית המכשיר.

  שנוי כיוון אוטומטי: קיבעו האם לסובב או לא לסובב את תצוגת ממשק המכשיר אוטומטית כאשר מסובבים את המכשיר.

  גלילה אוטומטית בהטיה: קיבעו האם לגלול או לא לגלול בפריטים על־ידי הטיית המכשיר בכיוון מסויים.

- **השהיית צלצול (הפיכה)**: הפעילו את תכונת השהיית הצלצול על־מנת לאפשר לכם להשתיק את כל צלילי המכשיר על־ידי הנחת המכשיר כאשר פניו כלפי מטה.
- **הפעלת רמקול (במצב מאוזן)**: הפעילו את הרמקול על־ידי הנחת המכשיר על משטח שטוח במהלך שיחה.

• **מסך מגע**: התאימו את משוב הרטט, הנעילה האוטומטית, והגדרות תאורת הרקע (המופעלת בנגיעה במסך).

- **משוב רטט**: התאימו את עוצמת הרטט.
- **נעילה אוטומטית של מסך מגע**: קיבעו שהמכשיר ינעל אוטומטית את מסך המגע.
- **תאורה אחורית פועלת**: בחרו אם להפעיל את תאורת הרקע באמצעות לחצן הנעילה או באמצעות כל מקש.

• **רישיון**: שנו את ההגדרות הקשורות ללחצני הרישיון, כמו למשל מעקב, התראת פג תוקף, או הורדה ברשתות זרות.

• **הודעות על אירועים**: הפעילו או כבו את ההתראה עבור קבלת מסר מיידי, הודעה כתובה, הודעת מולטימדיה או הודעה קולית, ובעת העברת קבצים. ניתן גם לקבוע הצגה של תוכן ההודעה הנכנסת.

תאריך ושעה

היכנסו ושנו את ההגדרות הבאות לשליטה על אופן התצוגה של השעה והתאריך במכשיר שלכם:

• **אזור מקומי**: קיבעו את אזור הזמן שלכם.

• **תאריך ושעה**: קיבעו את השעה והתאריך הנוכחיים ידנית.

• **מבנה שעה**: בחרו תבנית שעה.

• **מבנה תאריך**: בחרו תבנית תאריך.

• **עדכון שעה אוטומטי**: עדכון אוטומטי של השעה, כאשר אתם עוברים בין איזורי זמן.

• **שעון קיץ**: הפעלה או כיבוי של שעון קיץ.

תפריט ו-Widget

- **סדר תפריט ניתן להתאמה**: קיבעו שהסמלים במסך התפריט הראשי ישנו אוטומטית את מיקומם.
- **Widget**:
  - **פרופילי Widget**: בחרו בפרופיל החיבור שישמש עבור ווידג'טים.
  - **הורדות Widget**: הצגת רשימת הווידג'טים שהורדו.
  - **כתב ויתור**: הצגת כתב הויתור של הווידג'טים.

יישומים

היכנסו ושנו את ההגדרות הבאות לשליטה על יישומי המכשיר שלכם:

שיחה

התאימו את הגדרות תכונות השיחה:

- **כל השיחות**:
  - **הצג את המספר שלי**: הצגת מספר הטלפון שלכם לנמענים (עליכם להכניס כרטיס USIM לשימוש בתכונה זו).
  - **דחייה אוטומטית**: הגדירו רשימת מתקשרים שיידחו אוטומטית.
  - **חיוג קידומת**: קיבעו קידומת חיוג.
  - **דחה שיחה עם הודעה**: בחרו בהודעה שתשלח למתקשרים כאשר אתם דוחים שיחה.
  - **מצב מענה**: קיבעו כיצד לענות לשיחות - בלחיצה על [ ] או בלחיצה על כל מקש - או קיבעו את המכשיר למענה אוטומטי לאחר משך זמן שהוגדר (זמין רק כאשר דיבורית Bluetooth או אישית מחוברת).
  - **צליל מצב שיחה**: הפעילו או כבו את צליל חיבור השיחה, מציין הדקה, או צליל סיום השיחה.
  - **התראות בזמן שיחה**: הפעילו או כבו קבלת התראות במהלך שיחה.
- **שיחה קולית**:
  - **הפניית שיחה**: הפנו שיחות נכנסות למספר טלפון אחר.

- **הגבלת שיחה**: חיסמו שיחות נכנסות או יוצאות.
- **שיחה ממתינה**: הגדירו אפשרויות לקבלה או דחיית שיחה נכנסת כאשר אתם כבר בשיחה פעילה.
- **חיוג חוזר אוטומטי**: קיבעו האם לבצע או לא לבצע חיוג חוזר אוטומטי לשיחה שלא התחברה.

• **שיחת וידאו**:

- **תמונה מוגדרת מראש**: בחרו תמונה שתוצג למשתתף השני בשיחה.
- **וידאו אישי בשיחה נכנסת**: קיבעו האם להציג למשתתף השני בשיחה תמונה חיה או תמונה שנבחרה מראש.
- **השתמש באפשרויות שיחה שנכשלה**: בחרו האם לנסות או לא לנסות לחייג שיחת טלפון כאשר שיחת וידאו אינה מתחברת.
- **תצוגה ראשית**: בחרו בתמונה שתוצג בתצוגה הראשי.
- **גודל תצוגה ראשית**: קיבעו את גודל התצוגה הראשית.
- **הפניית שיחה**: הפנו שיחות נכנסות למספר טלפון אחר.
- **הגבלת שיחה**: חיסמו שיחות ממספרי טלפון מסויימים.
- **חיוג חוזר אוטומטי**: קיבעו האם לבצע או לא לבצע חיוג חוזר אוטומטי לשיחה שלא התחברה.

• **שיחה מדומה**: התאימו את הגדרות שיחה מדומה. ◄ ע. 37

› הודעות

התאימו את ההגדרות עבור ההודעות:

• **הגדרות כלליות**:

- **שמור עותק**: קיבעו האם לשמור או לא לשמור עותק של ההודעות.
- **מחק לפי תיקיות**: בחרו תיקיית הודעות למחיקה.
- **מחיקה אוטומטית**: קיבעו האם לבצע או לא לבצע מחיקה אוטומטית של הודעות.
- **חסום הודעות**: חיסמו הודעות מכתובות מוגדרות והודעות שמכילות נושאים מסויימים.
- **צליל התראה**: קיבעו באיזו תדירות יתריע המכשיר שלכם על הודעות חדשות.

- **הודעות טקסט**:
  - **תמיכת תווים**: בחרו בסוג קידוד תווים. שימוש בקידוד Unicode יפחית את מספר התווים המירבי בהודעה לכמחצית.
  - **נתיב מענה**: אפשרו לנמענים לענות לכם דרך שרת הודעות הטקסט שלכם.
  - **בקש דוח מסירה**: קיבעו שהרשת תיידע אתכם כאשר ההודעה שלכם הועברה ליעדה.
  - **מוקד הודעות**: הזינו את כתובת המוקד עבור הודעות טקסט.
  - **שמור ב–**: בחרו היכן לשמור הודעות טקסט.
- **הודעות מולטימדיה**:
  - **אפשרויות שליחה**:

    עדיפות: קיבעו את דרגת העדיפות של ההודעות.

    תפוגה: קיבעו את משך זמן איחסון ההודעות שלכם בשרת הודעות המולטימדיה.

    שעת מסירה: קיבעו משך השהייה לפני שליחת ההודעות.

    בקשת דוח מסירה: שילחו עם ההודעה בקשה לדוח מסירה על־מנת שתיודעו כאשר ההודעות שלכם נמסרות.

    בקש אישור קריאה: שילחו עם ההודעה בקשה לדוח מסירה על־מנת שתיודעו כאשר ההודעות שלכם נקראות.

    הוסף את כרטיס הביקור שלי: קיבעו האם להוסיף או לא להוסיף את כרטיס הביקור שלכם להודעות יוצאות.
  - **אפשרויות קבלה**:

    סוג הורדה: קיבעו כיצד להוריד הודעות מולטימדיה חדשות.

    שלח דוח מסירה: קיבעו שהרשת תיידע שולחים כאשר קיבלתם הודעות.

    שלח דוח קריאה: קיבעו שהרשת תיידע שולחים כאשר קראתם הודעות.

    אפשר אנונימיות: קיבעו האם לאפשר או לא לאפשר קבלה של הודעות משולחים לא ידועים.

    אפשר פרסומת: קיבעו האם לקבל או לא לקבל הודעות פרסום.

- **פרופילי הודעת מולטימדיה**: בחרו פרופיל חיבור שישמש לשליחה או קבלה של הודעות.
- **גודל הודעה**: בחרו את גודל ההודעה המירבית המותר. הגדלים האפשריים להודעה עשויים להשתנות בהתאם לאזורכם.
- **שינוי גודל אוטומטי של תמונה**: קיבעו האם לשנות או לא לשנות גודל בעת הוספה להודעת מולטימדיה.
- **מצב יצירה**: בחרו מצב ליצירת הודעות מולטימדיה. ניתן לבחור ליצור הודעות מכל סוג של תכולה ובכל גודל או לקבל הודעות התראה על סוג התכולה או גודל.
- **סגנון ברירת מחדל**: קיבעו את מאפייני ברירת המחדל של הודעה, כמו סגנון פונט, גודל, צבע פונט וצבע רקע.

• **הודעות אינטרנט**:
- **אפשרויות קבלה**: קיבעו האם לקבל או לא לקבל הודעות אינטרנט משרתי רשת.
- **טעינת שירות**: קיבעו האם לגשת או לא לגשת לעמוד האינטרנט של השירות המקושר כאשר אתם פותחים הודעת אינטרנט.

• **הודעות שידור**:
- **הפעלה**: הפעלה או כיבוי של תכונת הודעות השידור.
- **ערוצי קבלה**: קיבעו האם לקבל הודעות מכל הערוצים או מהערוצים שלי.
- **הערוצים שלי**: בחרו את הערוצים המועדפים שלכם.
- **שפה**: בחרו את שפת הודעות השידור.

• **מספר דואר קולי**: הזינו את השם ואת כתובת מרכזיית הדואר הקולי (במידה ונדרש). בהתאם למפעיל, יתכן ואפשרות זאת תהיה בלתי ניתנת לעריכה.

• **הודעות sos**: הגדירו שליחת הודעות חירום למקרה חירום.
◄ ע. 45

דוא"ל

- **חשבונות דוא"ל**: הצגה, הגדרה, או מחיקה של חשבונות דואר אלקטרוני.
- **אפשרויות שליחה**:
  - **חשבון ברירת מחדל**: בחרו חשבון ברירת מחדל. אפשרות זו מוצגת אך ורק כאשר מוגדרים שני חשבונות או יותר.

מאת: הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם ככתובת השולח.

עדיפות: קיבעו את דרגת העדיפות של ההודעות שלכם.

שמור עותק: קיבעו האם לשמור או לא לשמור העתק של הודעות שנשלחו בשרת.

השב עם גוף ההודעה: קיבעו האם לכלול או לא לכלול את תוכן ההודעה המקורית כאשר אתם עונים להודעה.

העבר עם קבצים: קיבעו האם לכלול או לא לכלול קבצים מצורפים כאשר אתם מעבירים הודעה.

קבל אישור קריאה: שילחו בקשת אישור קריאה עם ההודעות שלכם על־מנת שתיודעו כאשר ההודעות שלכם נקראות.

קבל אישור מסירה: שילחו בקשת דוח מסירה עם ההודעות שלכם על־מנת שתיודעו כאשר ההודעות שלכם נמסרות.

הוסף את כרטיס הביקור שלי: קיבעו האם להוסיף או לא להוסיף כרטיס הביקור שלכם להודעות היוצאות שלכם.

הוסף אותי תמיד כעותק: האם לכלול או שלא לכלול את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם בכל ההודעות היוצאות שלכם.

הוסף חתימה: קיבעו האם להוסיף או לא להוסיף את החתימה שלכם להודעות יוצאות.

חתימה: הזינו את החתימה שלכם.

- שנו הגדרות חשבון אחרות.

- **אפשרויות קבלה**:
  - **גודל דוא"ל**: בחרו את הגודל המירבי שמורשה להודעות.
  - **שלח אישור קריאה**: קיבעו שהרשת תיידע את שולחי ההודעות כאשר קוראים הודעות.

- **טען תמונות מרחוק**: קיבעו לטעינת תמונות הכלולות בגוף הודעת הדואר האלקטרוני.

- **אפשרויות מחיקה**: בחרו האם למחוק הודעות מהטלפון שלכם או מהטלפון ומהשרת.
- **חסום הודעות דואר אלקטרוני**: חסימת הודעות דואר אלקטרוני מכתובות מסויימות או שמכילות נושאים מסויימים.
- **פרופילי דוא"ל**: בחרו פרופיל חיבור שישמש לשליחה או קבלה של הודעות.

❯ אנשי קשר

- **תצוגת אנשי קשר**: קיבעו היכן לשמור אנשי קשר חדשים ומהיכן להציג אנשי קשר.
- **סדר שמות התצוגה**: קיבעו כיצד להציג שמות אנשי קשר.
- **מספר עצמי**: אחסנו ונהלו את המספרים שלכם.
- **מספרי שירות**: צרו קשר עם ספק השירות שלכם על־מנת לקבל את המידע שלו אתם זקוקים ומהיכן להציג אנשי קשר.

❯ לוח שנה

התאימו את ההגדרות עבור לוח השנה:

- **לוחות שנה**: בחרו לוח ברירת מחדל.
- **סינכרון לוח שנה**: סנכרנו לוח שנה מהרשת עם לוח השנה של המכשיר שלכם. ◄ ע. 84
- **הצג על פי**: קיבעו את מצב ברירת המחדל של תצוגת לוח השנה (חודשי או יומי).
- **יום התחלה**: קיבעו באיזה יום יתחיל השבוע (יום ראשון או יום שני).

❯ אינטרנט

בחרו בפרופיל החיבור שישמש לצורך גישה לאינטרנט. ◄ ע. 81

נגן מדיה

התאימו את הגדרות נגן המוסיקה ונגן הוידאו:

- **הגדרות נגן המוסיקה**: קיבעו את אפשרויות נגן המוסיקה.
  ◄ ע. 66
- **הגדרות VOD**: בחרו בפרופיל חיבור לרשת שישמש לצפייה בתכני וידאו־לפי־דרישה (VOD).

Samsung Apps

- **הודעת עדכון**: בחרו חיבור רשת (Wi-Fi או רשת נתוני מנות) לקבלת התראות עידכונים לישומים מ־Samsung Apps.
- **פרופילי רשת**: בחרו פרופיל חיבור רשת שנקבע על־ידי ספק השירות שלכם לשימוש Samsung Apps או להורדת יישומים מ־Samsung Apps. במידה ולא נקבע פרופיל חיבור, צרו קשר עם ספק השירות שלכם לקבלת הגדרות מפורטות.

הגדרות העלאת תמונות

- **פרטי העלאה**: הציגו את פרטי ההעלאה האחרונה שלכם.
- **רשימות בלוגים**: עדכנו את רשימת אתרי האינטרנט או הבלוגים.
- **פרופילי העלאת תמונות**: בחרו בפרופיל החיבור שישמש להעלאת תמונות.
- **כתב ויתור**: הציגו את כתב הויתור הכללי.

פרופילי רשת חברתית

בחרו בפרופיל החיבור שישמש לאתרי רשת חברתית.

הגדרות התקנה

- **מיקום התקנה המוגדר כברירת מחדל**: בחרו את מיקום ברירת המחדל להתקנת יישומים חדשים.

אבטחה

היכנסו ושנו את ההגדרות הבאות לאבטחת המכשיר והמידע שלכם:

- **נעילת טלפון**: הפעילו או כבו את תכונת נעילת הטלפון שמחייבת הזנה של סיסמת המכשיר לפני שניתן יהיה להשתמש בו.
- **נעילת פרטיות**: הגדירו סוגים מסויימים של מידע כפרטיים; על־מנת לגשת למידע פרטי, עליכם להזין את סיסמת המכשיר.
- **עוקב נייד**: הפעילו או כבו את תכונת עוקב הנייד שתסייע לכם לאתר את המכשיר שלכם אם הוא אבד או נגנב. ◄ ע. 29
- **שינוי סיסמה**: שנו את סיסמת המכשיר.
- **נעילת SIM**: הפעילו או כבו את תכונת הנעילה של כרטיס ה־USIM המחייבת הזנה של סיסמא כאשר אתם מחליפים כרטיס USIM.
- **אימות PIN**: הפעילו או כבו את תכונת נעילת קוד הזיהוי (PIN) שמחייבת הזנה של קוד הזיהוי לפני שימוש במכשיר.
- **שנה PIN**: שנו את קוד הזיהוי (PIN) שמשמש לגישה למידע בכרטיס ה־USIM.
- **מצב FDN**: הפעילו או כבו את מצב FDN להגבלת שיחות למספרי טלפון ברשימת ה־FDN.
- **שנה PIN2**: שנו את קוד הזיהוי המשני (PIN2), המשמש להגנת קוד הזיהוי הראשי (PIN).

זיכרון

היכנסו ושנו את ההגדרות הבאות לשליטה על צריכת הזיכרון של המכשיר שלכם:

- **נקה זיכרון**: מחיקת המידע שנבחר מזיכרון המכשיר שלכם.
- **הגדרות כרטיס זיכרון**: כאשר מוכנס כרטיס זיכרון, מתאפשרת גישה לפרטי כרטיס הזיכרון. ניתן גם לאתחל את כרטיס הזיכרון או לשנות את שמו של כרטיס הזיכרון.

איתחול כרטיס הזיכרון ימחק באופן תמידי את כל המידע מהכרטיס.

- **זיכרון ברירת מחדל**: בחרו את מיקום ברירת המחדל בזיכרון שישמש לשמירת קבצים.
- **מצב זיכרון**: הציגו את הזיכרון שבשימוש ואת הזיכרון הפנוי עבור סוגים שונים של קבצים.

איפוס

אפסו הגדרות שונות לערכי ברירת המחדל של המפעיל. בחרו אילו הגדרות לאפס. עליכם להזין את סיסמת המכשיר שלכם על־מנת לאפס את ההגדרות.

אודות הטלפון

- **מידע מערכת**: בידקו את מצב טעינת הסוללה, צריכת המעבד וזיכרון איחסון. ניתן גם לבדוק את מספר הדגם של הטלפון שלכם, וכתובות ה-MAC של התקני ה-Bluetooth וה-Wi-Fi.
- **DivX(R) VOD**: בידקו את קודי הרישום וביטול הרישום. לנגינת סרטוני DivX, עליכם לבצע רישום של המכשיר שלכם באמצעות הקוד באתר האינטרנט של DivX.
- **רישיונות קוד פתוח**: בידקו את רישיונות הקוד הפתוח של תוכנות שהורדו.

יישומי SIM

השתמשו במגוון שירותים נוספים המוצעים על־ידי ספק השירות שלכם. בהתאם לכרטיס ה-USIM שלכם, ייתכן ותפריט זה יהיה זמין אך שמו יהיה שונה.

נתונים טכניים

משקלים ומידות

משקל (עם סוללה)	118 גרם
מידות (מ"מ)	118.0 x 56.0 x 10.9

זמני שיחה והמתנה

סוג הסוללה	1500 mAh
זמן שיחה	כ-500 דקות
זמן המתנה	עד 390 שעות

זמני השימוש בסוללות נמדדו בתנאים אופטימליים והם עלולים להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה.

זמני טעינה

סוג הסוללה	1500 mAh
מטען נייד	כ-4 שעות

פתרון תקלות

כאשר אתם מפעילים את הטלפון שלכם או במהלך השימוש בטלפון, תתבקשו להזין את אחד מהקודים הבאים:

קוד	נסו זאת על־מנת לפתור את הבעיה:
סיסמה	כאשר תכונת הנעילה של המכשיר פעילה, עליכם להזין את הסיסמה שקבעתם עבור המכשיר.
קוד זיהוי	כאשר אתם משתמשים במכשיר לראשונה או כאשר דרישת ההזנה של קוד הזיהוי (PIN) מופעלת, עליכם להזין את קוד הזיהוי שסופק עם כרטיס ה־USIM. תוכלו לבטל תכונה זו על־ידי שימוש בתפריט **אימות PIN**.

קוד	נסו זאת על־מנת לפתור את הבעיה:
נעילת PUK	כרטיס ה־USIM שלכם חסום, לרוב כתוצאה מהזנה שגויה של קוד הזיהוי שלכם (PIN) מספר פעמים. עליכם להזין קוד שחרור חסימה (PUK)שיסופק על־ידי ספק השירות.
נעילת PIN2	כאשר אתם נכנסים לתפריט הדורש קוד זיהוי משני (PIN2), עליכם להזין את קוד הזיהוי המשני שסופק עם כרטיס ה־USIM. לפרטים, צרו קשר עם ספק השירות.

המכשיר שלכם מציג הודעת "שירות לא זמין" או "ללא שירות"

- כאשר אתם באזור שבו עוצמת השידור נמוכה או שהקליטה חלשה, אתם עלולים לאבד קליטה. עיברו לאזור אחר ונסו שוב.
- לא ניתן לקבל גישה למספר אפשרויות ללא מנוי. צרו קשר עם ספק השירות שלכם לפרטים נוספים.

מסך המגע מגיב באיטיות או בצורה לא תקינה

במידה ולמכשיר שלכם יש מסך מגע והוא אינו מגיב כיאות, נסו לבצע את הפעולות הבאות:

- הסירו כל כיסוי הגנה ממסך המגע. כיסויי הגנה עשויים למנוע מהמכשיר שלכם לזהות את ההזנות שביצעתם והם אינם מומלצים למכשירים בעלי מסך מגע.
- בהתאם לסוג מסך המגע של המכשיר שלכם, ייתכן ויזוהו רק סוגי הזנה מסויימים. נסו להקיש על סמל באמצעות קצה האצבע שלכם.
- וודאו שהידיים שלכם נקיות ויבשות כאשר אתם מקישים על מסך המגע.
- אתחלו את המכשיר שלכם על־מנת לנקות תקלות תוכנה זמניות.
- וודאו שתוכנת המכשיר שלכם מעודכנת לגירסה האחרונה.
- במידה ומסך המגע שרוט או פגום, קחו אותו למרכז שירות הלקוחות.

שיחות מתנתקות

כאשר אתם באזור שבו עוצמת השידור נמוכה או שהקליטה חלשה, אתם עלולים לאבד קליטה. עיברו לאזור אחר ונסו שוב.

שיחות יוצאות אינן מתחברות

- וודאו שלחצתם על לחצן החיוג.
- וודאו שהתחברתם לרשת התקשורת הסלולרית הנכונה.
- וודאו שלא הגדרתם הגבלת שיחות עבור מספר הטלפון שאליו אתם מתקשרים.

שיחות נכנסות אינן מתחברות

- וודאו שהטלפון שלכם מופעל.
- וודאו שהתחברתם לרשת התקשורת הסלולרית הנכונה.
- וודאו שלא הגדרתם דחיית שיחות עבור מספר הטלפון של השיחה הנכנסת.

שותפכם לשיחה אינו מצליח לשמוע אתכם

- וודאו שאינכם חוסמים את המיקרופון המובנה במכשיר.
- וודאו שהמיקרופון המובנה קרוב לפיכם.
- במידה ואתם משתמשים בדיבורית אישית, וודאו שהיא מחוברת כראוי.

איכות שמע השיחה נמוכה

- וודאו שאינכם חוסמים את האנטנה הפנימית שבתחתית המכשיר.
- כאשר אתם באזור קליטה נמוכה, אתם עלולים לאבד קליטה. עברו לאזור אחר ונסו שוב.

בחיוג מרשימת אנשי הקשר, השיחה אינה מתחברת

- וודאו שמספר הטלפון הנכון שמור ברשומת איש הקשר.
- במידת הצורך, הזינו שוב את מספר הטלפון שנשמר.
- וודאו שלא הגדרתם הגבלת שיחות עבור מספר הטלפון של איש הקשר.

המכשיר מצפצף וסמל הסוללה מהבהב

עוצמת הסוללה נמוכה. טענו או החליפו את הסוללה על־מנת להמשיך להשתמש בטלפון.

הסוללה אינה נטענת כראוי או שהמכשיר שלכם מכבה את עצמו

- ייתכן שקוטבי הסוללה מלוכלכים. נגבו את שני הקטבים המוזהבים במטלית בד רכה ונקיה ונסו שוב לבצע טעינה.
- במידה והסוללה כבר אינה נטענת במלואה, השליכו את הסוללה הישנה בהתאם והחליפו אותה בסוללה חדשה (פנו לרשויות המקומיות לקבלת הוראות על השלכה נכונה).

המכשיר שלכם חם למגע

כאשר אתם עושים שימוש ביישומים שדורשים יותר כוח או משתמשים ביישומים במכשיר למשך זמן ממושך, עשוי המכשיר שלכם להרגיש חם למגע. מצב זה הוא רגיל ולא אמורה להיות לו השפעה על אורך חיי המכשיר שלכם וביצועיו.

הודעת שגיאה מוצגת במהלך הפעלת המצלמה

מכשיר הסמסונג הנייד שלכם חייב מספיק זיכרון פנוי וכוח סוללה על־מנת להפעיל את יישום המצלמה. במידה וקיבלתם הודעת שגיאה במהלך הפעלת המצלמה, נסו לבצע את הפעולות הבאות:

- טענו את הסוללה או החליפו אותה בסוללה טעונה במלואה.
- פנו מקום בזיכרון על־ידי העברת קבצים למחשב או מחיקת קבצים מהמכשיר.
- אתחלו את המכשיר.

במידה ואתם עדיין חווים בעיות עם יישום המצלמה אחרי שניסיתם את שלושת העצות הללו, צרו קשר עם מרכז שירות הלקוחות.

הודעת שגיאה מוצגת במהלך הפעלת רדיו FM

יישום רדיו FM במכשיר הסמסונג הנייד שלכם משתמש בכבל האוזניות כאנטנה. ללא אוזניות מחוברות, רדיו FM אינו יכול לקלוט תחנות רדיו. על־מנת להשתמש ברדיו FM, וודאו תחילה שהאוזניות מחוברות כראוי. בשלב הבא, סירקו ושימרו תחנות רדיו זמינות.

במידה ואחרי ביצוע שלבים אלו עדיין אינכם יכולים להשתמש ברדיו FM, נסו לגשת לתחנת הרדיו המבוקשת ממקלט רדיו אחר. במידה והצלחתם לשמוע את תחנת הרדיו באמצעות מקלט אחר, יתכן והמכשיר שלכם זקוק לתיקון. צרו קשר עם מרכז שירות הלקוחות.

הודעת שגיאה מוצגת במהלך פתיחת קובץ מוסיקה

מספר קבצי מוסיקה לא ינוגנו על מכשיר הסמסונג שלכם ממגוון סיבות. במידה וקיבלתם הודעת שגיאה במהלך פתיחת קובץ מוסיקה במכשיר, נסו לבצע את הפעולות הבאות:

- פנו מקום בזיכרון על־ידי העברת קבצים למחשב או מחיקת קבצים מהמכשיר.
- וודאו שקובץ המוסיקה אינו מוגן באמצעות ניהול הרשאות דיגיטלי (DRM). במידה והקובץ מוגן DRM, וודאו שברשותכם הרישיון או המפתח המתאים להשמעת הקובץ.
- וודאו שהמכשיר שלכם תומך בסוג הקובץ.

לא ניתן לאתר התקן Bluetooth אחר

- וודאו שהתקן ה-Bluetooth האלחוטי מופעל במכשיר שלכם.
- וודאו שהתקן ה-Bluetooth האלחוטי מופעל במכשיר שאליו אתם מבקשים להתחבר.
- וודאו שהמכשיר שלכם ומכשיר ה-Bluetooth האחר נמצאים בתחום הטווח המירבי של תקשורת Bluetooth (10 מטרים/30 רגל).

במידה והעצות הללו אינן פותרות את הבעיה, צרו קשר עם מרכז שירות הלקוחות.

לא נוצר - כאשר אתם מחברים את המכשיר למחשב

- וודאו שכבל הנתונים שבו אתם משתמשים תואם למכשיר שלכם.
- וודאו שהדרייברים (Drivers) המתאימים מותקנים במחשב שלכם ומעודכנים.

המכשיר שלכם נתקע או סובל משגיאות חמורות

במידה והמכשיר שלכם קופא או נתקע, יתכן ויהיה עליכם לסגור תוכנות או לאתחל את המכשיר על-מנת להחזירו למצב תפקוד פעיל. במידה והמכשיר שלכם מגיב עדיין אך התוכנה אינה מגיבה, סיגרו את התוכנה באמצעות מנהל היישומים. במידה והמכשיר שלכם קופא ואינו מגיב, לחצו והחזיקו [ ] עד שהמכשיר יכבה ויופעל לאחר מכן אוטומטית.

מידע אודות בטיחות ושימוש

מלאו אחר מידע זה לשימוש בטוח במכשיר שלכם.

אזהרות בטיחות

הרחיקו את הטלפון שלכם מילדים קטנים ובעלי־חיים

שמרו את הטלפון שלכם וכל האביזרים הנלווים אליו הרחק מטווח הגעתם של ילדים קטנים או בעלי־חיים. בליעת חלקים קטנים עשויים לגרום לחנק או לפציעות חמורות.

הגנו על שמיעתכם

האזנה ממושכת באמצעות אוזניות לעוצמת קול גבוהה, עשויה לגרום לנזקי שמיעה. הקפידו להנמיך את עוצמת השמע בעת שאתם מחברים את האוזניות למקור שמע והשתמשו בהגדרת עוצמת הקול המספקת הנמוכה ביותר שנדרשת לצורך האזנה לשיחה או למוסיקה.

התקינו טלפונים ניידים וציוד בזהירות

וודאו כי כל טלפון נייד או ציוד נלווה שמותקנים ברכב שלכם הותקנו כראוי. המנעו מלמקם את הטלפון שלכם והאביזרים הנלווים בקרבת אזור ההתנפחות של כריות־האוויר. ציוד אלחוטי שלא הותקן כראוי עשוי לגרום לפציעה חמורה במהלך התנפחותן המהירה של כריות־האוויר.

טפלו בסוללות והיפטרו מהן על־פי כללי הזהירות

- השתמשו רק בסוללות ומטענים המאושרים לשימוש על־ידי סמסונג שתוכננו במיוחד עבור הטלפון. סוללות ומטענים

שאינם תואמים עשויים לגרום לפציעות חמורות או לנזק לטלפון.

- אף־פעם אל תשמידו סוללות או טלפונים בשריפה. עקבו אחר התקנות המקומיות להשלכת סוללות וטלפונים ישנים.
- אף־פעם אל תניחו סוללות או טלפונים על או בתוך מכשיר חימום, כמו תנורי מיקרוגל, תנורים, או רדיאטורים. חימום יתר עלול לגרום לסוללות להתפוצץ.
- אף־פעם אל תרסקו או תנקבו את הסוללה. המנעו מלחשוף את הסוללה ללחצים חיצוניים גבוהים, העשויים לגרום לקצר פנימי והתחממות יתר.

המנעו מהפרעות לקוצבי־לב

שימרו על מרחק של 15 ס"מ (6 אינץ') בין הטלפון הנייד וקוצבי־לב למניעת אפשרות של הפרעה, כפי שמומלץ על־ידי היצרנים וקבוצת המחקר הפרטית Wireless Technology Research.

במידה ומתעורר חשש כלשהו שהטלפון שלכם גורם הפרעות לקוצב־לב או כל מכשיר רפואי אחר, כבו מיד את הטלפון וצרו קשר עם היצרן של קוצב־הלב או המכשיר הרפואי לקבלת הנחיות.

כבו את הטלפון באזורים שקיימת בהם סכנת אווירה נפיצה

אל תשתמשו בטלפון שלכם בתחנות תדלוק (תחנות דלק) או בסמוך לדלקים או כימיקלים. כבו את הטלפון שלכם בכל מקום שבו מורים לכם שלטי אזהרה או הוראות לעשות זאת. הטלפון שלכם עלול לגרום לפיצוצים או דליקה בתוך או בסמוך למאגרי אחסון או אזורי העברה של דלקים או חומרים כימיים, או שטחים שבהם מתבצעים פיצוצים. אל תאחסנו או תשאו נוזלים דליקים, גזים, או חומרים נפיצים באותו תא אחסון עם הטלפון, חלקיו, או אביזריו הנלווים.

הפחיתו את הסיכון של פציעות פעולה חוזרת

במהלך השימוש בטלפון, החזיקו את הטלפון באחיזה רפויה, לחצו על המקשים והמסך בקלילות, השתמשו בתכונות מיוחדות שמפחיתות את מספר המקשים שעליכם ללחוץ (כמו תבניות והזנת מלל חזויה), ועיצרו מדי פעם להפסקה.

אל תשתמשו בטלפון כשהמסך סדוק או שבור

זכוכית או אקריליק שבורים עשויים לגרום לפציעת הידיים והפנים. הביאו את הטלפון למרכז שירות הלקוחות להחלפת הזכוכית. נזק שנגרם כתוצאה משימוש לא זהיר יהווה הפרה של אחריות היצרן שהוענקה לכם.

אמצעי בטיחות

הקפידו על נהיגה זהירה בכל עת

הימנעו מלהשתמש בטלפון שלכם במהלך נהיגה וצייתו לכל התקנות שמגבילות את השימוש בטלפונים ניידים במהלך נהיגה. כאשר ניתן, השתמשו בהתקני דיבורית לשיפור הבטיחות שלכם.

צייתו לאזהרות ולתקנות הבטיחות

צייתו לכל תקנה המגבילה את השימוש בטלפון נייד באזורים מסוימים.

השתמשו רק באביזרים המאושרים על־ידי סמסונג

שימוש באביזרים שאינם תואמים עשוי להזיק לטלפון ולגרום לפציעה.

כבו את הטלפון בקרבת ציוד רפואי

הטלפון שלכם עלול לגרום הפרעות לציוד רפואי בבתי חולים או מתקנים המעניקים שירות רפואי. מלאו אחר כל התקנות, שלטי האזהרה והוראותיו של הצוות הרפואי.

כבו את הטלפון או בטלו את פעולותיו האלחו־טיות כאשר אתם בתוך מטוס

הטלפון עלול לגרום הפרעות לציוד מטוסים. מלאו אחר כל תקנות חברת התעופה וכבו את הטלפון שלכם או עיברו למצב שמבטל את פעולותיו האלחוטיות כאשר צוות חברת התעופה מורה לכם לעשות זאת.

הגנו על המכשיר, סוללות ומטענים מפני פגיעה

- הימנעו מלחשוף סוללות לטמפרטורות נמוכות או גבוהות מאד (מתחת ל-0°C או מעל ל-45°C).
- טמפרטורות קיצוניות עשויות לצמצם את קיבולת הטעינה ומשך החיים של הסוללות שלכם.
- מנעו מהסוללות מלבוא במגע עם עצמים מתכתיים, מכיוון שדבר זה עשוי ליצור מגע בין הקוטב החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללות שלכם ולגרום לסוללה לנזק זמני או לצמיתות.
- אף־פעם אל תשתמשו במטען או סוללה פגומים.

טפלו בטלפון שלכם בזהירות ובהיגיון

- אל תפרקו את המכשיר מסכנת התחשמלות.
- אל תאפשרו לטלפון שלכם להרטב – נוזלים עשויים לגרום לנזק חמור. אל תתפעלו את הטלפון שלכם בידיים רטובות. נזקי מים לטלפון שלכם עשויים להפר את אחריות היצרן.
- הימנעו מלהשתמש או לאחסן את הטלפון שלכם באזורים מאובקים ומלוכלכים למניעת נזק שיגרם לחלקיו הנעים.
- הטלפון שלכם הוא טלפון אלקטרוני מורכב – הגנו עליו מפני חבטות ותפעול נוקשה למניעת נזקים חמורים.
- אל תצבעו את הטלפון שלכם, מכיוון שצבע עשוי לסתום חלקים נעים ולמנוע תפעול תקין.
- במידה והטלפון שלכם כולל מבזק או תאורת מצלמה, הימנעו מלהשתמש בהם בקרבת עיניהם של ילדים ובעלי־חיים.
- הטלפון שלכם עשוי להינזק כתוצאה מחשיפה לשדות מגנטיים. אל תשתמשו בנרתיק נשיאה או אביזרים עם סגרים מגנטיים או תאפשרו לטלפון שלכם לבוא במגע עם שדות מגנטיים לפרקי זמן ממושכים.

הימנעו מגרימת הפרעות למכשירים אלקטרו־ניים אחרים

הטלפון שלכם פולט אותות גלי רדיו (RF) אשר עשויים לגרום הפרעה לציוד אלקטרוני שאינו מוגן או שאינו מוגן כהלכה, כמו קוצבי־לב, עזרי שמיעה, מיכשור רפואי ומכשירים אלקטרונים אחרים בבתים או בכלי־רכב. התייעצו עם יצרני המכשירים האלקטרוניים לפתרון כל ההפרעות בהן נתקלתם.

מידע חשוב אודות שימוש

השתמשו בטלפון שלכם במצב התפעול הרגיל

הימנעו מלבוא במגע עם האנטנה הפנימית בטלפון שלכם.

אפשרו רק לטכנאי מורשה לטפל בטלפון שלכם

טיפול שיבוצע בטלפון שלכם על־ידי טכנאי שאינו מורשה עשוי לגרום לו נזק ולהפר את האחריות שקיבלתם עליו.

הבטיחו משך שימוש וטעינה מירביים

- הימנעו מלטעון סוללות למשך יותר משבוע, מכיוון שטעינת יתר עשויה לקצר את משך חיי הסוללה.
- במהלך הזמן, נפרקות סוללות שאינן בשימוש ויש לטעון אותן שוב לפני השימוש.
- נתקו מטענים משקע החשמל כאשר הם אינם בשימוש.
- השתמשו בסוללות אך ורק לתפקיד שלו יועדו.

טפלו בכרטיסי USIM או כרטיסי זיכרון בזהירות

- אל תוציאו כרטיס כאשר הטלפון מבצע העברה או גישה למידע, מכיוון שפעולה זו עשויה לגרום לאובדן מידע ו/או נזק לכרטיס או לטלפון.
- הגנו על כרטיסים ממכות חזקות, חשמל סטטי ורעשים חשמליים שמקורם במכשירים אחרים.
- אל תגעו במגעים המוזהבים או בקטבים באצבעותיכם או באמצעות עצמים מתכתיים. במידה והם מלוכלכים, נקו את הכרטיס בבד רך.

וודאו גישה לשירותי חירום

יתכן ולא יהיה ניתן לבצע שיחות חירום מהטלפון שלכם באזורים מסוימים או בנסיבות מסוימות. לפני שאתם יוצאים לאזורים מרוחקים ולא מפותחים, תכננו דרך חלופית ליצירת קשר עם שירותי החירום.

מידע אודות רמת ספיגה מוגדרת (SAR)

הטלפון שלכם עומד בתקני האיחוד האירופי (EU) שמגבילים את רמת החשיפה של בני־אדם לקרינת גלי־רדיו (RF) הנפלטת על־ידי ציוד רדיו ותקשורת. תקנים אלו מונעים את מכירתם של טלפונים ניידים אשר חורגים מרמת החשיפה המירבית (המוכרת כ־Specific Absorption Rate, או SAR) של 2.0 וואט לקילוגרם.

הצהרת התאימות המצורפת לטלפון זה ממחישה את עמידתו של הטלפון שלכם להנחיות האירופאיות לציוד רדיו ומסופי תקשורת טלפונית (R&TTE). למידע נוסף על ערך ה־SAR ותקני האיחוד האירופי הנוגעים בדבר, בקרו באתר האינטרנט של טלפונים ניידים מתוצרת סמסונג.

השלכה נכונה של מוצר זה

(פסולת אלקטרוניקה וציוד אלקטרוני)

(יישים באיחוד האירופי ומדינות אירופאיות אחרות בעלות מערכות איסוף נפרדות)

סימון זה המוצג על המוצר, אביזריו הנלווים או הספרות הנילוות אליו, מציין כי אין להשליך את המוצר ואת האביזרים האלקטרוניים שנלווים אליו (כגון מטען, דיבורית, כבל USB) עם פסולת ביתית אחרת בסוף חייו השימושיים.

למניעת נזק אפשרי לסביבה או לבריאותם של בני־אדם כתוצאה מהשמדת פסולת לא מבוקרת, הנכם מתבקשים להפריד מוצר זה מסוגי פסולת אחרים ולמחזר אותו באופן אחראי על־מנת לקדם את השימוש מחדש בחומרים ומשאבים.

על משתמשים ביתיים ליצור קשר עם הספק שממנו נרכש המוצר, או עם משרד השלטון המקומי, למידע על היכן וכיצד עליהם להביא את הפריט לצורכי מיחזור בטוח לסביבה.

על משתמשים עסקיים ליצור קשר עם הספק שלהם ולבדוק את הקביעות והתנאים של חוזה הרכישה. אין לערבב מוצר זה עם פסולת מסחרית אחרת שיועדה להשמדה.

ציוד אלקטרוני וחשמלי זה (EEE) עומד במגבלות על חומרים מסוכנים (RoHS).

השלכה נכונה של סוללות במוצר זה

(יישים באיחוד האירופאי ומדינות אירופאיות אחרות בעלות מערכות החזרת סוללות)

סימון זה על הסוללה, מדריך המשתמש או האריזה, מציין כי אין להשליך את הסוללות שבמוצר זה עם פסולת ביתית בתום תקופת השימוש בהן. הסימונים הכימיים Hg, Cd או Pb מציינים שהסוללה מכילה כספית, קדמיום או עופרת מעל לערכים המוגדרים במדריך EC 2006/66. במידה והשמדת הסוללות לא תתבצע כיאות, עשויים חומרים אלה לגרום נזק לבריאותם של בני־אדם או לסביבה.

להגנה על משאבי הטבע ולקידום מיחזור חומרים, הפרידו סוללות מסוגי פסולת אחרים ומחזרו אותן באמצעות מערכת החזרת הסוללות המקומית.

הצהרה על הסרת אחריות

מספר תכנים ושירותים שנגישים באמצעות מכשיר זה שייכים לספקי צד שלישי והינם מוגנים על־ידי זכויות יוצרים, פטנטים, סמלים מסחריים ו/או חוקי קניין רוחני אחרים. תכנים ושירותים מסוג זה מסופקים לך לשימוש אישי לא מסחרי. אין לעשות שימוש בכל תוכן או שירות באופן שלא אושר על־ידי בעלי התכנים או ספק השירות. מבלי להטיל הגבלות עתידיות, אלא אם נתקבלה לכך הרשאה מפורשת מבעלי התוכן או ספק השירות, חל איסור לשנות, להעתיק, להפיץ, להעלות, לפרסם, להעביר, לתרגם, למכור, להשתמש לצורך עבודה שלא ברישיון, לנצל לרעה, או להפיץ בכל אופן או מדיה כל תוכן או שירותים המוצגים באמצעות מכשיר זה.

"תכני צד שלישי ושירותים מסופקים "כפי שהם". סמסונג אינה מספקת אחריות על תוכן או שירותים המסופקים כך, בין אם במפורש או שלא במפורש לכל מטרה שהיא.

סמסונג מצהירה במפורש כי היא אינה נושאת בכל אחריות מרומזת, כולל אך לא מוגבל לאחריות על הסחירות או ההתאמה למטרות מסוימות. סמסונג אינה מתחייבת על דיוקו, תקפותו, דייקנותו, חוקיותו, או שלמותו של כל תוכן או שירות הזמינים באמצעות מכשיר זה, ובשום מקרה, כולל רשלנות, לא תשא סמסונג באחריות, בין אם בחוזה או כתוצאה מגרימת עוולה, לכל נזק עקיף, מקרי, מיוחד או בעל חשיבות מיוחדת, הוצאות עורכי־דין, או כל נזק אחר שנגרמו מתוך, או בהקשר עם, כל מידע כלול, או כתוצאה מהשימוש בכל תוכן או שירות על־ידכם או כל צד שלישי, גם אם נתקבל ייעוץ על האפשרות לנזקים מסוג זה."

ניתן להפסיק או לקטוע אספקת שירותי צד שלישי בכל עת, וסמסונג אינה מצהירה או נושאת באחריות על כך שכל שירות יישאר זמין למשך כל תקופת זמן. תכנים ושירותים מועברים מצד שלישי באמצעות רשתות ומתקני תקשורת שאין לסמסונג כל שליטה עליהם. מבלי להגביל את כלליותה של הצהרת הסרת אחריות זו, סמסונג מסירה מעליה במפורש כל אחריות או מחויבות לכל קטיעה או השהייה של כל תוכן או שירות שמוענקים באמצעות מכשיר זה.

סמסונג אינה אחראית ואינה מחויבת לשירותי לקוחות הנוגעים לתוכן ולשירותים. כל שאלה או בקשת שירות בהקשר לתוכן או שירותים יש להגיש ישירות לספקי התוכן והשירות המתאימים.

מפתח ערכים

אינטרנט
ראו דפדפן אינטרנט
אנשי קשר
העתקה או העברה 74
חיפוש 72
יצירה 72
בהירות, מסך 27
דואר אלקטרוני
הגדרת חשבון 47
הגדרת פרופיל 48
קריאה 48
שליחה 48
דחייה אוטומטית 37
דפדפן אינטרנט
גלישה באינטרנט 79
הוספת סימניות 81
דפדפן מדיה 63
הגבלת שיחות 39
הגדרות
אבטחה 123
איפוס 124
זיכרון 123
יישום 116
כללי 114
מצב טיסה 16, 112
צליל 113
קישוריות 112
שעה ותאריך 115
תנועה 114
תפריט Widget-ו 116
תצוגה ותאורה 114
הדפסה
דרך Bluetooth 89
תמונות דרך Bluetooth 106
תמונות דרך USB 105
הודעות
גישה לתא קולי 44
הגדרת פרופיל דואר אלקטרוני 48
הגדרת פרופיל מולטימדיה 42
ניהול 45
קריאת דואר אלקטרוני 48
קריאת טקסט 43
שימוש בתבניות 44
שליחת דואר אלקטרוני 48
שליחת הודעת טקסט 41
שליחת הודעת מולטימדיה 43

הודעות מולטימדיה
הגדרת פרופילים 42
קריאה 43
שליחה 43
הודעת חירום 45
הודעת טקסט
קריאה 43
שליחה 41
הורדות
משחקי Java 71
הזנת מלל 30
הפניית שיחות 38
הקלטות קוליות 77
השהיית צלצול 115
התראות
ביטול 100
עצירה 100
ווידג'טים
גישה 24
ניהול ווידג'טים מבוססי רשת 25
חיבורים
Bluetooth 86
DLNA 91
GPS 95
מחשב 97
רשת אלחוטית (WLAN) 89
חיבור למחשב
Samsung Kies 97
זיכרון נייד 98
חיפוש חכם 110
טיימר 101
יומן
הודעות 40
שיחות 40
כרטיס USIM
התקנה 9
נעילה 28
כרטיס זיכרון
איתחול 15
הסרה 14
התקנה 13
לוח שנה
הגדרת אירוע 75
הצגת אירועים 75
מונה ספירה לאחור. **ראה** טיימר
מוסיקה
השמעה 64
זיהוי 67
חיפוש 67
מחשבון 102

מכשיר
הגדרות 112
הפעלה וכיבוי 16
התאמה אישית 25
לוח קיצורי דרך 20
לחצנים 18
מבנה 17
מסך המתנה 18
נעילה 28
סמלי חיווי 19
מנהל הקבצים 104
מנהל יישומים 24
מסך התפריט
גישה 22
הוספה 23
סידור 23
מסך מגע
נעילה 22
שימוש 20
מצב TV out 96
מצב מספרי חיוג קבועים 38
מצלמה
הקלטת סרטוני וידאו 58
התאמה אישית של מצלמה 56
התאמה אישית של מצלמת וידאו 60
צילום תמונות 51
מקלדת QWERTY 30
משחקי Java
הורדה 71
הפעלה 71
משימות
הצגה 76
יצירה 76
משך שיחה 40
נגן וידאו 61
נגן מוסיקה
גישה לאלבומים 65
הוספת קבצים 64
השמעת מוסיקה 64
יצירת רשימות השמעה 66
ניווט 95
נעילת המכשיר 28
סוללה
התקנה 9
טעינה 11
סנכרון
עם Windows Media Player 97
עם שרת Exchange 49
עם שרת רשת 84
ספר טלפונים
הגדרת אנשי קשר 72
הגדרת הכרטיס האישי שלכם 73
הגדרת מספרים מועדפים 73

הגדרת קבוצות 74
הוספת אנשי קשר 74
חיפוש אנשי קשר 72
סרטוני וידאו
הקלטה 58
הקלטה במהירות איטית 59
עריכה 108
צפייה 61, 63
עוקב נייד 29
עורך וידאו
הוספת אפקטים 110
הוספת כותרת 110
חיתוך סרטון וידאו 109
חלוקה 109
יצירת סרטון וידאו חדש 108
עורך תמונות
הוספת פריט חזותי 108
הפעלת אפקטים 107
התאמה 106
שינוי 107
עזרה 31
פרופילי צליל 27
פרופיל שקט 27
פתיחת האריזה 9
צלילי לחצנים
עוצמה 26
צליל מקשים
סוג 114
צלצול
הודעה 114
שיחת וידאו 113
שיחת טלפון 113
קודי גישה 126
קורא RSS 83
רדיו FM
האזנה 68
הקלטה 69
שמירת תחנות 69
ריבוי יישומים 24
רשת אלחוטית (WLAN)
איתור והתחברות לרשתות 90
הפעלה 90
שימוש ב-WPS 91
שיחה
באמצעות דיבורית אישית 34
דחייה 34
הגבלה 39
הצגת שיחות שלא נענו 36
חיוג 33
מדומה 37
ממתינה 39
מספרי טלפון בינלאומיים 34
מענה 33
מרובת משתתפים 35